This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

B
5928
94

EBERS ILLUSTRIRTE KATECHISMEN.

№ 28

Waldow.

Buchdruckerkunst.

6. Auflage.

221 50 Pf

LEIPZIG, VERLAG von J. J. WEBER.

B 5928.94

Harvard College Library

THE GIFT OF

GEORGE JOSEPH PFEIFFER, Ph.D.

JUNE 9, 1905

Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

Die Herstellung von Druckwerken.

Praktische Winke

für

Autoren und Buchhändler

von

Carl B. Lorck.

Vierte, durchgesehene und vermehrte Auflage.

In Leinwand gebunden 5 Mark.

Inhalt:

Einleitung: Zur Geschichte der Buchdruckerkunst. — Die Technik der Buchdruckerkunst: Die Typen und ihre Herstellung. — Das Setzen. — Das Korrigieren. — Das Drucken. — Praktische Winke für die Herstellung eines Druckwerkes: Das Manuskript. — Das Format und die Schrift. — Die Korrektur. — Kurze Anleitung zum Korrekturlesen. — Wie kann der Autor zur Billigkeit des Druckes beitragen. — Das Papier und die Auflage. — Das Stereotypieren. — Der Holzschnitt. — Das Broschieren und Einbinden. — Der Vertrieb. — Die Schriften und ihre Anwendung: Fraktur und Antiqua. — Auszeichnungs- und Titel-Schriften. — Fremde Schriften der alten und neuen Welt.

Katechismus

der

Buchdruckerkunst.

Katechismus

der

Buchdruckerkunst.

Von

Alexander Waldow,

Redakteur und Herausgeber des „Archiv für Buchdruckerkunst“, Verfasser von „Die Buchdruckerkunst in ihrem technischen Betriebe“, „Wörterbuch der graphischen Künste“ ꝛc. ꝛc., Buchdruckereibesitzer in Leipzig.

Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 43 in den Text gedruckten Abbildungen und Tafeln.

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber

1894.

B 5928.94
VII.1544.2
Harvard College Library
June 9, 1905
Gift of G. J. Pfeiffer
of Watertown, Mass

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort.

Der Druck der sechsten Auflage des „Katechismus der Buchdruckerkunst“ gab mir Gelegenheit, nicht nur manche noch wünschenswerte und nötige Verbesserung des Inhaltes vorzunehmen, es wurde mir seitens der Verlagshandlung auch bereitwilligst der Raum zu umfänglichen Ergänzungen desselben, unter besonderer Berücksichtigung aller gegenwärtig in Frage kommenden neuen Verfahren, neuen Maschinen und Utensilien, eingeräumt.

Die in den älteren Auflagen zur Anwendung gekommene Form der Frage wurde in dieser neuesten Auflage in Wegfall gebracht und so auch auf diese Weise Raum für die Neueinschaltungen geschaffen.

Unter diesen Ergänzungen verdienen wohl besonders einige Zusammenstellungen von Druckereieinrichtungen sowie eine kurze Anleitung zur Buchführung in Druckereien unter Abdruck geeigneter Bücherschematas hervorgehoben

zu werden. Der Käufer des Werkes findet in demselben nunmehr also auch in dieser Hinsicht eine, wenn auch nicht erschöpfende, so doch auf den richtigen Weg verweisende Belehrung.

Ich hoffe, daß das Werk nach dieser nochmaligen eingehenden Durchsicht immer mehr seinem Zweck entsprechen und mir den Beifall aller derjenigen erwerben wird, welche diesen „Katechismus der Buchdruckerkunst" ihrer Bücherſammlung einverleiben.

Alexander Waldow.

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.

Seite

1. Über den Begriff Buchdruck 3
2. Geschichtliches 3
3. Neuere deutsche Litteratur der Buchdruckerkunst 14

Die Einrichtung einer Buchdruckerei.

1. Was zu einer Buchdruckerei gehört 18
2. Die Lokalitäten und deren zweckmäßige Einrichtung . . . 18
3. Das Personal 21

Die zum Setzen nötigen Gerätschaften und Werkzeuge.

1. Die Holzgerätschaften 22
   a) Die Schriftkästen 23
   b) Die Kastenregale 25
   c) Die Formenregale 26
   d) Die Setzbretter 27
   e) Die Schiffe 29
   f) Der Korrigierstuhl 30
2. Die Setzerinstrumente 31
   a) Winkelhaken und Setzlinie 31
   b) Tenakel und Divisorium 34
   c) Korrigierzeug 35
   d) Linienhobel und Schnitzer 37
3. Die Stege 40
4. Rahmen und Schließzeug 42
5. Blasebalg und Schwamm 44

Die Schrift.

Seite

1. Was darunter zu verstehen 45
2. Schriftzeug 45
3. Der Gießzettel oder die Polizze 46
4. Schriftgattungen 46
5. Der Kegel und die nach ihm verschiedenen Schriftbenennungen 48
6. Die Signatur 51
7. Über die Anwendung der Schriften 51
8. Der Ausschluß 52
9. Der Durchschuß 53
10. Die neue Schrift 54
11. Das Einlegen 55
12. Linien, Vignetten und Verzierungen 55
13. Der Zeug 57

Das Manuskript.

1. Allgemeine Bemerkungen 57
2. Manuskripte in fremden Sprachen 58
3. Abkürzungen und Zeichen im Manuskript 59
4. Berechnung des Manuskripts 59

Die Einteilung der Schriftkästen. . . . 61

Der Schriftsetzer. 64

Das Setzen.

1. Die ersten Regeln und der Griff 65
2. Das Ausschließen 67
3. Das Durchschießen und Sperren der Zeilen 70
4. Das Seitenbilden 70
5. Das Ausschießen 78
6. Das Formatmachen 83
7. Das Schließen 84
8. Das Korrekturabziehen 88
9. Der Korrektor 89
10. Das Korrigieren 92
11. Das Zusammensetzen und die Mise-en-Pages 94
12. Komplizierter Satz 96
13. Titelbogen und Umschläge 98

Seite
14. Accidenzsatz 101
15. Das Ablegen und Aufräumen 103
16. Setzmaschinen 104

Das Drucken.

1. Die Gerätschaften und Vorbereitungen zum Drucken . . 106
a) Die Handpresse 106
b) Die Schnellpresse 112
c) Die Farbe 144
d) Die Walzen 144
e) Das Papier und dessen Behandlung 149
f) Die Satiniermaschine und die Glättpresse 153
g) Der Waschapparat und die Lauge 157
h) Die kleinen Werkzeuge an Hand- und Schnellpresse . 159
2. Drucker und Maschinenmeister 159
3. Das Drucken 160
a) Einheben und Zurichten 160
b) Das Fortdrucken 172
c) Der Farbendruck 175
d) Der Präge- oder Reliefdruck 182

Die fernere Behandlung des Gedruckten.

1. Die Trockenvorrichtungen 183
2. Das Aufhängen und Trocknen 184
3. Die Bücherstube 186

Das Stereotypieren.

1. Bemerkungen über die Vorteile der Stereotypie und deren Erfindung 188
2. Der Stereotypsatz 189
3. Die Gipsstereotypie 190
a) Das Formen der Matrizen 190
b) Der Trockenapparat 192
c) Die Gießpfanne 193
d) Der Kran 194
e) Das Gießen 194
f) Der Kühlständer 195
g) Das Herausschlagen der Matrize 196

Seite

h) Das Ausputzen der Platten 197
i) Das Aufbewahren der druckfertigen Stereotypplatten . 197
4. Die Papierstereotypie 198
5. Uber Galvanotypen 201

Die Leitung einer Buchdruckerei.

1. Prinzipal und Faktor 202
2. Setzer- und Druckerfaktor und sonstige Chargen . . . 203
3. Die Gehilfen 204
4. Die Lehrlinge 205
5. Die Berechnungsweise 205
6. Die Geschäftsführung und Geschäftsordnung 207

Der Buchdrucker im Verkehr mit dem Druckbesteller 213

Ankauf bestehender und Einrichtung neuer Druckereien 215

1. Kostenanschlag für eine Buchdruckerei, welche ein zwei- bis dreimal in der Woche erscheinendes Wochenblatt herausgiebt und sich im übrigen mit dem Druck von Accidenzien, Broschüren 2c. 2c. beschäftigt 221
2. Kostenanschlag für eine Buchdruckerei mittlern Umfangs, welche zur Lieferung von Werk- und Accidenzdruck eingerichtet ist 226

Verzeichnis der Abbildungen.

	Seite
Kastenregal mit aufgestelltem Schriftkasten	25
Formenregal	27
Setzbrett	27
Grundriß eines Setzersaales für mittlere Druckereien	28
Oktavschiff	29
Zungenschiff	30
Korrigierstuhl	31
Setzlinie	32
Winkelhaken	32
Tenakel und Divisorium mit Spitze	34
Tenakel und Divisorium mit Klammer	35
Setzerahle	36
Korrigierwinkelhaken	37
Linienschneidmaschine in Guillotinenform	39
Linienschneidmaschine mit Abschlagapparat	40
Schrägsteg	42
Keilrahmen mit Mittelsteg zum Verstellen	43
Der Frakturkasten	62
Der Antiquakasten mit Kapitälchen und fremdsprachlichen Accenten	63
Der Antiquakasten für deutschen Satz	63
Ein in der Keilrahme mit Mittelsteg geschlossener halber Bogen Oktav	84
Oktavform mit mechnischem Schließzeug geschlossen	87
Columbia-Presse	107
Hagar-Presse	109

Seite
Grundriß der Kreisbewegung 114
Wagen der Eisenbahnbewegung 115
Einfaches Farbewerk 120
Doppeltes (übersetztes, hohes) Farbewerk 120
Buchdruck-Schnellpresse mit Cylinderfärbung und Eisenbahnbewegung aus der Maschinenfabrik Johannisberg in Geisenheim a. Rh. 122
Einfache Schnellpresse mit Tischfärbung und Selbstausleger, Kreisbewegungssystem 125
Eine arbeitende König & Bauersche Schnellpresse größten Formates mit Cylinderfärbung zum Anlegen von zwei Seiten 127
Rotationsmaschine für dreifachen Falz, von König & Bauer. Tafel zu Seite 136
Durchschnittsansicht der Rotationsmaschine für dreifachen Falz, von König & Bauer. Tafel zu Seite 136
Tiegeldruckmaschine mit wagerechtem Fundament 140
Die Auftragwalze 145
Farbetisch 148
Satiniermaschine 154
Satinierkalander 155
Der Formrahmen 190
Abhebegabel 191
Trockenofen 192
Gießpfanne 193
Der Kran 194

Katechismus

der

Buchdruckerkunst.

I. Einleitung.

1. Über den Begriff Buchdruck.

Unter Buchdruck (Typographie) versteht man das mechanische Verfahren, die Alphabet-, Zahl-, Interpunktions- und andere Zeichen, denen für diesen Zweck die Form von gegossenen Metallstückchen (Lettern, Typen) gegeben wird, nach einer schriftlichen oder schon einmal gedruckten Vorlage zu Wörtern, Zeilen, Sätzen und schließlich ganzen Seiten und Bogen (Druckformen) zusammenzusetzen und von diesen eine Anzahl Abdrücke zu machen, sie dann wieder auseinanderzunehmen, abzulegen, wie der Buchdrucker sagt, und mit ihnen neue Formen zu bilden.

Zur näheren Erläuterung des oben mit angeführten Fremdwortes „Typographie" sei folgendes erwähnt:

Der Buchdruck wurde nach seiner Erfindung als Kunst betrachtet und zu damaliger Zeit war es allgemein im Gebrauch, den Künsten und Wissenschaften griechische oder lateinische Namen beizulegen; für den Buchdruck wählte man als den entsprechendsten das griechische Wort Typographie, aus Type (Stempel zum Abdrucken) und Graphie (Schreibkunst) zusammengesetzt.

2. Geschichtliches.

Das Verfahren, in Holzplatten geschnittene Bilder und selbst Schrifttext mittels Reiberdrucks zu vervielfältigen, war schon zu Ende des 14. Jahrhunderts bekannt. Das

Geschäft der damaligen „Briefdrucker“ beschränkte sich anfänglich auf den Druck von Heiligenbildern und Spielkarten, dehnte sich aber in der Folge auf kleine Gebet- und Schulbücher aus, von welch letzteren selbst unsere größeren Bibliotheken nur wenige Exemplare, z. B. den Donat (ein kurzer Auszug aus der damals üblichen lateinischen Grammatik von Donatus), aufzuweisen haben. — Zwar legten der Schnitt solcher Tafeln und die sehr mangelhaften Vorrichtungen zum Drucken einer ausgedehnteren Anwendung dieser Methode für größere Werke zu viel Schwierigkeiten in den Weg, doch war gegen das früher hauptsächlich in den Klöstern betriebene Abschreiben schon ein bedeutender Schritt vorwärts geschehen und der Gedanke, einzelne Buchstaben in Metall zu schneiden, diese vertieft zu formen und in die so entstandenen Matern Metalltypen mechanisch zu gießen, sie zusammenzusetzen und nach dem Gebrauch auseinanderzunehmen und aufs neue zusammenzusetzen, lag nicht mehr zu fern. Wer ihn zuerst erfaßt hat, ob durch Nachdenken oder durch einen Zufall darauf hingeleitet, darüber herrscht ein Dunkel, welches ganz aufzuhellen den eifrigsten Forschern noch nicht gelungen ist. Daß Johannes Gutenberg der erste war, der dem Gedanken Fleisch und Blut gab, darüber sind fast alle Stimmen einig. Wenn so lange darüber Ungewißheit herrschen konnte und wenn sich keine zuverlässigen Mitteilungen darüber aufgefunden haben, so liegt dies wohl einesteils an dem strengen Schweigen, welches die ersten Erfinder über ihre Kunst beobachteten, andernteils an der niedern Bildungsstufe, auf welcher der größte Teil des Volkes stand.

Schon vor Jahrhunderten kämpften nicht weniger als siebzehn Städte Deutschlands, Frankreichs und Italiens um die Ehre der Erfindung, doch behaupteten von diesen bald nur Mainz, Straßburg, Bamberg und Harlem den Kampfplatz. Bamberg kämpfte für Albrecht Pfister, weil er gleichzeitig mit Gutenberg, Fust und Schöffer schon von 1454 an Kalender, Ablaßbriefe und möglicherweise auch

die Bamberger 36zeilige lateinische Bibel druckte. Der Schnitt der Pfisterschen Typen gleicht der ersten Gutenbergschen Missaltype und aus diesem Grunde läßt sich eher annehmen, daß Pfister einer der ersten Gehilfen Gutenbergs war und nach Bamberg ging, um dort die neue Kunst auf eigene Hand auszuüben. Von 1462 an verschwindet jede Spur von A. Pfister, der sich wahrscheinlich, wie es damals Sitte war, als fahrender Drucker bald an den, bald an jenen Ort begab.

Die Ansprüche Harlems an die Ehre der Erfindung der Buchdruckerkunst datieren erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, wo einer von Kind zu Kindeskindern fortgepflanzten Sage von den holländischen Gelehrten näher nachgeforscht und ein Streit begonnen wurde, den die Holländer bis auf den heutigen Tag noch nicht aufgegeben haben. Sie nennen als den Erfinder einen gewissen Laurenz Janszoon, der, um das Jahr 1370 geboren, aus einer adeligen reichen Familie stammte und das ehrenvolle und einträgliche Amt eines Küsters verwaltete, welches damals nur an angesehene Leute verliehen wurde. Er legte sich deshalb, nach dem Brauche jener Zeit, den Namen Coster (deutsch Küster) bei, unter welchem er der Nachwelt allgemein bekannt ist.

Dieser Laurenz Janszoon soll auf seinen Spaziergängen auf die Idee gekommen sein, aus Buchenrinde Buchstaben zu schneiden und sie zum Unterrichte seiner Enkel abzudrucken. Ferner soll er in Verbindung mit seinem Schwiegersohne eine zum Abdrucken zweckmäßigere Farbe erfunden haben, als die anfänglich benutzte flüssige Tinte. Später soll er auf die Idee gekommen sein, statt hölzerner zinnerne Buchstaben anzuwenden, und das Geschäft zu solcher Ausdehnung gebracht haben, daß er mehrere Gehilfen dazu habe annehmen müssen. Einer derselben, mit Namen Johann, sei in der Christnacht mit den Typen und den Druckwerkzeugen heimlich nach Mainz entwichen, wo er von 1442 an mit den gestohlenen Typen verschiedene Werke gedruckt habe.

Obwohl diese auf keine zu beweisenden Thatsachen sich stützende Erzählung höchst unwahrscheinlich klingt, hielten die Holländer doch an dieser Mythe aus mißverstandenem Patriotismus mit solcher Beharrlichkeit fest, daß sie Coster 1821 in Harlem ein Denkmal errichteten und mit großem Pomp die 400jährige Feier der Erfindung begingen.

Die Straßburger dagegen behaupten, ihr Landsmann Johannes Mentelin sei der eigentliche Erfinder der Buchdruckerkunst gewesen, der sich mit Gutenberg, welcher sich längere Zeit in Straßburg aufhielt, zur weitern Ausbildung derselben verbunden hätte. Gutenberg soll Mentelins Ideen benutzt und sich 1444 nach Mainz begeben haben, um dort in Verbindung mit Johannes Fust die neue Kunst weiter auszubeuten. Doch waren die Beweise der Straßburger für diese Behauptung so schwach, daß sie durchaus nicht zu weiterer Anerkennung gelangen konnten.

Daß Mainz und seinem Gutenberg die Palme in dem Kampfe um die Erfindung gebührt, ist jetzt von allen Völkern mit Ausnahme der Holländer anerkannt, und diese Anerkennung stützt sich auf die gründlichen Forschungen und Aussprüche nicht allein deutscher, sondern auch italienischer, französischer, englischer und selbst holländischer Autoritäten. Von hohem Wert sind in dieser Beziehung unter anderm die Aussagen des Abtes Tritheim, eines Zeitgenossen und Freundes Peter Schöffers, der in seinen Annalen des Klosters Hirschau Mainz als den Erfindungsort und 1450 als das Erfindungsjahr angiebt, und W. Caxtons, des ältesten Buchdruckers Englands, welcher 1482 schrieb: „Die Buchdruckerkunst wurde in Mainz in Deutschland erfunden".

Gutenberg stammte aus einer adeligen Patrizierfamilie, welche den Namen Gensfleisch führte und sich in mehrere Linien teilte, deren eine sich den Beinamen zum Gutenberg beigelegt hatte. Gutenbergs Geburtsjahr hat nicht ermittelt werden können, doch fällt es jedenfalls zu Ende des 14. oder zu Anfang des 15. Jahrhunderts; ebenso-

wenig weiß man über seine früheren Verhältnisse; nur so viel ist erwiesen, daß er schon 1424 in Straßburg sich aufgehalten hat. Daß er in Straßburg die ersten Ideen zu seiner Erfindung geschöpft und die Versuche zu deren Ausführung gemacht hat, ist wohl außer Zweifel. Um das Jahr 1445 kehrte Gutenberg nach Mainz zurück, nachdem er in Straßburg sein Vermögen durch mißlungene Versuche verloren hatte. Dort gelang es ihm, einen reichen Bürger, Johannes Fust, für seine Erfindung zu interessieren, welcher ihm Geld gegen Zinsen vorschoß, sich einen Anteil am Gewinn ausbedung und das Druckzeug als Unterpfand verlangte. Ob die Teilnahme Fusts sich auf diese Vorschüsse beschränkte, oder ob er im Geschäfte selbst thätig war, läßt sich nicht näher bestimmen.

Noch ein Dritter, Peter Schöffer, aus Gernheim am Rhein, über dessen frühere Verhältnisse nur so viel bekannt ist, daß er schön zu schreiben, Manuskripte zu kopieren, Chorbücher zu fertigen u. a. m. verstanden habe, wurde in das Geheimnis gezogen; ob auf Gutenbergs oder Fusts Veranlassung, ist ungewiß. Schöffer brachte die Schriftgießerei zu einem höhern Grade der Vollkommenheit, als es Gutenberg und Fust gelungen war, auch erfand er eine bessere und dauerhaftere Druckerschwärze, die in Metall geschnittenen Initialbuchstaben und noch mehrere andere nützliche Dinge. Zur Belohnung für seine Verdienste gab Fust ihm seine einzige Tochter zur Frau. Nachdem das Geschäft in vollen Gang gekommen und Aussicht auf Gewinn darbot, entspann sich zwischen Gutenberg und Fust über die gegebenen Vorschüsse ein Prozeß, infolgedessen Gutenberg sein Druckzeug an Fust überlassen mußte, sodaß er wieder geschäfts- und mittellos dastand. Kurfürst Adolf von Mainz nahm sich jedoch seiner an und enthob ihn der Sorgen des Alters. Sein Tod erfolgte im Jahre 1468. Die Akten über jenen Prozeß, so wie einige andere auf Gutenberg und seine Erfindung bezügliche Dokumente bleiben unumstößliche Beweise für Ort und Person.

Das erste größere aus der Fust-Schöfferschen Druckerei hervorgegangene Werk war (1455) die 42zeilige lateinische Bibel (die Vulgata), 641 Folioblätter stark, zweispaltig; ihr folgte das berühmte Psalterium von 1457. Sehr einträgliche Geschäfte machte Fust mit seinen Druckerzeugnissen besonders in Paris. Nach Fusts Tode setzte Schöffer das Geschäft allein fort, bis nach seinem, wahrscheinlich 1502 erfolgten Ableben sein Sohn Johannes Schöffer dasselbe übernahm. Sein jüngerer Bruder, Peter Schöffer, hatte eine zweite Druckerei in Mainz angelegt. Ein Ivo Schöffer, von 1531 bis 1552, ist der letzte namhafte Buchdrucker aus dieser Familie.

Die weitere Verbreitung der Buchdruckerkunst geschah sehr rasch. In Straßburg wurde bereits um 1460 gedruckt. In Köln und Basel kennt man seit 1464, in Augsburg seit 1466, in Nürnberg seit 1470, in Ulm seit 1475 die ersten Buchdruckereien. Die Mainzer und Straßburger Druckmanier machte sich besonders im westlichen und südlichen Deutschland geltend, wogegen die ältesten norddeutschen Drucke (Lübeck 1475, Rostock 1476, Magdeburg 1483, Hamburg 1491, Lüneburg 1493) in ihren Typen mit dem ersten holländischen Duktus übereinstimmen. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts war die Buchdruckerkunst schon über ganz Deutschland verbreitet, und hundert Jahre später zählte man in Europa schon über vierthalbhundert Buchdruckereien.

Nach Italien wurde die Buchdruckerkunst durch deutsche fahrende Drucker, namentlich durch Arnold Pannartz und Konrad Sweynheym (wahrscheinlich ein Mainzer), gebracht, welche 1464 in Subiaco bei Rom und 1467 in dieser Stadt selbst Druckereien errichteten; ferner durch Johann von Speyer 1469 nach Venedig, 1471 durch Sixtus Riessinger nach Neapel und nach ihnen erst traten eingeborene Italiener als Mitbewerber auf. Italien nahm sich der neuen Kunst mit besonderer Vorliebe an, und von hier gingen die ersten runden oder römischen Typen (Antiqua), die griechische,

hebräische und arabische Type, so wie die schrägliegende *(Kursiv, Italique)* aus.

Nach Paris wurden 1470 die Deutschen Ulrich Gering, Martin Crantz und Michael Freiburger aus der Straßburger Schule berufen; aber die Kunst machte dort, der Unruhen unter der Regierung Ludwigs XI. wegen, anfänglich nicht besondere Fortschritte.

In Holland erfolgte die Einführung der Buchdruckerkunst nur langsam, und trat erst 1473 in Aalst auf. Auch verlor sich der den ersten holländischen Drucken eigentümliche Charakter später gänzlich und wurde durch den besonders ausgebildeten vlämischen verdrängt.

Polen scheint zuerst durch Krakau mit Swaybold Frank (1491) vertreten gewesen zu sein.

Auch in Spanien war es ein Deutscher in Verbindung mit einem Spanier, der 1474 zuerst in Valencia auftrat. 1475 folgte auch Böhmen.

Ebenfalls gegen Ende der 1470er Jahre findet sich in London die erste Druckerei. Der Einführer der Kunst war ein Engländer William Caxton, der sie in Flandern kennengelernt hatte. — 1482 druckte man in Dänemark, 1483 in Schweden.

Über die Ausstattung der ersten Erzeugnisse der Druckerkunst läßt sich im allgemeinen sagen, daß sie ein anderes Gepräge trugen als das jetzt gebräuchliche. Das Format war in der Regel Folio und groß Quart; schon 1473 zwar lieferte Janson in Venedig Drucke in sehr kleinen Formaten, aber erst zu Ende des 15. Jahrhunderts fand die handliche Oktavform allgemeinen Eingang. Die ersten Typen (die Gutenbergsche Missal) hatten die altgotische Form (die sogenannte Mönchsschrift), welche durch den von Italien ausgehenden runden römischen und für deutsche Drucke durch den viel später sich ausbildenden Schnitt unserer jetzigen Frakturbuchstaben verdrängt wurde. Besondere Titel und Seitenzahlen gab es ebenfalls noch nicht; erstere brachte Radolt in Venedig und letztere der Niederländer Ter Haerwen

in Köln in Gebrauch, so wie auch an letzterem Orte Johann Kölhof 1472 zuerst die Bogen-Signaturen anwandte. Ferner hatten die Drucke alle Fehler und zahlreiche Abkürzungen der Originalmanuskripte, und eine gleichmäßige Schreibweise wird gänzlich vermißt. — Ebenso unterließen es die ersten Buchdrucker, Ort, Namen und Jahreszahl unter ihre Erzeugnisse zu setzen. Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts wurde großer Luxus mit schwarzen und bunten, in Metall oder Holz geschnittenen Initialen (Anfangsbuchstaben von Abschnitten, Kapiteln u. dergl.) getrieben, und schon Schöffer leistete darin Ausgezeichnetes. Diese bunten Verzierungen und Initialen waren eine Folge der Konkurrenz mit den Abschreibern in den Klöstern, welche auf das Kolorieren derselben großen Fleiß verwendeten. Zur Ansicht solcher alten Druckmonumente bieten größere städtische und Universitätsbibliotheken, zu denen der Zutritt sehr erleichtert ist, die beste Gelegenheit. Doch ist auch in der Gegenwart die gleiche Ausstattung der Bücher wieder sehr beliebt und zahlreiche Werke der neuern Litteratur sind in ähnlicher Weise ausgeschmückt.

Die erste Entwickelung der neuen Kunst ging rasch vor sich; ein gefälliger und regelmäßigerer Schriftschnitt, sauberer Druck und solides Papier zeugen von ernstem Streben und richtiger Würdigung des Bedürfnisses; doch schon nach Peter Schöffers Tode (1502) trat ein Stillstand ein, der zwar durch die Reformation einen neuen Anstoß erhielt, sich jedoch mehr auf ausgedehntere Produktion als auf künstlerische Ausbildung richtete. Die kriegerischen Perioden des 17. und teilweise des 18. Jahrhunderts waren noch weniger geeignet, auf Künste und Wissenschaften einen günstigen Einfluß auszuüben, sodaß starke Rückschritte eintraten. Wenn sich auch hie und da wieder ein Fortschritt zeigte, so blieb er teils vereinzelt, teils war er im Verhältnis zum großen Ganzen zu unbedeutend. Erst nach der französischen Revolution, wo die Intelligenz in Kunst, Wissenschaft und Industrie sich ein freieres Feld erkämpft hatte, drängten

sich Erfindungen und Verbesserungen in steigender Progression.

Von den hervorragenderen Buchdruckern und Anderen, die sich entweder durch großartige und besondere Leistungen oder einflußreiche Erfindungen und Verbesserungen in der Buchdruckerkunst einen Namen erworben haben, führen wir hier in der Kürze die nachstehenden auf: Johann Sensenschmidt in Nürnberg und Bamberg (1482—90) druckte mit ausgezeichnet schönen Missaltypen; Quentell in Köln, dessen Geschäft und Name sich aus dem 15. Jahrhundert bis auf die neueren Zeiten erhalten hat; Bämler in Augsburg (1472—92) pflegte hauptsächlich den Druck deutscher Ausgaben; Hans Schönsperger in Augsburg (1481—1523) druckte zuerst den Teuerdank; Johannes Regiomontanus (Müller) in Nürnberg (1472—75) lieferte die ersten Kalender mit Holzschnitten; Anton Koburger in Nürnberg (1473—1513) arbeitete schon mit 24 Pressen und über 100 Arbeitern; Hans Luft in Wittenberg (1525—84) druckte zuerst Luthers deutsche Bibel und soll während seines 50jährigen Wirkens über 100 000 Exemplare davon verbreitet haben; Aldo Pio Manutio in Venedig (1494—1516) druckte besonders schöne und korrekte Ausgaben griechischer Klassiker; Robert Etienne in Paris (1526—59) zeichnete sich durch seine Bestrebungen im Interesse der Gelehrsamkeit aus und der Ruf seiner Nachkommen erhielt sich 170 Jahre lang; eine nicht minder hervorragende Firma in Paris gründete Ambroise Didot (in der Mitte des 18. Jahrhunderts), deren glänzendster Stern in Ambroise Firmin Didot nicht allein über Frankreich, sondern überallhin, wo die Buchdruckerkunst Boden gewonnen, bis in die neueste Zeit hell hereinleuchtet; die Erfindung des Typometers (zum Justieren der Schriften seitens des Schriftgießers), ein neuer schöner Antiquaschnitt, die Einführung der metallenen Hohlstege u. a. waren sein Werk. Ferner ist Fournier, der Vater des französischen Punktsystems, zu nennen. In Antwerpen druckte Plantin schon von 1555—89 in allen damals

bekannten Sprachen Europas; sein Geschäft war so umfänglich, daß er täglich über 100 Dukaten Arbeitslohn auszuzahlen hatte; in Holland waren es die Elzevirs (1592—1629), deren elegante Typen, schönes Papier und geregelte Anordnung des Satzes noch jetzt bewundert werden. Hohen Ruf erwarben sich in England Richard Grafton, John Day, William Bulmer, Th. Bensley u. a., in Madrid stellte sich Ibarra (1500) seinen französischen, italienischen und deutschen Kollegen würdig zur Seite; Trattner in Wien (1748—88) war einer der größten Buchdrucker Österreichs; außer in Wien errichtete er in Agram, Pest, Innsbruck, Linz und Triest Buchdruckereien; er besaß zwei Papiermühlen und acht Buchhandlungen; J. G. J. Breitkopf in Leipzig (1754—94) war einer der wissenschaftlich gebildetsten Buchdrucker seiner Zeit und befleißigte sich besonders einer verbesserten Methode des Noten- und Landkartensatzes und eines schönen Letternschnittes; Karl Tauchnitz in Leipzig (1796—1836) führte die Stereotypie in Deutschland ein und edierte die wegen ihrer Korrektheit berühmten Ausgaben griechischer und lateinischer Klassiker und Diktionäre; Wilhelm Haas und Sohn in Basel (in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts) lieferten schöne Schriften, verbesserten die Handpresse und leisteten, wenigstens für ihre Zeit, Ausgezeichnetes im typographischen Landkartensatz; Cotta in Tübingen (seit 1640) ist eins der ältesten Buchdruckergeschlechter in Deutschland, namentlich bekannt durch den Verlag deutscher Klassiker; G. Bodoni in Parma (1766 bis 1813), der berühmteste Buchdrucker Italiens; er druckte u. a. das Vaterunser in 155 Sprachen in den entsprechenden Typen; Raffelsberger in Wien brachte den Landkarten-Satz (beziehentlich -Druck) zu weiterer Vollkommenheit, und Bauerkeller in Karlsruhe und Paris führte den Reliefkartendruck ein. Der Ruf der auf Staatskosten unterhaltenen Druckereien in Paris und Wien (letztere unter der Leitung des Hofrat A. v. Auer, † 10. Juli 1869), sowie der Druckerei der Propaganda in Rom, gründet sich hauptsächlich auf den

Reichtum an Schriften in allen Sprachen der Welt, selbst der der rohen Völker in den entferntesten Ländern, obwohl auch einige Privatdruckereien rühmlich mit ihnen wetteifern.

Den mächtigsten Impuls für eine ungeahnte Ausdehnung erhielt die Buchdruckerkunst durch einige äußerst wichtige, der Neuzeit angehörende Erfindungen: zuerst war es die Papiermaschine (durch den Engländer Donkin); dann die Schnellpresse (durch König und Bauer) in England von den Engländern Applegath und Cowper und später durch die Amerikaner Hoe und Bullock, wie durch Walter, Besitzer der „Times" in London, bezüglich der Massenlieferung auf den großartigsten Maßstab gebracht; die Gipsstereotypie durch Firmin Didot in Paris, Lord Stanhope in London u. a., die Papierstereotypie durch Genoux in Lyon, Ph. Archimowitz in Straßburg; von ebenfalls sehr wesentlichem Nutzen war die Erfindung der Auftragwalzen durch die Engländer Forster und Harrild, denn diese waren nicht sowohl für die Handpresse, als vielmehr für die Schnellpresse ein unumgängliches Bedürfnis. — Die Bekanntschaft mit allem, was die Buchdruckerei umfaßt, mit der Geschichte, der innern Einrichtung, von den kleineren Instrumenten an bis zu den größeren Geräten, Schriften, Pressen, Maschinen ꝛc., so wie deren Anwendung, ist, abgesehen von denen, welche sich dieser Kunst zu widmen im Begriff stehen (z. B. den Lehrlingen), an und für sich, wenn auch nur in ihren äußeren Umrissen, für jeden Gebildeten schon um deswillen besonders wünschenswert, weil die Buchdruckerkunst das Hauptförderungsmittel allgemeiner Bildung und ein Maßstab fortschreitender Kultur ist; wohl dürfte aber eine Vertrautheit mit ihrer Technik besonders für diejenigen, welche durch ihren Beruf in näheren Beziehungen zu derselben stehen, von großem Vorteil sein.

Dies betrifft also außer den Schriftstellern, Korrektoren u. a. insbesondere den Buchhändler; ist er nicht selbst Buchdruckereibesitzer und als solcher zugleich praktischer Buchdrucker, so genügt eine nähere Anschauung von den im Vorhergegangenen angeführten Gegenständen, so wie von den der Buchdruckerei

verwandten Hilfsgeschäften, und wird ihm eine solche einen sicheren Anhalt bei Benutzung der Buchdruckerei für buchhändlerische Zwecke geben.

Die der Buchdruckerei verwandten Hilfszweige sind zuvörderst Schriftgießerei, Stereotypie, Galvanotypie, Stein- und Kupferdruck, Xylographie, Zinkographie und Photographie.

Zum Studium alles dessen, was die Buchdruckerkunst und die ihr verwandten Hilfszweige betrifft, dürfte sich, wie in allen anderen Berufen, so auch für diesen die reichhaltige Fachlitteratur als beste Quelle empfehlen. Sie ist in den letzten Jahrzehnten zu einer ungemein umfänglichen und instruktiven herangewachsen, so daß man aus den verschiedenen Werken und Zeitschriften die eingehendste Belehrung schöpfen kann. Die wichtigsten mögen hier folgen:

3. Neuere deutsche Litteratur der Buchdruckerkunst.

Accidenzsatz, die Lehre vom. Von Alexander Waldow. 2. Auflage. Leipzig, Waldow. 1892.
— Anleitung zum. Von H. Fischer. Leipzig, C. G. Naumann. 2. Auflage. 1893.
Alphabete fremder Sprachen für Schriftsetzer und Korrektoren. Von Fr. Ballhorn. 10. Aufl. Leipzig, 1870.
Anfangsgründe für Schriftsetzerlehrlinge von L. Popiel. Frankfurt a. M., Klimsch & Co.
Buchdrucker, der, an der Handpresse. Von J. H. Bachmann. Leipzig, Waldow. 1870.
Buchdruckerkunst, Album für. Von Karl Fasol. Wien, R. v. Waldheim.
— Encyklopädie der. Von Alexander Waldow. Groß 8. Leipzig, Waldow. 1884.
— Geschichte der. Von Falkenstein. 4. Leipzig, B. G. Teubner. 1840.
— Handbuch der. Von Benj. Krebs. 12. Frankfurt a. M., Andreaische Buchhandlung. 1827.
— — Von W. Hasper. 8. Karlsruhe, 1835.
— — Von J. H. Bachmann. 8. Weimar, 1876.
— — Von H. Neubürger. 8. Leipzig, 1847.
— — für Buchdruckerlehrlinge. Von Chr. Hildebrand. 8. Eisenach, 1835.

Buchdruckerkunst, Katechismus der. Von Alexander Waldow. Mit vielen Illustrationen. 6. Aufl. 8. Leipzig, J. J. Weber. 1894.
— die, und die ihr verwandten Geschäftszweige in ihrem technischen Betriebe. 2 Bände. Von Alexander Waldow. 4. Leipzig, Waldow. 1879.
Buchdruckplatten, Anleitung zur Herstellung von, mittels Zinkätzung. Von L. Hans. Leipzig, Waldow.
Buch- und Geschäftsführung, die doppelte, für Buchdruckerei und verwandte Geschäfte. 1. Teil. Herausgegeben von G. H. Frese. 2. Teil. Herausgeg. von G. Valz. 2. Aufl. Leipzig, Waldow. 1889.
Chemitypie, Anleitung zur. Von A. Isermann. Leipzig, Waldow. 1869.
Druckwerke, Herstellung derselben. Praktische Winke für Autoren und Buchhändler. Von Carl B. Lorck. 4. Aufl. Leipzig, J. J. Weber. 1883.
Ektypographie, Beschreibung der, für Blinde. Von Freiffauff von Neudeck. 8. Leipzig, 1840.
Farben, die bunten, in der Buchdruckerei. Ein praktisches Handbuch zur Erlernung und Forthilfe. Von Bernhard A. Ihm. 16. 2., verbesserte Aufl. Wien, R. v. Waldheim.
— Kurzer Ratgeber für die Behandlung der, bei Bunt-, Ton-, Bronze-, Blattgold- und Prägedrucken an der Buchdruckpresse und Maschine. Von Alexander Waldow. 3. Auflage. Leipzig, Waldow. 1885.
Farbendruck, Anleitung zum, auf der Buchdruckpresse und Maschine. Von Alexander Waldow. Leipzig, Waldow. 1885.
Farbenlehre, systematische, von Hermann Hofmann. Zwickau, Förster & Borries.
Galvanoplastik, die. Von W. A. Eberhard. 8. Leipzig, 1840.
— die, und ihre Anwendung für die Buchdruckerkunst. Von A. Hering. Leipzig, Waldow. 1870.
Geschäftsführung, Anleitung zur schriftlichen, für Buchdruckereien. Eisenach, 1844.
Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst. Von Carl B. Lorck. 2 Bde. Leipzig, J. J. Weber. 1882—83.
— der Buchdruckerkunst, illustriertes. Von Faulmann. Wien, 1882.
— praktisches, für Buchdrucker im Verkehr mit Schriftgießereien. Von H. Smalian. 2. Auflage. Leipzig, Waldow. 1877.
— der Typographie, vollständiges theoretisch praktisches. 2 Bde. Von Aug. Marahrens. Leipzig.
Holzschneidekunst, Anleitung zur. Von A. Hering. Leipzig, Waldow. 1873.
Hilfsbuch für Herausgeber von Provinzialzeitungen. Von Aug. Mahrahrens. Ahrensburg.

Hilfsbüchlein für Buchdrucker, Schriftsetzer, Faktoren, Korrektoren und Verleger. Von Alexander Waldow. Leipzig, Waldow. Vierte Ausgabe.

Karten, geographische, neues System dieselben zugleich mit ihrem Kolorit auf der Buchdruckerpresse herzustellen. Von Ritschl von Hartenbach. 8. Leipzig, 1840.

Korrekturen, Anleitung zum Zeichnen von, auf Druckarbeiten, nebst Erklärung typogr. Fachausdrücke und Belehrung über Herstellung von Druckwerken. 2. Aufl. Von Alexander Waldow. Leipzig, Waldow. 1878.

Leitfaden für Setzerlehrlinge. Von H. Neubürger. 8. Dessau, 1842.

Maschinenmeister, der, an der Schnellpresse. Von A. Albert. 16. Leipzig, 1855.

Musiknotensatz, die Schule des. Ein praktischer Leitfaden zum Selbstunterricht. Von J. H. Bachmann. 2. Auflage. gr. 4. Leipzig, Waldow. 1875.

Musiknotensatz, Anleitung zum. Von R. Dittrich. Leipzig, Waldow. 1872.

Naturselbstdruck, die Entdeckung des ꝛc. Von Al. von Auer. Wien, 1854.

Notensatz, die leichteste Erlernung des, mit Typen. Von C. Schmied. 8. Weimar, Voigt. 1844.

Ornamentieren, Anleitung zum, im Buchdruckgewerbe. Von F. Bosse. Leipzig, Waldow. 1884.

Preisberechnung von Druckarbeiten. Von M. Wunder. Leipzig, Waldow. 3. Aufl. 1892.

— Winke über die. Von Alexander Waldow. 2. Aufl. Leipzig, Waldow.

Rotationsmaschine, die, nebst Rundstereotypie in ihrer Konstruktion und Behandlung. Von Otto Pilz. Mit 140 Illustrationen. Leipzig, Waldow. 1893.

Rund- und Bogensatz, Anleitung zum. Von L. Ferber. Offenbach a. M., Kieselstein und Gerstung. 1876.

Satz des Englischen, über den, mit besonderer Berücksichtigung der Teilung der Wörter. Ein Leitfaden für Korrektoren und Setzer. Von Th. Goebel. 8. Leipzig, Waldow. 1868.

Satz und Korrektur des Französischen. Von Paul Heichen. Leipzig, Waldow. 1879.

Satz des Griechischen und Hebräischen. Leipzig, Waldow. 1883.

— des Polnischen, über den. Von J. A. Toßka. Leipzig, Waldow. 1868.

— des Russischen, über den. Von J. A. Toßka. Leipzig, Waldow. 1865.

— mathematischer Werke. Von H. Geibel. Leipzig, Waldow. 1872.

Schnellpresse, die, ihre Mechanik und Vorrichtung zum Druck. Von Fischer und Wittig. 3. Aufl. 8. Leipzig, 1878.

— die, ihre Konstruktion, Zusammenstellung und Behandlung. Leitfaden für Buchdrucker und Maschinenbauer. Von A. Eisenmann. Mit vielen Maschinenzeichnungen. gr. 4. Leipzig, Waldow. 1872.

— die, und ihre Behandlung vor und bei dem Drucke. Von Hermann Künzel. Zweiter Teil des Eisenmannschen Werkes. Mit 46 Illustrationen. Leipzig, Waldow. 1872.

— Hilfsbuch für Maschinenmeister. Von Alexander Waldow. 3 Teile. 2. Aufl. Leipzig, Waldow. 1893.

Schriftgießerei, Handbuch der, und der verwandten Nebenzweige. Für Schriftgießer, Buchdrucker 2c. Mit 393 Abbildungen und 11 Tafeln. 8. Weimar, Voigt.

Schriftsetzer, Lehrbuch für. Kleine Ausgabe von: „Die Buchdruckerkunst 2c. Bd. 1. Vom Satz". Von Alexander Waldow. 8. Leipzig, Waldow.

Schriftsetzer, die Schule des. Ein Handbuch für Praktiker und Laien, insbesondere für Setzerlehrlinge. Von J. H. Bachmann. 16. Braunschweig, 1854.

Stereotypie, Anleitung zur Gips- und Papier-. Von Christian Höhn und H. Schwarz. 2. Aufl. Leipzig, Waldow. 1894.

— Handbuch der. Von H. Meyer. 8. Braunschweig, 1838.

Stereotypierverfahren, neues französisches. Von Th. Archimowitz. 8. Karlsruhe, 1856.

Tabellensatz, Anleitung zum. Von Alexander Waldow. Leipzig, Waldow. 1872.

Tiegeldruckmaschine, die, ihre Konstruktion und Behandlung vor und während des Druckes. Von Alexander Waldow. Leipzig, Waldow. 1880.

Titelsatz, die Lehre vom. Von A. Marahrens. Leipzig, Waldow. 1877.

Zinkographie, die, in der Buchdruckerkunst. Von Jos. Böck. Leipzig, Waldow. 1885.

Zurichtung, die, und der Druck von Illustrationen. Ein Leitfaden für Maschinenmeister und Drucker. Herausgegeben von H. Künzel. Mit vielen Illustrationen. 3. Aufl. Leipzig, Waldow. 1894.

Anzeiger, Allgemeiner, für Druckereien. Frankfurt a./M., Klimsch & Co.

Archiv für Buchdruckerkunst und verwandte Geschäftszweige. Leipzig, Waldow.

Buchdruckerzeitung, Deutsche. Berlin, H. Blanke.

— Österreichische. Wien, Fr. Jasper.

Correspondent, der, für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer. Leipzig. (Organ des Deutschen Buchdruckerverbandes.)

Graphische Mittheilungen, Schweizer. St. Gallen, Zollikofersche Buchdruckerei.
Journal für Buchdruckerkunst. Hamburg, F. Schlotke.
Mitteilungen des Deutschen Buchdruckervereins. Leipzig.
Reform, die. Herausgegeben vom Verein Leipziger Buchdruckergehilfen. Leipzig.
Typographische Jahrbücher. Leipzig, Julius Mäser.
Typographische Nachrichten. Herausgegeben vom Litterar. Klub d. Typ. Gesellschaft zu Leipzig.
Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker. Herausgeg. vom Deutschen Buchdruckerverein. Leipzig.

II. Die Einrichtung einer Buchdruckerei.

1. Was zu einer Buchdruckerei gehört.

Die Hauptbestandteile einer Buchdruckerei sind die verschiedenen Schriften, Pressen und Maschinen. Zur Placierung der Schriften und des Satzes gehören Schriftkästen, Setz- und Formenregale und Setzbretter; ferner die Setzerinstrumente und die Schließgerätschaften, als: Formate, Rahmen und das Schließzeug selbst; ferner Glättpresse, Satiniermaschine, Feucht-, Wasch- und Trockenvorrichtungen, Farbe, Papier und verschiedene andere zur Instandhaltung dienende Vorräte.

2. Die Lokalitäten und deren zweckmässige Einrichtung.

Diese richten sich nach dem Umfange des Geschäfts; sie können eigens dazu erbaut oder ermietet und dann für ihren Zweck passend eingerichtet werden. In ersterem Falle werden die Zimmer oder Säle für die Setzer und Drucker womöglich zu ebener Erde angelegt, bei großen Geschäften dagegen das Erdgeschoß für die Pressen und Maschinen und das erste Geschoß für die Setzerei eingerichtet; ein Haupterfordernis ist, wenn irgend möglich, volles Licht zu beiden Seiten; nicht weniger wesentlich ist eine gute Ventilation.

Das Kontor, in welchem der Prinzipal, Faktor und etwa auch der Korrektor ihre Geschäfte besorgen, wird am zweckmäßigsten in den Mittelpunkt sämtlicher Geschäftsabteilungen verlegt. Das Feucht- und Waschlokal wird sich am besten zu ebener Erde befinden und darf der Fußboden der unvermeidlichen Nässe wegen nicht gedielt, sondern soll mit Steinplatten, besser noch mit Asphalt oder Zement belegt sein.

Gut ist es, wenn ein direkter Abfluß des Spülwassers nach außen angelegt wird, damit die Räume reiner und trockener erhalten werden. Befinden sich dieselben in oberen Etagen, was ja oft nicht zu umgehen, so ist, um Schwammbildung in dem Gebäude vorzubeugen, noch mehr darauf zu sehen, daß alle Maßregeln getroffen werden, der Feuchtigkeit zu begegnen. Zum Trocknen des Papiers dient ein luftiger Boden. Wo Dampfheizung vorhanden, wird der Boden durch einen im Parterre oder Souterrain gelegenen, mit Röhren durchzogenen Raum ersetzt. Die Bücherstube ist ebenfalls von den übrigen Zweigen zu trennen. Die Schriftvorräte, Papier, Farbe und Gerätschaften, welche nicht im augenblicklichen Gebrauche sind, werden in Magazinen aufbewahrt. Bei Mietlokalen müssen die vorhandenen Räume so angemessen als möglich benutzt werden.

Für Reinlichkeit und besonders Fernhaltung des Staubes in den Lokalitäten wird durch fleißiges Auskehren und zeitweiliges Scheuern gesorgt.

Die Beleuchtung geschieht in großen Städten, wo sich die Gelegenheit bietet, zumeist mit Gas, was jeder andern Beleuchtung vorzuziehen ist, wenn die für die Beleuchtung der Setzpulte dienenden Flammen mit Cylindern und Schirmen versehen sind, so daß der Luftzug sie nicht bewegen kann und das intensive Licht nicht blendet. Sobald Röhren und Hähne gut schließen, wird auch der unangenehme Geruch vermieden. Freilich leuchtet die feststehende Gasflamme nicht überall dahin, wo der Setzer hier und da zu thun hat, und es wird nebstdem bisweilen eine Petroleum-Handlampe oder eine mittels Gummischlauches bewegliche Gaslampe nötig. Wo

sich Gasbeleuchtung nicht anbringen läßt, giebt eine Petroleum-Handlampe mit einem die Flamme umschließenden Glas-cylinder und Glas-, besser aber noch Blechschirm ein die Augen des Setzers am wenigsten angreifendes Licht und läßt sich an jeden Ort leicht mitnehmen. Auch Petroleum-Hängelampen oder auf Armen, gleich den Gasleuchtern, befestigte Lampen sind vielfach und insofern mit vielem Vorteil in Gebrauch, als dadurch mehr den Unglücksfällen vorgebeugt wird, welche infolge der Feuergefährlichkeit des Petroleums entstehen können.

An den Maschinen und in den übrigen Arbeitsräumen bedient man sich dagegen bei Gasbeleuchtung mehr der sogenannten Schnittbrenner, das sind die breiten Flammen ohne Cylinder. Kommt dagegen Petroleum zur Verwendung, so dient am besten eine Hängelampe mit Rundbrenner, über dem Farbekasten jeder Schnellpresse angebracht, zur Beleuchtung von Cylinder und Fundament, und eine mit einem Blender versehene, an einer Stange seitlich vom Auslegetisch angebrachte Lampe zur Beleuchtung und sichern Kontrolle der ausgelegten gedruckten Bogen.

Die bequemste und beste Beleuchtung ist neuerdings aber die elektrische und zwar wird wohl zumeist das sogenannte Glühlicht verwendet, weil es durch sein rötliches Brennen dem Auge angenehmer und weniger schädlich ist, als das grelle bläuliche Licht der Bogenlampen, und weil das Glühlicht bequem über den Setzkästen anzubringen ist. Für Maschinensäle finden allerdings mitunter auch Bogenlampen Verwendung, doch dann, je nach den Lokalitäten und der Anzahl der Schnellpressen, nur einige, da ihre Leuchtkraft bekanntlich weit größer ist, als die des Glühlichtes, sonach für mehrere Maschinen nur je eine Bogenlampe erforderlich ist.

Während der kalten Jahreszeit wird auf eine möglichst gleichmäßige Temperatur von 16 bis höchstens 18° R. gehalten. Diese erhält erstlich die Finger der Setzer in der nötigen Beweglichkeit, und dann läßt sie an der Maschine oder der Handpresse der Farbe und den Walzen ihre

Geschmeidigkeit, damit beim Drucken das Papier sich nicht rupft, d. h. daß es nicht auf der Druckform kleben bleibt, was bei zu niedriger Temperatur der Fall ist. Zur Regelung der Temperatur dient ein im Lokal aufgehängtes Thermometer.

Obgleich eine luxuriöse Ausschmückung der Lokalitäten einer Buchdruckerei durchaus nicht am Platze, so ist doch auf ein freundliches Äußere, Reinlichkeit, gute Lüftung und Ordnung zu sehen. Es ist dies von großem Einfluß auf die Arbeiter, welche darin ihren Erwerb finden und sich stets darin aufhalten müssen. Je mehr vom Besitzer oder Leiter darauf gesehen wird, um so lieber werden die darin Beschäftigten sich befleißigen, das Ihre zur Instandhaltung beizutragen.

3. Das Personal.

Bei größeren Geschäften steht außer dem Prinzipal noch ein Faktor an der Spitze, und in sehr umfänglichen, mit denen Schriftgießerei, Stereotypie, Galvanoplastik ꝛc. verbunden ist, ein technischer Dirigent. Unter ihm stehen der Setzer-, Drucker- und Bücherstubenfaktor; ihnen ist die spezielle Verteilung und Beaufsichtigung der vom Dirigenten übergebenen und näher bestimmten Arbeiten übertragen; ebenso haben sie die Verwaltung der Vorräte und Magazine zu besorgen. Unter dem Setzerfaktor stehen die Accidenzsetzer, die übrigen Setzer und Setzerlehrlinge; unter dem Druckerfaktor stehen die Accidenzdrucker, die Maschinenmeister (unter diesen die Maschinenburschen), die Drucker und Druckerlehrlinge, Feuchter und Walzengießer; vom Bücherstubenfaktor sind abhängig die auf der Bücherstube mit Glätten, Kollationieren, Zählen, Packen und Expedieren beschäftigten Markthelfer und die zu leichten Arbeiten bestimmten Burschen oder Mädchen. Das Papierlager, so wie das Abzählen der Auflagen ist einem besonders Angestellten übertragen, der seine Anweisungen von der Oberleitung erhält.

Außerdem sind in einem Druckereigeschäft noch nötig Laufburschen und Hausknechte, welche Geschäftsgänge, Reinhaltung, Beleuchtung, Heizung u. dgl. zu besorgen haben. Diese erhalten ihre Weisungen entweder direkt vom Oberfaktor oder von denjenigen Unterfaktoren, in deren Ressort ihre Verrichtungen einschlagen. Ebenso werden in größeren Geschäften besondere Hauskorrektoren gehalten, welche die ersten Korrekturen und die Revisionen zu lesen haben.

Bei mittleren und kleineren Geschäften, welche sich von einer oder wenigen Personen übersehen lassen, übernimmt der Prinzipal oder Faktor die Verteilung der Arbeiten an Setzer und Drucker, so wie das Lesen der Korrekturen und Revisionen.

Unter dem Druckereipersonal im engern Sinne werden nur die Faktoren, Setzer, Maschinenmeister, Drucker und Lehrlinge, welche die Kunst vorschriftsmäßig erlernt haben oder erlernen, verstanden; alle Übrigen gehören zum Hilfspersonal. Dieser Unterschied ist dadurch bedingt, daß die gelernten Buchdrucker, abgesehen von den offiziellen, noch private Kassen- und andere gemeinsame Verbände und Rechte haben, an welchen das Hilfspersonal keinen Teil hat.

III. Die zum Setzen nötigen Gerätschaften und Werkzeuge.

Das erste Erfordernis sind die Schriften; dazu aber, diese dem Setzer zum Setzen zugänglich zu machen, so wie das Gesetzte stellen und ferner benutzen zu können, gehören verschiedene Hilfsgeräte und Instrumente.

1. Die Holzgerätschaften.

Die Schriften werden für den Setzer erst durch die Schriftkästen gebrauchgerecht gemacht, da sie in diese gelegt oder, wenn es seltener zur Anwendung kommende

sind, aufgestellt werden; ferner durch die Kastenregale, auf welche die Schriftkästen zu stehen kommen.

a. Die Schriftkästen.

Die Breite der Schriftkästen zu Werkschriften ist etwa 96 cm, die Höhe 60 cm; die Tiefe der Fächer 34 mm. Diese Größe entspricht der Ausdehnung der Arme des Setzers, um auch die entfernteren Buchstaben ohne Ermüdung fassen zu können. Der Boden ist 19 mm stark. Von den Zargen (die vier äußeren Leisten, welche das Fachwerk umgeben) sind die obere und die zu beiden Seiten 19 mm stark und 57 mm hoch; die vordere ist zwar eben so stark und hoch, doch ist noch eine 19 mm starke und 17 mm höhere Leiste daran angebracht und bildet den sogenannten Kastenrand, auf welchen der Setzer beim Ausheben der Zeilen den Winkelhaken und beim Korrigieren, resp. Hereinbringen und Herausbringen von Wörtern, die der Korrektor zeichnete, die Zeilen stellt (s. „Setzen"). Mitten durch das Fachwerk gehen von oben nach unten ebenfalls zwei 19 mm starke Leisten, oft auch von rechts nach links eine solche, und diese geben dem Kasten, welcher bisweilen 25—35 k Schrift zu tragen hat, den festen Zusammenhalt. Das Fachwerk ist 3 mm stark und etwas niedriger als die Zwischenleisten. Der Grund dafür ist, daß das Schiff, oder, wenn Kästen über einander gestellt werden, diese die Buchstaben in den gefüllten Fächern nicht drücken, resp. zerbrechen. Die Form eines Schriftkastens wird durch die auf Seite 25 befindliche Abbildung verdeutlicht.

Außer den großen Brotschriftkästen mit Facheinteilung giebt es für Zier- und Titelschriften zweierlei Kästen; die eine Art ist nur halb so groß als die Werkschriftkästen, doch haben sie dieselbe Form und Einteilung. Da diese Schriften nur in geringen Mengen gebraucht werden, so sind auch so kleine Kästen teils der Bequemlichkeit beim Setzen, teils der Raumersparnis wegen vorzuziehen. Für Zierschriften, welche zumeist nur in Minima oder halben

Minima vorhanden sind, dient eine andere Art Kästen von etwa 52 cm Höhe und 28 cm Breite; die Seitenwände dieser 32 mm tiefen Kästen sind gefugt; in die Fugen werden Leisten eingeschoben und zwischen diese wird die Schrift in alphabetischer Ordnung aufrecht gestellt. Diese Kästen werden in ein eigens dafür eingerichtetes Regal geschoben, so daß sie möglichst alle auf einem Platze vereinigt sind.

Die Böden der einzelnen Fächer aller Kästen, ausgenommen derjenigen, in welchen die Schriften aufrecht stehen, werden mit doppelt zusammengelegtem starken geleimten Papier ausgelegt (ausgefüttert). Es hat dies einen doppelten Zweck: Erstlich löst sich das Fachwerk bisweilen vom Boden los oder der letztere springt und so wird durch das Füttern das Durchrutschen der Buchstaben in andere Fächer wie aus dem Kasten heraus verhindert; ferner kann der mit der Zeit in den Fächern sich ansammelnde Staub durch Herausnehmen und Abstäuben des Futters leicht entfernt werden. Man überzieht neuerdings die Böden der Kästen vor Einfügung des Fachwerkes mit einer festen, dünnen Holzpappe oder noch besser mit Wachstuch, so daß, wenn die Kästen selbst aus gutem, trockenem Holz gefertigt sind, ein Ausfüttern nicht unbedingt nötig ist. Trotzdem ist ein solches doch anzuraten, da sich mindestens das Fachwerk leicht von dem Boden abhebt und die Lettern dann von einem Fache in das andere rutschen.

Jeder Brotschriftkasten wird an der Vorderzarge mit einer Etikette versehen, auf welcher die Schriftgattung, welche er enthält, deutlich bezeichnet ist; Titelschriften bezeichnet man gleichfalls mit dem Namen ihrer Gattung oder gleich den Zierschriften nur mit einer Nummer, die derjenigen entspricht, welche die betreffende Schrift in der Schriftprobe der Druckerei führt. Sehr üblich ist es auch, den Abzug einer Zeile oder eines Buchstabens der im Kasten befindlichen Titelschrift vorn anzukleben, um dem Setzer das Auffinden zu erleichtern. Für das bequemere Herausziehen aus den Regalen ist es zweckmäßig, Handhaben, insbesondere die sehr

bequemen amerikanischen, anschlagen zu lassen. Neuerdings umgeht man oft die Anbringung solcher Handhaben, indem man die Zarge an den Seiten überstehen läßt und sie mit Einschnitten versieht, in welche die Finger zum Zweck des Herausziehens eingelegt werden können.

b. Die Kastenregale.

Die in unmittelbarem Gebrauch befindlichen Schriftkästen, hauptsächlich aber die Brotschriftkästen, werden auf

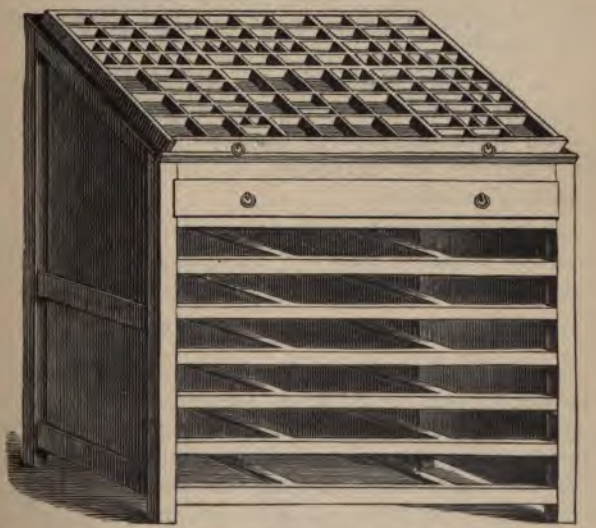

Kastenregal mit aufgestelltem Schriftkasten.

sogenannte Kastenregale gestellt. Diese bestehen aus vier Säulen von je 65 mm Stärke im Quadrat; sie sind nach hinten und an den beiden Seiten durch 19 mm starke Wände von Kiefernholz und nach vorn mit sechs bis acht 25 mm breiten und 44 mm hohen reichlich 50 mm von einander

abstehenden Leisten mit einander verbunden. Von jeder dieser Leisten gehen wieder in verhältnismäßigen Zwischenräumen zwei Bahnleisten nach der Hinterwand. In diese Zwischenräume werden die nicht im augenblicklichen Gebrauch befindlichen Kästen eingeschoben, und diese ruhen hauptsächlich auf den Bahnleisten. Zweckmäßig ist es, wenn das obere Fach mit einem Schubkasten versehen ist, in welchem der Setzer seine Manuskripte, Korrekturen und kleinen Gerätschaften aufbewahrt.

Die vordere Höhe der Kastenregale ist reichlich 1 m, die hintere 1.25 m, so daß sie Pulte mit einer Neigung nach vorn bilden.

Die Höhe der Vorderseite der Kastenregale mit dem darauf stehenden Kasten beträgt noch nicht ganz 1.25 m, so daß bei der anzunehmenden durchschnittlichen Mittelgröße der Setzer sich die Ellenbogen mit dem Kastenrande in gleicher Höhe befinden.

Da die Kastenregale große Lasten zu tragen haben und durch das Aufstellen, Aus- und Einschieben schwerer Kästen erschüttert werden, so müssen sie stark und solid gebaut sein.

o. Die Formenregale.

In die Formenregale werden die auf den Setzbrettern liegenden Formen (s. „Schließen") eingeschoben. Ein solches Regal besteht aus einer Hinterwand und zwei Seitenwänden, welche oben durch eine Tafel gedeckt und verbunden sind. Der innere Raum ist durch fünf bis sechs je 10.5 cm von einander abstehende und in die Seitenwände eingefugte Bretter in fünf, sechs oder mehr Fächer eingeteilt.

Man benutzt gewöhnliche Formenregale in zwei Größen, die kleinere 73.3 cm, die große 92 cm breit. Die Tiefe wird gewöhnlich zu 63 cm angenommen.

Der auf S. 28 dargestellte Grundriß eines Setzersaales zeigt dieselben in der zumeist gebräuchlichen Anordnung. Er ist auf 12 Setzer berechnet, doch können deren nötigenfalls

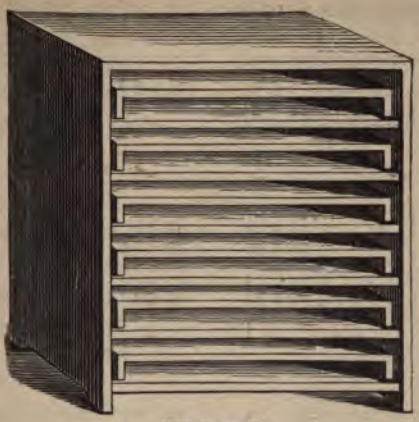

Formenregal.

16 bis 18 gestellt werden. Der Raum zwischen den Regalen, wo die Setzer stehen, wird Gasse genannt.

d. Die Setzbretter.

Auf den Setzbrettern werden die auf den Schiffen (s. d.) einzeln formierten Seiten zu ganzen Formen und Bogen zusammengestellt (ausgeschossen) und die ausgedruckten Formen aufgelegt. Sie sind, je nach der Größe der Formate, 73—92 cm lang und 63 cm breit, 25 mm stark.

Setzbrett.

Größere Formen bettet man, des leichtern Transportes wegen, stets auf zwei Brettern.

Die Oberfläche des Setzbrettes ist glatt abgehobelt, von Kiefernholz und in 38 mm starke und 75 mm hohe eichene

Grundriß eines Setzersaales für mittlere Druckereien
mit Licht von zwei Seiten.

[Diese Einteilung ist nur als allgemeine Norm zu betrachten und unterliegt nach den Lokalverhältnissen mannigfachen Modifikationen.]

Leisten eingefügt; in der Mitte des untern Teiles jeder dieser Leisten ist ein Ausschnitt, in welchem das Brett mit der darauf liegenden Form mit der Hand erfaßt, auf das Formenregal aufgestellt, in dasselbe eingeschoben, oder auf den Korrigierstuhl gehoben wird. Neuerdings wird dieser Ausschnitt häufig auch so angebracht, daß die Leiste ihre länglich quadratische Form behält und man mit den Fingern in einen, in der Mitte der Leiste angebrachten Schlitz eingreift.

Da diese Bretter durch das öfters notwendig werdende Anfeuchten des Satzes dem Wechsel von Nässe und Trockenheit sehr ausgesetzt sind, so ist nur gut ausgetrocknetes Kiefernholz dazu geeignet. Eichenholz laugt sich aus und wird rissig. Buchenholz ist dem sich Werfen und Schwinden am meisten unterworfen.

e. Die Schiffe.

Schiff nennt der Setzer dasjenige Gerät, auf welches er die gesetzten Zeilen stellt (aushebt) und worauf er, wenn die nötige Anzahl Zeilen gesetzt ist, die Seite bildet.

Die Schiffe sind von verschiedener Größe und Gestalt. Zu Oktav und noch kleineren Formaten haben sie beistehende einfache Form. Sie bestehen aus einem glattgeschliffenen Boden von Zink von 30 cm Länge und 20 cm Breite, auf dessen beiden Längs- und der untern Breitseite 25 mm breite und 15 mm hohe Leisten, deren äußere scharfe Kanten abgeschrägt sind, aufgenagelt oder aufgeschraubt sind; die Leisten (Borde) sind mit Messing ausgelegt und geben dem Satze dauernd geraden Halt; die obere Breitseite der Schiffe ist offen, um den Satz nötigenfalls herunterschieben zu können.

Oktavschiff.

Für die größeren Formate, als Quart und Folio, bedient man sich der sogenannten Zungenschiffe. Sie bestehen aus zwei Teilen, dem Gestell und der Zunge; das Gestell ist ähnlich geformt wie das oben abgebildete Oktavschiff, und sind auch auf diesen größeren Schiffen an den beiden Längs- und der untern Breitseite mit Messingstreifen ausgelegte Leisten von 25 mm Höhe und 38 mm Breite winkelrecht befestigt; da, wo die Leisten auf dem Boden aufliegen,

befinden sich Fugen, in welche die Zunge hineingeschoben und daraus herausgezogen werden kann. Letztere ist eine glattgeschliffene Zinkplatte von 2 mm Stärke und von der Größe, daß sie in die Fugen des Gestells paßt; diese Platte läuft nach oben in einen Handgriff aus. Unsere Abbildung läßt deutlich die Zunge erkennen. Ihre Größe ist, je ob für Quart oder Folio bestimmt, verschieden.

Zungenschiff

Die in alten Zeiten fast allein gebräuchlichen Holzschiffe sind in neuerer Zeit fast ausschließlich durch die zwar teureren, dafür aber auch haltbareren Zink- oder Eisenschiffe ersetzt worden. Die letzteren, mit schmiede- oder gußeisernen Rahmen und mit Zinkboden und Zinkzungen versehen, sind gegenwärtig ebenfalls sehr beliebt.

f. Der Korrigierstuhl.

Auf den Korrigierstuhl wird die zum Korrigieren bestimmte und auf dem Setzbrett liegende Form gestellt, um sie dem Setzkasten möglichst nahe zu bringen. Die Größenverhältnisse sind über 1 m Höhe, einschließlich der Platte, welche 38 bis 50 mm stark sein und 65 cm Durchmesser haben muß. Man findet den Korrigierstuhl mit quadratischer oder mit runder Platte; letztere Form ist jedoch vorzuziehen, indem sich auf dieser die Form leichter herumdrehen läßt, um so mehr, als diese Platte, meist mittels eines Zapfens in der Oberplatte gehend, zum Drehen eingerichtet ist. In ersterer Weise hat der Korrigierstuhl vier,

in letzterer nur drei abgekantete, mindestens 4 cm starke gespreizte Füße. Diese Stärkeverhältnisse sind durch die bisweilen zentnerschwere Last der Schriftform bedingt. Zum Korrigierstuhl wird möglichst Eichenholz, als das dauerhafteste, genommen; doch fertigt man sie neuerdings auch von Eisen.

Korrigierstuhl.

Was bisher unter 1. a bis f besprochen worden, betraf nur die größeren Geräte, welche zur Aufbewahrung und Stellung der Buchstaben, Schriftkästen und Schriftformen dienen. Was unmittelbar zum Setzen dient, führt den passenderen Namen:

2. Die Setzerinstrumente.

Das zum Setzen erforderliche Instrument ist vor allem der Winkelhaken mit der dazu gehörigen Setzlinie.

a. Winkelhaken und Setzlinie.

In diesem Instrument setzt der Setzer die einzelnen Buchstaben zu Wörtern und Zeilen zusammen und schließt sie aus (s. „Ausschließen"). Der Winkelhaken besteht aus vier Teilen: Der Kasten ist ein der Länge nach im rechten Winkel gebogenes starkes poliertes Stück Eisen-, Nickel- oder Messingblech von 20 bis 25 cm Länge für Oktav. Die untere Fläche hat 38 mm Breite, die Rückwand 19 mm Höhe, so daß die Buchstaben 6 mm darüber hinausstehen; am rechten Ende ist dieser Kasten durch eine ebenfalls polierte,

5 mm starke aufgelötete Seitenwand geschlossen; das linke Ende des Kastens ist offen und seine Ecken abgerundet. Ein 6 mm starker Schieber bildet die bewegliche linke Seitenwand und giebt dem Instrument die Form eines Kastens ohne Vorderwand und Decke; er bildet einen rechten Winkel, von welchem ein Schenkel nach links an der Rückwand des Kastens liegt. Mittels dieses Schiebers kann der Winkelhaken auf jede beliebige Breite gestellt werden. Der Frosch (s. d. Abbild.) umschließt den Kasten und den an der Rückwand liegenden Schenkel des Schiebers so genau, daß diesem

nur so viel Spielraum bleibt, um darin beim Verstellen hin- und hergeschoben werden zu können. In der Mitte der vordern Seite des Frosches befindet sich ein Gewinde, in welchem eine Flügelschraube geht; diese hat ein sehr flaches Gewinde, um sich ohne besonderes Instrument, bloß mit Daumen und Zeigefinger, so fest zuschrauben zu lassen, daß der Schieber beim Ausschließen durchaus nicht verrückt werden kann. Für tabellarische Arbeiten hat man auch Winkelhaken mit mehreren bis zu vier Schiebern, um ihn nicht für jedes Feld von verschiedener Breite stellen zu müssen. Die Schraube ist neuerdings mehrfach durch andere Mechanismen ersetzt worden. Der beste ist der von H. Berthold in Berlin erfundene Keilverschluß.

Für breitere Formate, Quart und Folio, wird die Länge des Winkelhakens bis zu 45 cm und noch länger angenommen.

Der Winkelhaken muß mit größter Genauigkeit durchaus winkelrecht gearbeitet sein; der geringste Mangel in dieser Beziehung macht dieses Instrument unbrauchbar. Ebenso kann er durch gewaltsames Einpressen der Zeilen oder durch übermäßiges Anziehen der Schraube verschlossen werden, d. h. er wird aus dem rechten Winkel getrieben. Um dies möglichst zu vermeiden, haben Seitenwand und Schieber, auf welche der meiste Druck ausgeübt wird, eine so verhältnismäßig bedeutende Stärke gegen Hinterwand und Boden. — Um die Winkelhaken während des Nichtgebrauchs vor dem Rost zu schützen, werden sie eingeölt, was auch während des Gebrauchs mit der Schraube geschehen muß.

Man findet hie und da messingene und hölzerne Winkelhaken, doch sind erstere, weil teurer, selten, letztere, weil unpraktisch befunden, fast gar nicht im Gebrauch; dagegen werden jetzt vielfach Winkelhaken aus Nickelblech oder aus Neusilber gefertigt. Diese beiden Metalle haben vor allen anderen den Vorzug, daß sie nicht rosten oder durch den Schweiß der Hand Unreinlichkeiten absetzen, auch leicht und bequem in der Hand liegen.

Die zum Winkelhaken gehörige Setzlinie ist ein dünnes Blättchen von höchstens 1 mm Stärke und wird gewöhnlich aus Schriftmetalllinien oder alten Messinglinien geschnitten. Sie hat gleiche Höhe mit den Buchstaben und ihre Breite ist die des Formats; an den beiden oberen Ecken befinden sich zwei Ausläufer (Ohren), bei welchen sie der Setzer beim Umheben faßt (s. „Setzen"). Sie paßt genau in den Winkelhaken, an dessen Rückwand sie gelegt wird, mit nur so viel Spielraum, um sie geläufig hineinstellen und herausheben zu können; an sie lehnen sich die Buchstaben mit ihrer Rückseite und fallen gefügiger in den Winkelhaken, was, wenn sich die Buchstaben der neuen Zeile an die vorherige, fertige lehnen müßten, nicht der Fall sein könnte; ferner dient sie

zum Herausnehmen (Ausheben) der Zeilen aus dem Winkelhaken.

b. Tenakel und Divisorium.

Die nachstehende Abbildung stellt das Tenakel nebst Divisorium oder Manuskripthalter dar. Es ist, ausgenommen die untere eiserne Spitze, von Holz. Das Tenakel gleicht einer Schiene von 30 cm Länge, 25 mm Breite und 4 mm Stärke, welche an ihrem untern Ende einen entweder konisch oder pyramidalisch auslaufenden Klotz hat, in welchem die Spitze steckt, welche beim Setzen in die zur linken Hand des Setzers durch das Fachwerk des Kastens laufende Leiste eingestochen oder in einen neuerdings eingeführten Halter eingeschoben wird. Viele Setzer placieren das Tenakel im Interesse der Schonung ihrer Augen eben dahin, wo es ihnen beste Leserlichkeit des Manuskriptes gestattet.

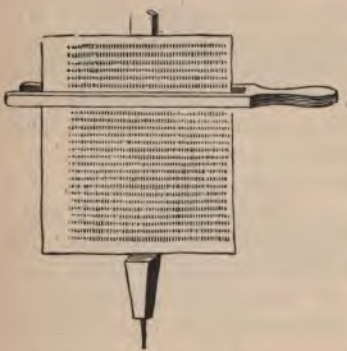

Tenakel und Divisorium mit Spitze.

Der andere Bestandteil, das Divisorium, ist gegen 30 cm lang und bildet zwei 7 mm von einander abstehende und an ihren äußeren Kanten abgerundete Leisten, welche an dem einen Ende durch einen Handgriff mit einander verbunden sind und somit einen Klemmer bilden. Ein oder mehrere Blätter Manuskript werden auf die Schiene gelegt und das Divisorium quer darüber gesteckt; sollte es noch nicht festhalten, so wird das Tenakel mit einem Bogen Papier umwickelt.

Eine neuere Konstruktion, bei welcher das Zerstechen der Leiste vermieden wird, besteht darin, daß die Spitze

durch einen drehbaren Knopf, mit einer federnden Doppelklammer von Messing, ersetzt wird; mittels dieser kann das Tenakel an jedes beliebige Fachbrettchen des Kastens gesteckt werden. Unten findet das Manuskript seinen Stützpunkt in einem vorspringenden Einschnitt; statt des Divisoriums wird das Manuskript durch einen am obern Ende des Tenakels befindlichen messingenen Halter, welcher die nötige Federkraft besitzt, festgehalten. Behufs des Visierens, welches beim gewöhnlichen Tenakel mit dem Divisorium geschieht, ist hier ein in seinen Schenkeln leicht beweglicher Zeilenzeiger von starkem Messingdraht angebracht. Außer dieser Konstruktion giebt es neuerdings eine große Anzahl anderer. Das alte, S. 34 abgebildete Tenakel ist jedoch immer noch das einfachste, beste und daher beliebteste, besonders seitdem man einfache, auf die Fachkreuzungen aufzusteckende Tenakelhalter konstruiert hat, die dazu dienen, die Spitze des Tenakels aufzunehmen und so das Einschlagen derselben in die Leisten des Kastens unnötig machen.

Tenakel und Divisorium mit Klammer.

c. Korrigierzeug.

Zum Korrigieren muß der Setzer die Ahle oder Zange (Pincette) und den Korrigierwinkelhaken anwenden.

Mit der Ahle sticht der Setzer die unrichtigen oder zerstoßenen Buchstaben an und zieht sie aus dem Satze. Sie besteht aus dem Heft und der Spitze. Ersteres ist von Buchen-, Kirsch- oder Pflaumenbaumholz, etwa 50 mm lang, der Kopf bildet eine runde glatte Scheibe von 30 mm Durchmesser. Die Spitze ist von Stahl, gegen 38—50 mm lang und so tief in das Heft eingelassen, daß sie gehörig festsitzt; sie wird außerdem noch durch eine messingene Zwinge

festgehalten, welche das Spalten und Ausspringen des Holzes verhütet. Man hat aber auch Ahlen mit Messing-, Horn- oder Buchsbaumholzheft mit Messingschraube, in welche die Spitze eingeschraubt werden kann. Mit der Scheibe, die stets von nicht zu hartem Holz sein muß, werden die in den Satz zu steckenden Buchstaben niedergedrückt und mit den anderen gleichgeklopft.

Setzerahle.

Die besten Ahlspitzen sind die englischen. Ist die Spitze nicht hart genug, so legt sie sich um; ist sie spröde, so springt sie leicht ab und ist in beiden Fällen nicht mehr zu gebrauchen. — Wird die Spitze durch längern Gebrauch stumpf, so wird ihr auf einem Wetzstein, einer sogenannten Streichschale, die nötige Schärfe wiedergegeben.

Der Zange bedienen sich die französischen Setzer statt der deutschen Ahle zum Korrigieren; doch hat sie auch schon in den deutschen Buchdruckereien vielfach Eingang gefunden und sei deshalb hier erwähnt. Sie ist von etwa 90 mm Länge und ihre dünnen, am obern Teil 25 mm breiten Schenkel laufen in 9 mm lange, unten etwa 1—$1^1/_2$ mm breite Spitzen aus, deren innere Flächen Feilen bilden. Die Schenkel haben Federkraft, sodaß sie von ihrem obern Verbindungspunkte bis zu ihren Spitzen sich nach und nach bis auf 5 mm von einander entfernen; durch einen leichten Druck mit Daumen und Zeigefinger nähern sich die Schenkel und erfassen das Herauszuziehende; die Feilenflächen halten es, wenn beim Herausziehen Widerstand vorhanden ist, fest, sodaß die dasselbe nur an einem Punkte berührenden Spitzen nicht abgleiten können. Es ist mit wenigen Abweichungen das gleiche Instrument, dessen sich die Uhrmacher, Goldarbeiter, Blumenarbeiter u. a. bedienen.

Da die Zange sich nicht zum Korrigieren von kompressem Satz bei sehr kleiner Schrift eignet, so wird die deutsche Ahle wohl auch für die Folge für den Werksatz den Vorzug

behalten, dagegen wird jene dem Accidenzsetzer insbesondere zum Herausziehen von kleineren, in Stellkästen untergebrachten Accidenzschriften sowie bei vielen anderen Manipulationen unentbehrlich sein.

Korrigierwinkelhaken.

Korrigierwinkelhaken nennt man einen Apparat von obiger Form, weil er nur beim Korrigieren gebraucht wird und mit dem zum Setzen angewendeten Winkelhaken wenig Ähnlichkeit, auch einen andern Zweck hat. Wenn der Setzer an einem von seinem Kasten entfernten Platze korrigieren muß, bedient er sich desselben und stellt die in den Satz zu steckenden, so wie die herauszunehmenden Buchstaben hinein. Er muß, da er auf die Schrift gestellt wird, ganz von Holz sein, um sie nicht, wie es bei Eisen der Fall sein würde, zu beschädigen. Das Innere bildet einen Winkel, sodaß die schräg darin stehenden Buchstaben nicht umfallen können, wenn der Korrigierwinkelhaken auf der, eine ebene Fläche bildenden Form steht. Er ist ungefähr 15—20 cm lang, ohne den daran befindlichen Handgriff.

Zum Korrigieren ist auch ein kleines Papp- oder Holzkästchen mit vier Fächern, in denen sich der Ausschluß befindet, erforderlich; über die Anwendung desselben, wie überhaupt des Korrigierzeuges, s. „Korrigieren".

Die unter a bis c aufgeführten Werkzeuge sind die des Setzers im engern Sinne, während andere nur zeitweilig und zur Vervollständigung und Vollendung dienen.

d. Linienhobel und Schnitzer.

Der Setzer hat auch schneidende Instrumente; diese sind besonders nötig bei allen Arbeiten, zu welchen die neuerdings freilich nur noch sehr wenig zur Verwendung kommenden

Bleilinien benutzt werden, als tabellarische und mit Umfassungslinien versehene Seiten. Er braucht hierzu Schnitzer und Linienschneidemaschine, die neuerdings auch so vervollkommnet sind, daß wenigstens die letztere mit Leichtigkeit Messing schneidet.

Die Bleilinien werden vom Schriftgießer in 50—60 cm langen Stücken oder Bahnen an den Buchdrucker abgeliefert. Von diesen Bahnen schneidet der Setzer so lange Stücke, als er eben braucht. Dazu bedient er sich des Schnitzers, dessen eine, höchstens 50 mm lange, sehr starke und scharf zugespitzte Klinge in einem etwa 100—125 mm langen Hefte gut befestigt (gewöhnlich mit Blei ausgegossen und mit Zwinge versehen) ist, und macht damit einen Schnitt über die Breite der Linie; dieser Einschnitt reicht hin, um sie durch einen starken Ruck genau an derselben Stelle abzubrechen. Auf dem Hobel werden die Bruchenden glatt und genau so lang, wie man sie braucht, abgehobelt.

Den Schnitzer braucht der Setzer auch bisweilen zum Beschneiden und Unterschneiden von Buchstaben und Zeichen.

Das Schneiden der Messinglinien, die in gleichlangen Bahnen geliefert werden, wie die Bleilinien, wird bewerkstelligt, indem man die Länge mit einer scharfkantigen Feile auf der Breitseite der Bahn anfeilt, gleichfalls abbricht und das abgebrochene Stück dann glattfeilt oder noch besser auf der Schneidmaschine glattschneidet. Die Schneidemaschinen, wie solche unsere Figur auf S. 40 wiedergiebt, sind auch mit einem Abschlagapparat versehen, und kann damit die Messinglinie entsprechend lang abgebrochen werden. Man verwendet auch die Laubsäge häufig zum Teilen der Linien.

Dies wird neuerdings jedoch seltener und nur für Accidenzsätze nötig sein, da in fast allen Druckereien genau systematisch geschnittene Messinglinien vorhanden sind, die sich zu allen gewünschten Längen zusammensetzen lassen.

Von Linienschneidmaschinen oder Hobeln giebt es sehr verschiedene Konstruktionen, von denen ein Modell des jetzt allgemein eingeführten Guillotinenhobels in Abbildung dar-

gestellt ist. Bei diesem wird das Hobeleisen mittels eines Hebels von oben nach unten gedrückt (nach Art der Guillotine). a ist ein Kasten von Gußeisen, in welchen die abgehobelten Späne fallen; b eine starke Schiene, an welche die zu hobelnde Linie angelegt und mit der linken Hand festgehalten wird; c ist die Bahn, auf welcher diese Schiene mittels eines beweglichen Stiftes gepflöckt wird; soll gerade Fläche geschnitten werden, so wird der Stift durch die Schiene in das mittlere Loch gesteckt, so daß diese mit dem Hobeleisen einen rechten Winkel bildet. Bei schiefer Fläche (Gehrung) wird der Stift je nach rechter oder linker Gehrung

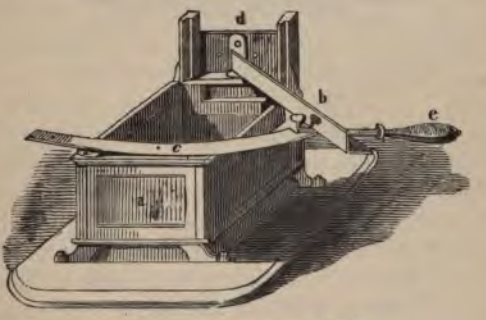

Linienschneidmaschine in Guillotinenform.

in eines der seitlichen Löcher gesteckt. An der vordern innern Wand des Kastens bewegt sich die Schiene bei d um einen Stift. e ist der Griff für den an der äußern Seite der vordern Kastenwand auf- und niedergehenden Hobel.

Man hat, wie vorstehend bereits erwähnt wurde, die Konstruktion dieser Guillotinenhobel neuerdings so vervollkommnet, daß man auch Messinglinien in großen, wie in ganz kleinen Stücken gerade und auf Gehrung genau systematisch schneiden, Messinglinienbahnen darauf teilen und sonstige damit in Verbindung stehende Arbeiten in vollkommenster Weise ausführen kann.

Diese Konstruktion ist erklärlicherweise eine dem zu bearbeitenden Material entsprechend stärkere und kompaktere, wir geben deshalb nachstehend noch eine zweite Abbildung einer solchen Maschine.

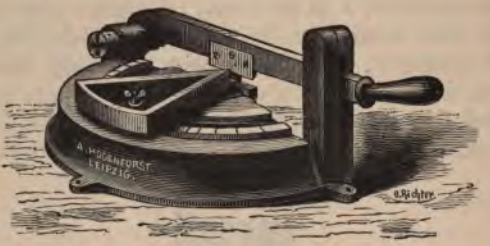

Die Linienschneidmaschine mit Abschlagapparat.

Die exakte Ausführung der systematisch geschnittenen Messinglinien aller Art in Längen von Nonpareille bis zu jeder gangbaren beliebigen Länge und auf die gebräuchlichen Kegel ist jetzt das Bestreben aller Messinglinienfabriken. Mit solchem gut passenden Material wird die Verwendung selbstgeschnittener Linien immer mehr verdrängt und der Liniensatz ganz wesentlich erleichtert.

3. Die Stege.

Der weiße Raum, welchen der bedruckte Bogen zwischen, neben, über und unter den Seiten zeigt, muß mit etwas ausgefüllt sein, wodurch nicht allein die verlangten regelmäßigen Zwischenräume zwischen den Seiten gebildet, sondern diese auch zu einem Ganzen (zu einer Form) verbunden werden; und diese Ausfüllung wird das Format genannt. Die einzelnen Teile des Formates heißen Stege, und diese haben wieder je nach ihrer Lage ihre besonderen Benennungen; so heißt z. B. der Steg, welcher die acht Seiten einer Oktavform in der Mitte der Höhe des Bogens nach, wo er gefalzt

wird, trennt, der Mittelsteg; die zwei Stege, welche je vier Seiten an ihren Köpfen von einander trennen, die Kreuzstege, indem sie mit dem Mittelsteg ein Kreuz bilden; die vier Stege, welche je zwei Seiten der Länge nach von einander trennen, die Bundstege; die Stege endlich, welche um die äußeren Seiten der Form gelegt werden, die Anlegstege. Bei Folio giebt es nur einen Mittelsteg, bei Quart einen Mittelsteg und zwei Kreuzstege; bei Oktav einen Mittelsteg, zwei Kreuz- und vier Bundstege; bei Duodez und allen daraus entspringenden Formaten (siehe „Format-Schemas") nennt man gewöhnlich, obwohl uneigentlich, den Steg, welcher je acht Seiten an ihren übereinanderstehenden Köpfen trennt, den Mittelsteg, und den, welcher die unteren vier Seiten, welche abgeschnitten werden, von den übrigen acht trennt, den Abschnittsteg; die übrigen heißen Bundstege.

Die Stege bestehen entweder aus Eichen-, besser noch Mahagoniholz, aus Schriftmetall, noch besser aber aus verzinktem Eisen. In den Buchdruckereien, wo Holzstege üblich sind, nimmt, wenn der erste Bogen eines neuen Werkes ausgesetzt ist, der Faktor ein genaues Maß über die Länge und Breite der verschiedenen, zum Format gehörigen Stege und läßt sie beim Tischler anfertigen. Die oben erwähnten Anlegstege werden in verschiedenen Längen und Breiten in hinreichender Menge vorrätig gehalten, damit der Setzer beim Schließen die Rahme (s. d.) ausfüllen kann.

Die schriftmetallenen Stege werden vom Schriftgießer in verschiedenen, systematisch übereinstimmenden Längen und Breiten gegossen, so daß mit ihnen alle Formate zusammengesetzt werden können; ein gleiches gilt von den jetzt immer mehr zur Verwendung kommenden eisernen Stegen, die, wenn aus solider Quelle bezogen, den gegossenen Bleistegen an Exaktität in keiner Weise nachstehen, diese an Haltbarkeit aber bei weitem übertreffen, so daß sie sich trotz ihres teureren Anschaffungspreises bald bezahlt machen.

Sämtliche Stege und kleineren Zusammensetzstücke werden in einem Regal aufbewahrt, welches so viel Fächer hat, als

es Stegsorten giebt, so daß auf diese Weise sich jedes Format leicht zusammensetzen läßt. Die Bedeutung System wird bei „Schrift“ näher erläutert werden.

Eine besondere Art Stege sind die bei Keilrahmen erforderlichen Schief- oder Schrägstege. Sie sind fast allgemein von Eichenholz, doch findet man auch deren von Eisen. Sie werden außen an die vordere Breit- und die rechte Längsseite und bei Keilrahmen mit eingepaßtem eisernen Mittelsteg an beide Längs- und Breitseiten der Form angelegt, und zwischen sie und die Keilrahme werden die Keile, welche ebenfalls schräg zugehen, eingetrieben, um die Form zu schließen (s. „Rahmen“ und „Schließen“).

Schrägsteg.

Alle Stege, wie auch die Keile sind um 5 bis 6 mm niedriger als die Buchstaben; hätten sie gleiche Höhe mit der Schrift, so würde dies den Druck beeinträchtigen.

Wir wollen nun sehen, auf welche Weise die Seiten, wenn sie von den eben beschriebenen Stegen umgeben sind, festgemacht werden. Es geschieht dies durch:

4. Rahmen und Schliesszeug.

Der Rahmen giebt es zweierlei, nämlich: Keil- und Schraubenrahmen.

Die Keilrahme, auch französische Rahme, weil sie in Frankreich von jeher in Gebrauch und von da nach Deutschland verpflanzt worden, ist ein höchst einfaches Eisengerät. Die Größe ist je nach dem Format verschieden. Der Stab in der Mitte ist der Mittelsteg; bei Maschinenrahmen enthält derselbe eine durchgehende, etwa 2—3 mm tiefe Rinne, bei Pressenrahmen nur oben und unten 7—10 cm lange Vertiefungen (s. Fig.), bestimmt, den Punkturen Durchlaß zu gestatten. Der Mittelsteg liegt in der Mitte der Breitschenkel

der Rahme in schwalbenschwanzförmigen Fugen, um herausgenommen werden zu können; auf ein Drittel der Breite der Schenkel befindet sich oben und unten eine zweite Fuge, um, wenn Duodez geschlossen werden soll, den Mittelsteg dahin zu verstellen. Doch findet man auch die Keilrahme ohne Mittelsteg, dagegen auch wiederum, z. B. an Doppelschnellpressen, solche mit Mittel- und Kreuzsteg. Die Stärke der Rahmenschenkel ist 25—30 mm Breite bei 17 mm Höhe. Der Vollständigkeit wegen sei noch die Schraubenrahme erwähnt, deren Einzelheiten wir aber, da sie immer mehr außer Gebrauch kommt, hier übergehen wollen.

Keilrahmen mit Mittelsteg zum Verstellen.

Zum Schließen mit Keilrahmen gehört, wenn man nach alter Weise wirkliche Keile benutzt, Hammer und Keiltreiber. Der Keiltreiber ist entweder von Weißbuchenholz, 22 bis 25 cm lang, nach oben oval geformt, etwa 38 mm im Durchmesser, um ihn mit der vollen Hand fassen zu können, sich nach unten verjüngend und in eine 10 mm breite stumpfe Spitze auslaufend, welche auf die Kante der Keile gesetzt wird; zum Keilen dient ein gewöhnlicher Hammer; oder der Keiltreiber ist ein ebenso langes, rundes Eisen von 20 mm Durchmesser; oben hat er eine glatte Fläche, nach unten geht er in einen Winkel von ungefähr dieser Form ⟍⟋ aus, welcher auf die Kante der Keile gesetzt wird; hier, wie auch bei dem hölzernen Keiltreiber, wird zur Schonung des Fundamentes der Maschine oder Presse mit einem hölzernen Hammer (dem Böttcherschlägel ähnlich), dessen kubisch geformter Schlägel etwa 15 cm Höhe und Breite hat, um die nötige Kraft herauszubringen, angetrieben.

Neuerdings ist diese Schließmethode durch praktischere aus Eisen oder Gußstahl gefertigte Schließapparate fast vollständig verdrängt worden (siehe unter „Schließen").

Ein weiteres Zubehör zum Schließzeug ist das Klopfholz; es ist von Weißbuchenholz, 15 cm lang, 38 mm stark und 10 cm breit; die untere Fläche (Klopffläche) ist sorgfältig glatt gehobelt und muß vollkommen eben sein.

Mit dem Klopfholz werden vor dem jedesmaligen Zuschließen einer Form die einzelnen etwa zu hoch stehenden Buchstaben niedergeklopft (s. „Schließen").

Was die vorhin erwähnten zum Schließen dienenden Holzteile betrifft, so läßt sich die Herstellung derselben wohl am deutlichsten auf folgende Weise erklären: der Tischler macht eine Partie der bei „Formatsteg" besprochenen Schrägstege von 15 mm Höhe und zersägt von diesen dann einige in 4—5 cm lange Stücke, und diese geben die Keile in den verschiedensten Stärken. Über die neuerdings erfundenen und in Gebrauch gekommenen Schließapparate werden wir in dem Kapitel über das Schließen der Formen spezieller berichten.

5. Blasebalg und Schwamm.

Bevor wir zu dem Material, mit welchem der Satz hergestellt wird, der Schrift, übergehen, sei noch zweier unbedeutend scheinender, aber dem Setzer höchst notwendiger Gegenstände gedacht: des Blasebalges und des Schwammes; ersterer wird zum Ausblasen des Staubes aus den Schriftkästen gebraucht und letzterer zum Anfeuchten des Satzes beim Umbrechen und Ablegen, indem die einzelnen Buchstaben desselben im trocknen Zustande, wenn er weder gebunden, noch ohne Format auf dem Setzbrett frei steht, leicht umfallen. Empfehlenswert sind insbesondere die Blasebälge ganz von Holz, wie solche die Pianofortearbeiter benutzen; sie sind um ein weniges teurer als die gewöhnlichen mit Lederbeschlag, dafür aber viel haltbarer.

IV. Die Schrift.

1. Was darunter zu verstehen.

Der Begriff Schrift hat für den Buchdrucker eine engere und eine weitere Bedeutung. In der engern Bedeutung versteht man darunter die wirklichen Buchstaben, deren Bildfläche den sichtbaren Abdruck giebt, und man sagt deshalb: die Schrift hat einen schönen oder einen unschönen Schnitt (die Form der Zeichen des Alphabets ist schön oder unschön), die Schrift steht oder steht nicht (die Buchstaben halten unter sich am Kopf und Fuß gerade Linie oder nicht) ꝛc. Im weitern Sinne bezeichnet man mit dem Ausdruck Schrift alles übrige zum Setzen gehörige und aus Schriftmetall gegossene Material; nämlich außer den Buchstaben, Zahlen und Zeichen noch die Linien, den Ausschluß und die Quadraten, ja selbst noch die metallenen Stege; und wenn gesagt wird: der Schriftenwert dieser Buchdruckerei beträgt so und so viel, so ist darunter der Wert sämtlichen Schriftmetalls und Schriftmaterials zu verstehen.

2. Schriftzeug.

Schriftmetall, in der technischen Sprache Zeug genannt, ist gewöhnlich eine Zusammensetzung von 50 Teilen Blei, 40 Teilen Antimon und 10 Teilen Zinn. Diese Zusammensetzung giebt eine Masse, welche beim Schmelzen sich leicht in eine beliebige Form gießen läßt, schnell erhärtet und doch einen solchen Grad von Sprödigkeit und Härte besitzt, daß die Buchstaben den starken Druck der Hand- und Schnellpresse für viele tausende von Abdrücken aushalten.

Dieses hier angegebene Metallmischungsverhältnis dient nur als allgemeine Norm; bei sehr kleinen Schriften und feinen Linien wird der Schriftzeug weicher gehalten, indem sonst der Guß der so schwachen Buchstaben nicht gelingen würde. Auch geben viele Schriftgießer noch kleine Beimischungen und halten ihre besondere Zusammensetzung geheim.

Die Buchdrucker untersuchen die Güte des Zeugs beim Empfang einer neuen Schrift durch Zerbrechen einiger Buchstaben; lassen diese sich leicht biegen, so ist der Zeug zu weich; zeigt der Bruch zu viel Glanz oder erscheint er gar porös, so ist der Zeug zu spröde oder verbrannt.

3. Der Giesszettel oder die Polizze.

Sämtliche Buchstaben, Ziffern und Zeichen einer Schriftgattung werden erstlich im Verhältnis ihres mehr oder minder häufigen Vorkommens im Satz und dann im Verhältnis zu einem bestimmten Gewicht (bei Werkschriften nach dem Zentner, bei Zier- und Plakatschriften nach Pfunden oder dem Minimum und nach der Zahl) gegossen. Dieses Verhältnis ist durch Erfahrung und Berechnung festgestellt worden und wird von den Schriftgießern Gießzettel oder Polizze genannt. Während der Gießzettel früher auf einem Zentner Schrift also auf dem Gewicht basierte und die Zahl der einzelnen Buchstaben danach berechnet war, gießt man jetzt häufig nach Gießzetteln, welche auf einem gewissen Quantum, meist 100000 Buchstaben, basieren. Selbstverständlich hat jede Sprache ihre eigenen Gießzettel.

Der Stoff dessen, was mit einer Schrift gesetzt wird, ist so verschieden, daß bald die eine, bald die andere Sorte Buchstaben viel früher aufgeht; diese Sorten müssen dann beim Schriftgießer nachbestellt werden, um die Schrift behufs des Aufgebrauchs fast sämtlicher Buchstaben zu vervollständigen. Diese Nachbestellungen werden Defekte genannt.

4. Schriftgattungen.

Unter einer Schriftgattung versteht man die übereinstimmende Form der Bildfläche durch eine gewisse Anzahl Größen. So giebt es Fraktur, Antiqua, Kursiv (auch Italique genannt); ferner schmale, halbfette und fette Fraktur und Antiqua, gewöhnliche, schmale und verzierte Gotisch, Schwabacher, Americaine, Egyptienne, Kanzlei, Musierte in den mannigfaltigsten Mustern, Schreib- und Rundschrift

Titel- und Auszeichnungsschriften.

Schmale halbfette Fraktur.	Nachdem die Buchdruckerkunſt im
Fette Fraktur.	Nachdem die Buchdruckerkunſt
Schwabacher.	Nachdem die Buchdruckerkunſt
Moderne Gotiſch.	Nachdem die Buchdruckerkunſt im
Gutenberg-Gotiſch.	Nachdem die Buchdruckerkunſt
Kirchen-Gotiſch.	Nachdem die Buchdruckerkunst im Jahre
Einfache Kanzlei.	Nachdem die Buchdruckerkunſt
Halbfette Kanzlei.	Nachdem die Buchdruckerkunſt
Moderne Kanzlei.	Nachdem die Buchdruckerkunſt im
Americaine.	Nachdem die Buchdruckerkunst im
Schmale halbfette Antiqua.	Nachdem die Buchdruckerkunst im
Fette Antiqua.	Nachdem die Buchdru
Aldine.	Nachdem die Buchdrucker-
Halbfette Kurſiv.	*Nachdem die Buchdru*
Schlanke Egyptienne.	Nachdem die Buchdruckerkunst im Jahre
Fette Egyptienne.	Nachdem die Buchdruckerkunst
Magere breite Egyptienne.	Nachdem die Buchdruc
Extended.	Nachdem die Buch
Schmale Grotesque.	Nachdem die Buchdruckerkunst im
Halbfette Grotesque.	Nachdem die Buchdruckerkunst
Mediaeval-Kurſiv.	*Nachdem die Buchdruckerkunst*
Antiqua-Schreibſchrift.	*Nachdem die Buchdrucker-*

noch eine Menge andrer (vgl. Seite 47, auf der wir allerdings nur einen kleinen Teil der jetzt vorhandenen gebräuchlichsten Schriften aufführen konnten), deren Erfindung und Anwendung sich nach der herrschenden Mode richtet. Die großen Schriften, welche man als Hauptzeilen auf öffentlichen Anschlägen sieht, werden Plakatschriften genannt; die Verschiedenheit der Schriftgattungen läßt sich am besten aus den von den Buchdruckern und Schriftgießern ausgegebenen Schriftproben ersehen.

Der Schnitt bezeichnet die Form der Schriftzeichen, wie sie ihnen vom Zeichner gegeben wurde, und benennt bei Brotschriften meistens die Firma des Schriftgießers; so unterscheidet man Bauerschen, Röschschen, Mayschen, Krebsschen, Flinschschen Schnitt.

Die Größe der Schriften steigt in einem systematischen Verhältnis, für welches der technische Ausdruck der Kegel ist.

5. Der Kegel und die nach ihm verschiedenen Schriftbenennungen.

Der Kegel bezeichnet die Stärke der Typen in der Richtung des Buchstabenbildes. Die Breite derselben ist dagegen sehr verschieden und hängt von der Breite der Bildfläche ab; so hat z. B. das kleine i, l und andere die geringste, das große M und W die größte Breite.

Die geringste Kegelstärke wird Punkt oder Achtelpetit genannt; darauf folgt Viertelpetit oder zwei Punkte; Viertelcicero oder drei Punkte; Halbpetit oder vier Punkte; dies ist in Deutschland die geringste Kegelstärke, auf welche Schrift gegossen wird, die unter dem Namen Diamant bekannt ist. Frankreich hat von seinem ersten Schriftschneider, Henri Didot, eine mikroskopische Schrift erhalten, welche zu den Werken des Horaz und den Maximen des La Rochefoucauld, zwei Bändchen in 64er Format, von der größten Schönheit verwendet und auf einen Kegel von nur auf $2^1/_2$ Punkte gegossen ist.

Die systematische Reihenfolge der Kegel ist umstehende (S. 50).

Die Buchstaben teilen sich in Mitte haltende (a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w), nach oben verlängerte (b, d, k, l, t), nach unten verlängerte (g, p, q, y, z) und den vollen Kegel einnehmende (f, h, ch, ſ), und es soll deshalb das über den umstehenden Kegelstärken abgedruckte ch im Vergleich mit dem m diese Unterschiede sichtbar hervorheben.

Die Namen der Kegelstärken lassen sich davon herleiten, daß z. B. Petit (klein) früher die kleinste Schrift war; die ebenfalls dem Französischen entlehnten Namen Nonpareille, Perl und Diamant sind gleichfalls Bezeichnungen der Kleinheit; Borgis, meist auf Corpus gegossen, ist gegenwärtig eine der gewöhnlichsten Werkschriften; die Schrift, mit welcher eine sehr verbreitete Ausgabe des **Corpus jur. civ.** gedruckt wurde, behielt den Namen Corpus; in Süddeutschland nennt man sie Garmond. Mit Cicero hat es dieselbe Bewandtnis wie mit Corpus. Cicero, Mittel und Tertia waren im 16. Jahrhundert die gewöhnlichen Werkschriften: Cicero die kleinere, Mittel die mittlere, Tertia die dritte. Im 15. Jahrhundert war Text die gewöhnliche Schrift, aus welcher der Text der Werke gesetzt wurde. Die Namen Canon und Missal beziehen sich auf die Anfangsbuchstaben der Canones, Missale, Breviere und ähnlicher Werke.

Was die Kegel dieser Schriften größern Grades betrifft, so sei bemerkt, daß nach dem neuen, jetzt fast allgemein angenommenen, durch Hermann Berthold in Berlin festgestellten System Canon 36 und Missal 48 Punkte zählt; man bezeichnet die Kegelstärke so großer Schriften neuerdings aber lieber derart, daß man sagt, sie sind auf 3, 4, 5, 6 Cicero gegossen; dies ermöglicht eine gleichmäßigere Übereinstimmung, einfachere Kontrolle und ein leichteres Verständnis für ihre Größenverhältnisse.

1 Punkt (Nonpareille).
2 Punkte (Viertelpetit).
3 Punkte (Viertelcicero).
4 Punkte (Diamant).
5 Punkte (Perl).
6 Punkte (Nonpareille).
7 Punkte (Colonel).
8 Punkte (Petit).
9 Punkte (Borgis).
10 Punkte (Corpus oder Garmond).
12 Punkte (Cicero).
14 Punkte (Mittel).
16 Punkte (Tertia).
20 Punkte (Text).
28 Punkte (Doppelmittel).
40 Punkte (Canon).
68 Punkte (Sabon).
80 Punkte (Missal).

6. Die Signatur.

Der an der Vorderseite der Buchstaben befindliche Kerb ist die Signatur, nach welcher sich der Setzer bei Ergreifen der Buchstaben richtet, um sie nicht verkehrt in den Winkelhaken zu setzen. Es ist deshalb im Gießinstrument eine der vertieften Signatur entsprechende Erhöhung angebracht, sodaß der Buchstabe schon beim Guß eine Signatur erhält.

Der Einschnitt am Fuße des Buchstabens rührt vom Abbrechen des Gießzapfens durch den Schriftgießer her; um diesem Bruche das Rauhe zu benehmen, wird er noch besonders ausgehobelt. Bei den größeren Schriften wird der Fuß möglichst tief gegossen, um das Gewicht der Schrift zu vermindern.

Um Schriften von gleichem Kegel, aber verschiedenem Schnitt und verschiedener Gattung zu unterscheiden, wird noch eine zweite und bisweilen noch eine dritte Signatur vom Schriftgießer eingehobelt.

Bemerkt sei hier noch, daß in Frankreich die Signatur auf der Rückseite der Buchstaben befindlich ist.

7. Über die Anwendung der Schriften.

Borgis und Corpus, seltener Cicero, sind in Deutschland die gewöhnlichen Schriften für den Text der Werke; zu den darin vorkommenden Zitaten, Noten und Tabellen wird Petit oder Nonpareille genommen. Bei umfänglichen Werken mit starken Auflagen, besonders lexikalischen, wird Petit, und zu Diktionären, insbesondere Taschendiktionären, Nonpareille und Perl angewendet. Die für viele fast unlesbare Diamant wird nur in seltenen Fällen, und zwar zumeist für Wertpapiere (Banknoten und Aktien, zu den auf denselben abgedruckten Strafbestimmungen), gebraucht. Für medizinische, botanische und architektonische, wie überhaupt für wissenschaftliche Werke wird sehr häufig Antiquaschrift benutzt. Die kleineren und größeren Zier- und Auszeichnungsschriften dienen zu Rubriken, Accidenzen und Titeln, bei

ihrer Wahl ist der Geschmack des Druckbestellers und des Buchdruckers maßgebend.

Für den Druck von Büchern sind in letzter Zeit verschiedene Schriftschnitte in Gebrauch gekommen, die schon in alten Zeiten Verwendung fanden. So hat man wieder ganze Werke, insbesondere Prachtwerke, aus einer modernisierten Schwabacher (Schwabacher), sowie aus der sogenannten Mediaeval (Mediaeval) gesetzt. Letztere entspricht bezüglich ihres Schnittes den alten Antiquaschriften; zu ihr gehört auch eine Kursiv *(Mediaeval Cursiv)*. Man hat diese Schriften in allen gangbaren Graden, von der Mediaeval auch eigene Versalschriften bis zu den größten Graden. Ihrer Beliebtheit wegen werden neuerdings auch Initialen in gleichem Charakter geschnitten, damit alles in einem Werk angewendete Material mit einander harmoniert.

8. Der Ausschluss.

Ausschluß nennt der Buchdrucker denjenigen Teil der Schrift, mit welchem der weiße Raum zwischen den Wörtern, in den Ausgangszeilen und bei den Rubriken ausgefüllt wird. Er ist bedeutend niedriger als die Buchstaben und besteht aus verschiedenen Sorten Spatien von $^1/_8$ bis $^1/_6$ Petit beziehentlich 1 bis $1^1/_4$ Punkt Stärke; mit ihnen werden die Zeilen ausgeschlossen (s. „Ausschließen"), die Wörter gesperrt und die kleinsten Zwischenräume gemacht; aus Viertelgevierten, ebenfalls zum Ausschließen; aus Drittel- und Halbgevierten, mit welchen die regelmäßigen Zwischenräume zwischen den Wörtern gesetzt werden, und aus Gevierten. Das Gevierte hat an allen vier Seiten die volle Kegelstärke und nach ihm ist der vorher genannte Ausschluß eingeteilt. Ferner gehören zum Ausschluß die Quadraten; sie haben etwa $^3/_4$ der Buchstabenhöhe und die Breite von mehreren Gevierten, in der Regel drei Sorten, von zwei, drei und vier Cicero Breite, da die Einteilung dieses Materials fast allgemein auf dem Ciceroquadratkegel beruht.

Mit ihnen werden die Ausgangszeilen und die Zwischenräume bei den Rubriken, kurz größere leere Räume ausgefüllt. — Man nennt die Quadraten auch Konkordanzen; sie werden höchstens bis zu Doppelmittelkegel gegossen; bei stärkeren Kegeln werden bis zur erforderlichen Stärke schwächere Quadraten übereinandergelegt. Zu größeren leeren Räumen werden die unter Schrift erwähnten systematischen Schriftmetallstege verwendet.

Das Mengenverhältnis des Ausschlusses zu der eigentlichen Schrift ist etwa folgendes: Auf 50 Kilo Brotschrift werden 10 Kilo Ausschluß gerechnet, nämlich 5 Kilo Halbgevierte, 2 Kilo Gevierte, 3 Kilo Spatien, Viertel- und Drittelgevierte. Quadraten werden besonders bestellt, indem deren Verbrauch sich nicht annähernd bemessen läßt; so ist z. B. bei Gedichten der Bedarf ein ganz anderer, als bei kompressem Satz.

9. Der Durchschuss.

Der Durchschuß dient zum Auseinanderrücken (Durchschießen, Sperren) der Zeilen, wenn der Druck splendid erscheinen soll. Ließen sich z. B. auf eine Oktavseite 48 Zeilen Corpus bringen, es würden aber nur 40 auf dieselbe Länge verlangt, so muß zwischen alle Zeilen ein Zwischenraum von Fünftelcorpus (zwei Punkte) oder Viertelpetit gestellt werden, um die erforderliche Länge zu erhalten. Sollen weniger oder mehr Zeilen auf die Seite gehen, so wird entweder stärkerer oder schwächerer Durchschuß genommen; es giebt deshalb verschiedene Sorten: die schwächste ist einen Punkt stark, die folgenden haben zwei, drei, vier und fünf Punkte. Viele Druckereien lassen ihn ausschließlich in der Breite der Konkordanzen gießen, also auf zwei, drei und vier Cicero, andere wieder, wie die englischen und französischen Offizinen, auch solche bei uns, bedienen sich mit Vorliebe der Regletten, das sind längere Durchschußstücke auf zwei bis fünf und mehr Konkordanzen. Erstere Weise ist der letztern insofern vor-

zuziehen, weil halbe, dreiviertel und ganze Konkordanzstückchen sich für die verschiedensten Breiten zusammensetzen lassen, wogegen Regletten nur für gewisse Formatbreiten zu benutzen sind. Läßt man sich Regletten auf nicht zu breite Formate gießen, so wird man sie allerdings in den meisten Fällen auch und zwar insofern unter Mitbenutzung der Durchschußstücke mit großem Vorteil verwenden können, als sie immerhin ein schnelleres Arbeiten gestatten und durch ihre Größe ein Material bilden, das übersichtlicher und besser zu konservieren ist, als die kleineren Durchschußstücke.

10. Die neue Schrift.

Der Schriftgießer liefert die neue Schrift in zumeist 4 Kilo schweren, fest umbundenen und in starkes Papier wohl eingeschlagenen Paketen in starken Holzkisten ab.

Vor allen Dingen untersucht der Buchdrucker, ehe er sie zum Gebrauch verwendet, ob die Buchstaben unter einander richtige Kegelstärke haben; er stellt zu diesem Zweck aus einer ältern, systematisch richtigen Schrift etwa 50 bis 60 kleine m, welches stets der Normal- oder sogenannte Zurichtbuchstabe der Schriftgießer ist, nach der Signatur in einen Winkelhaken über einander; daneben stellt er nun Buchstaben der neuen Schrift in gleicher Anzahl und ermittelt dann, ob beide Reihen gleiche Stärke haben. Dabei ist aber zu beachten, daß man zur Probe möglichst noch neue m der früher bezogenen Schrift oder mindestens doch solche nimmt, welche nicht sehr viel in Gebrauch gewesen sind, denn den fortwährend benutzt gewesenen Typen haftet immer eine gewisse festgewordene Staubschicht an, sodaß sie dadurch etwas stärker geworden sind, also nicht mehr ganz genau dem System entsprechen. Will man eine solche Prüfung ganz zuverlässig vornehmen, so bediene man sich eines sogenannten Typometers, wie es die Schriftgießer anwenden, denn auch ein guter Winkelhaken ermöglicht eine Prüfung nicht so zuverlässig wie dieses für solche Zwecke konstruierte Instrument. Ferner werden mit der neuen Schrift

einige Zeilen gesetzt und ein Abdruck gemacht, auf welchem man nachsieht, ob die Schrift Linie hält, d. h. daß nicht manche Buchstaben über und andere unter der Fußlinie des m stehen. Zeigt eine Schrift solche Mängel, so hat der Buchdrucker das Recht, sie dem Schriftgießer zur Disposition zu stellen. Auch die Prüfung der Schrifthöhe darf nicht verabsäumt werden.

11. Das Einlegen.

Das Einlegen der Schrift geht auf folgende Weise vor sich: Der Setzer stellt das aus dem Papier genommene Schriftpaket auf ein Schiff, löst die Schnur behutsam los, nimmt mittels einer Linie, welche die Breite des Pakets hat, einige Zeilen davon ab und streicht sie in das betreffende Fach des Kastens, sodaß sie locker darin liegen; ein in Reihen festes Darinliegen würde das Setzen sehr erschweren. Ist das betreffende Fach gefüllt, so werden die übrigbleibenden Buchstaben wieder ausgebunden, sicher eingepackt und der Inhalt darauf geschrieben.

Zier- und Titelschriften werden, wie bereits erwähnt, nur in Quantitäten von einigen Pfunden (sogenannten Minimas oder halben Minimas, event. sogar in sogenannten Paketen) angeschafft; diese würden sich in den großen und mittleren Kästen mit Facheinteilung verlieren. Man stellt deshalb solche Schriften in die früher beschriebenen Kästen der Reihe nach zwischen die dazu gehörigen Leisten auf, sodaß sie der Setzer beim Gebrauch bequem herausnehmen kann.

In diesen Kästen kommen neuerdings verschiedene, das Umfallen der Buchstaben verhütende sinnreiche Einrichtungen zur Verwendung.

12. Linien, Vignetten und Verzierungen.

Die Linien sind derjenige Teil des Schriftmaterials, welcher insbesondere für Tabellen, als Einfassung der Seiten und als Abschnitte auf Titeln, zwischen Rubriken und

Noten ꝛc. Verwendung findet; ihre Oberfläche wird das Bild genannt. Sie werden als feine, doppelfeine, halbfette, fette, fett und feine, Assurés u. s. f. in 55 bis 60 cm langen Bahnen gegossen; ihre Kegelstärke ist sehr verschieden und steigt von Viertelpetit bis Cicero und bei Einfaßlinien zu Plakaten, Assurés ꝛc. auch darüber.

Die Linien schwächern Kegels werden, wie bereits früher erwähnt, ausschließlich aus Messing und auf systematische Breiten geschnitten verwendet. Stärkere Kegel, zumeist auch aus demselben haltbaren Material gefertigt, kommen hauptsächlich für Zeitungen als Spaltenlinien oder Einfassungslinien für Inserate zur Verwendung, desgl. für Assurélinien und sonstige verzierte (guillochierte) Linien zum Accidenzsatz.

Unter Vignetten versteht man bildliche Darstellungen, welche sich in vielen Fällen auf den Inhalt beziehen und auf Titeln, zu Anfang von Kapiteln oder Abschnitten, bei Inseraten und Plakaten angewendet werden. Teils haben die Schriftgießer deren in großer Auswahl vorrätig, teils werden sie für besondere Zwecke eigens in Holz geschnitten. In der Neuzeit ist ein besonders reichhaltiges und schönes Material dieser Art geschaffen worden, das insbesondere für den Accidenzsatz mit vielem Vorteil Verwendung findet und auf diesem Felde des Buchdruckes eine ungeahnt zierliche, freie und gefällige Ausschmückung der Arbeiten gestattet.

Die Assurélinien werden bei Wechseln und Wertpapieren aller Art angewendet; in sie werden die Summen und bisweilen auch Namen hineingeschrieben, um ein sträfliches Ausradieren von Zahlen und Buchstaben zu erschweren. Man

verwendet diese Linien aber auch für andere Accidenzen, insbesondere zum Unterdruck unter kräftig ornamentierte Einfassungen ꝛc.

13. Der Zeug.

Alte, zu sehr abgenutzte Schrift wird nach dem technischen Ausdruck in den Zeug geworfen. Ist sie so stumpf, daß sie zum fernern Gebrauch nicht mehr tauglich erscheint, so werden alle Buchstaben, Zahlen, Zeichen, kurz alles, was Bildfläche hat, in Schriftkisten geworfen und der Ausschluß, welcher sich natürlich nicht abnutzt, zurückbehalten. In diesen zum Einschmelzen bestimmten Zeug kommen auch alle einzelnen zerbrochenen und beschädigten Buchstaben, welche in der Korrektur und Revision herauskorrigiert werden. Beschädigter Ausschluß, Quadraten, Hohlstege und Bleilinien sind von den in den Zeug geworfenen Buchstaben selbst streng getrennt zu halten, weil zu ihnen weniger guter Zeug verwendet wurde. Den Zeug, ganz gleich, ob nur von einer Schrift oder von mehreren zusammengeworfenen, nimmt der Schriftgießer zum Preise von 30—36 ℳ pro 50 Kilo bei Gegenbestellung in gleichem Gewicht an.

V. Das Manuskript.

Sind die sämtlichen bis jetzt aufgeführten Gerätschaften, Werkzeuge und anderen Erfordernisse in der beschriebenen Weise vorhanden und eingerichtet, so ist nun die Vorlage, nach welcher gesetzt wird, zu besprechen.

1. Allgemeine Bemerkungen.

Das, wovon abgesetzt wird, sei es geschrieben oder gedruckt, wird das Manuskript genannt; bei Tabellen und Accidenzen auch Schema oder Vorlage.

Es ist nicht nötig, daß ein Manuskript kalligraphisch schön geschrieben sei; Deutlichkeit und gleichmäßige Schreibweise dienen dem Setzer zur großen Erleichterung. Autoren, welchen an der Korrektheit ihres Werkes gelegen ist und die einigermaßen Kenntnis von der Behandlung der Druckarbeiten haben, befleißigen sich deshalb auch, der Druckerei möglichst reine, nochmals von ihnen durchgesehene, mit nicht zu blasser Tinte oder gar mit Bleistift geschriebene Manuskripte zu übergeben. Sie werden besonders Eigennamen, weniger bekannte technische und wissenschaftliche Ausdrücke, Zahlen so deutlich schreiben, daß Setzer und Korrektor darüber nicht in Zweifel kommen können; ebenso werden sie ihnen die Nachhilfe in der Interpunktion ersparen.

2. Manuskripte in fremden Sprachen.

Bei Werken in fremden Sprachen, welche mit römischen Lettern (Antiqua) gedruckt werden, z. B. den romanischen, wird schon der Autor und Verleger im Interesse der Korrektheit auf deutlich geschriebenes Manuskript sehen; solche Werke werden dann möglichst Setzern übergeben, welche die nötigsten Vorkenntnisse der betreffenden Sprache besitzen. Russisch, Polnisch und die übrigen slawischen Sprachen, sowie Griechisch, Hebräisch, Arabisch ꝛc. ist in der Regel zwar so geschrieben, daß der aufmerksame Setzer so leicht nicht irre geht, doch haben die Manuskripte und der Satz dieser Sprachen solche Eigentümlichkeiten, daß dem damit Unbekannten manche Schwierigkeiten aufstoßen werden. Für die Kenntnis dieser Charaktere und die Eigentümlichkeiten des Satzes giebt es Zusammenstellungen von Alphabeten nebst Anleitung zum Setzen. Die vollständigste dieser Zusammenstellungen ist: „Das Buch der Schrift“ von Karl Faulmann, ferner „Alphabete orientalischer und occidentalischer Sprachen, zusammengestellt von Fr. Ballhorn“, „Die Buchdruckerkunst ꝛc.“ von Alexander Waldow (vergl. S. 14 ff.).

Werke in orientalischen Sprachen werden zumeist in Offizinen gedruckt, welche sich dafür besonders eingerichtet haben, und in diesen werden dann auch Setzer herangebildet, welche mit dem Satze jener hinreichend vertraut sind.

3. Abkürzungen und Zeichen im Manuskript.

Die Abkürzungen, welche sich bisweilen im Manuskript finden, darf der Setzer nicht nach diesem oder nach eigenem Belieben machen; es giebt für dieselben gewisse Regeln, nach welchen er sich zu richten hat. Bei schönwissenschaftlichen und anderen Werken, bei welchen es nicht auf Raumersparnis ankommt, werden Abkürzungen so viel als möglich vermieden. Am ausgedehntesten finden sie Anwendung bei umfänglichen lexikalischen, sprachlichen, geographischen und anderen derartigen Lehrbüchern, sowie bei Zitaten. In theologischen, philologischen, medizinischen, chemischen, mathematischen und astronomischen Manuskripten machen die Autoren auch gewisse Abkürzungen, welche indes den Fachkennern vollständig verständlich sind. Die ebenfalls als Abkürzungen zu betrachtenden Zeichen für Münzen, Maß und Gewicht sind allgemein bekannt; für die mathematischen, medizinischen, chemischen, technischen und Kalenderzeichen holen sich die Setzer, wenn nöthig, in Handbüchern Rat.

4. Berechnung des Manuskripts.

Es scheint in vielen Beziehungen von Wichtigkeit zu sein, vorher zu wissen, wieviel Druckbogen ein Manuskript giebt; wie wird nun das Verhältnis der Manuskriptbogen zu den Druckbogen berechnet?

Das Verfahren dafür ist sehr einfach. War die Druckerei beauftragt, mit der Berechnung des Manuskriptes zugleich eine Probekolumne abzuliefern, so giebt der Satz derselben den besten Anhalt für die Berechnung; wurde eine Probekolumne *nicht* verlangt, so ist zu leichterer Übersicht dennoch das Absetzen einiger Zeilen aus der gewählten Textschrift auf die richtige Formatbreite notwendig.

In den meisten Fällen wird es sich schon nach dem Absetzen einiger Zeilen treffen, daß gerade eine volle Anzahl geschriebener Zeilen eine gleichfalls volle Anzahl gedruckter giebt, beispielsweise ein Verhältnis von 5 : 3 eintritt, d. h. 5 geschriebene Zeilen 3 gedruckte geben.

Tritt ein solches Verhältnis ein, so ist die weitere Berechnung folgende: Man ermittelt zunächst, ob sich auf jeder Seite des Manuskriptes die nämliche Anzahl Zeilen befindet; wäre dies nicht der Fall, so muß eine Durchschnittszahl festgestellt und zu diesem Zweck die Zeilenzahl von 3—4 Seiten ermittelt werden. Nehmen wir an, es fänden sich auf einer Seite 45, auf einer zweiten 44, auf einer dritten 40, so ermitteln wir die Durchschnittszahl, indem wir die Zeilenzahl dieser drei Seiten addieren, hier also die Ziffer 129 als Resultat erhalten. Wir dividieren nun diese Summe durch 3 und erhalten als Durchschnittszahl für die Seite 43. Nehmen wir weiter an, das Manuskript enthalte 120 geschriebene Seiten, so würde 120×43 eine Gesamtzeilenzahl von 5160 ergeben.

Wir fanden nun, daß 5 geschriebene Zeilen 3 gedruckte geben, dividieren deshalb $5160 : 5 = 1032$, multiplizieren $1032 \times 3 = 3096$, welche Zahl uns die gedruckten Zeilen giebt.

Unser Format ist Oktav (16 Seiten), die Seite zu 36 Zeilen, wir dividieren demnach, um die Zeilen zu Kolumnen zu machen, 3096 : 36 und erhalten 86, als die Anzahl der Kolumnen bezeichnendes Resultat. Es bleibt uns nun noch übrig, 86 : 16 zu dividieren, um die Bogenzahl zu ermitteln; das Resultat wäre somit 5 Bogen 6 Kolumnen. Unser Manuskript würde also $5^1/_2$—6 Bogen geben.

Ein anderes Verfahren, den Umfang von Manuskripten zu ermitteln, besteht darin, daß man einige Zeilen absetzt, die Silben mehrerer geschriebener und mehrerer der abgesetzten Zeilen zählt und in derselben Weise, wie wir dies vorstehend bei der Zeilenzahl ganzer Seiten beschrieben, eine Durchschnittszahl der Silben pro Zeile feststellt.

Nehmen wir an, wir ermitteln, daß die geschriebene Zeile 14, die gedruckte 11 Silben enthält. Jede geschriebene Seite besteht aus 40 Zeilen, wir multiplizieren $40 \times 14 = 560$ Silben pro Seite und da das Manuskript 140 Seiten enthält $140 \times 560 = 78400$, welche Summe die ganze Silbenzahl des Manuskripts bildet.

Wir dividieren nun diese volle Anzahl der Silben durch 11 als die Silbenzahl einer Druckzeile, $78400 : 11 = 7127$ Druckzeilen. Diese Zahl dividieren wir, da jede Druckseite 30 Zeilen enthalten soll, durch 30, also $7127 : 30$, und erhalten als Anzahl der Kolumnen 237 und 17 Zeilen, also glatt gerechnet 238 Kolumnen; da das Format Oktav ist, so dividieren wir zur Ermittelung der Bogenzahl $238 : 16$ und erhalten als Resultat 14 Bogen und 14 Kolumnen, also etwa 15 Bogen.

Es ist erklärlich, daß eine solche Berechnung immer nur ein annähernd richtiges Resultat ergeben kann, und wird dasselbe der Wirklichkeit um so weniger nahe zu kommen vermögen, je unregelmäßiger das Manuskript geschrieben ist. Man gebe deshalb das Resultat lieber höher als zu niedrig an, damit sich nicht eine zu große Differenz bei Vollendung des Werkes herausstellt. Selbstverständlich muß bei der Berechnung auch Titel, Vorwort, Inhalt ꝛc. mit in Betracht gezogen werden.

Von der möglichst genauen Berechnung des Manuskripts hängt der Voranschlag der Kosten eines zu druckenden Werkes bezüglich des Papierbedarfs und des Drucks, sowie die Lieferzeit ab, und sie ist daher von wesentlichem Belang.

VI. Die Einteilung der Schriftkästen.

Ehe wir zum Setzen selbst übergehen, ist vorher die Einteilung der Schriftkästen zu wissen nötig. Die frühere Erwähnung derselben unter den Gerätschaften gab nur ihre

Konstruktion an, und aus der Abbildung ließ sich nicht ersehen, wie die Buchstaben in den verschiedenen Fächern des Fraktur- und Antiquakastens verteilt sind.

Der Frakturkasten ist der Kasten für die deutschen Lettern; die Fächer der großen oder Versalbuchstaben sind mit Ausnahme des X und Y halb so groß, als die größten Fächer, in welchen die am meisten gebrauchten (aufgehenden) Buchstaben liegen. Obwohl die Versalien nicht halbmal so stark aufgehen, als einige der kleinen (gemeinen) Buchstaben, so

Die Schriftkästen und ihre Einteilung.

A		B		C		D		E		F		G		H		J		K	
L		M		N		O		P		Q		R		S		T		V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	—	*	U		W		X	Y	Z	
é	è	ë	ç	ß	ʒ	ä		st		ö		ü		x	§	†	[	ꝛ	'
Vor-		ſſ		ſ		t		u		r		z	y	w		j	?	!	)
		ſi		s								v				-		:	;
rats-		k		h		m		i		n		o		q		.		▌	▌
		ck		l				Spat.						p		,		Gev.	
fächer.		ch		c	ll	a		Halb-gev.		e		d		ff		fi	fl	Quadraten.	
				b										f		g			

Der Frakturkasten.

bedürfen sie doch ihrer mindestens doppelten Stärke wegen so großer Fächer. In den größten Fächern liegen die im glatten Satz am meisten aufgehenden gemeinen Buchstaben, als e, n, r, a, t, m, o, ch, u, w und Halb- oder Drittelgevierte für die weißen Räume zwischen den Wörtern; für e, n und Halbgevierte, welche noch einmal so stark aufgehen als die übrigen in großen Fächern liegenden Buchstaben, sind die drei links befindlichen leeren Reserve- (Ausraff-) Fächer bestimmt. Für die weniger aufgehenden Buchstaben f, ff, g, h, l, b, k, ck, ſ, s, st, ſſ, ſi, p, v, ä, ö, ü, Punkte, Kommata,

Teilungszeichen (Divise) und Gevierte sind die halben Fächer groß genug. Die Viertelfächer nehmen die am wenigsten aufgehenden Buchstaben, sowie die Zahl- und anderen Zeichen auf.

Der Antiquakasten mit Kapitälchen und fremdsprachlichen Accenten.

Der Antiquakasten für deutschen Satz.

Für den Antiquakasten mit Kapitälchen und den gebräuchlichsten fremdsprachlichen Accenten kommen außer für die am meisten gebrauchten Buchstaben (a, d, e, n, m, o, t, u, r, s u. s. w.)

nur Fächer von viertel Größe in Anwendung. Da in diesen Sprachen die Anfangsbuchstaben der Hauptwörter, wenn sie nicht Eigennamen sind, mit wenigen Ausnahmen mit gemeinen Buchstaben gesetzt werden, so sind auch für die Versalien Viertelfächer groß genug.

Außer dem oben beschriebenen Antiquakasten wird allerdings zumeist noch ein Kasten mit ähnlicher Einteilung wie der Frakturkasten benutzt. Die Kapitälchenfächer kommen hier in Wegfall (s. S. 63).

Die Einteilung der Kästen für fremde Sprachen, wie Russisch, Griechisch, Hebräisch u. s. w., ist freilich eine ganz andere, und selbst in Druckereien, welche darauf eingerichtet sind, weicht die Einteilung der verschiedenen Kästen bedeutend von einander ab. Die besten Schemas für solche Kästen findet man in den Handbüchern für Buchdrucker.

VII. Der Schriftsetzer.

Der Schriftsetzer soll außer den technischen Kenntnissen, welche er während seiner Lehrzeit sich aneignet, zuvörderst mit seiner Muttersprache vertraut sein, außerdem die Umgangs- und alten Sprachen, Französisch, Englisch und Lateinisch, womöglich so weit pflegen, um die grammatikalischen Grundregeln zu verstehen. Ebenso wird ihm eine lexikalische und tagesgeschichtliche Belesenheit stets ein sicherer Führer sein bei der großen Mannigfaltigkeit des litterarischen Stoffes, welcher ihm unter Hand und Auge kommt; besitzt er diese, so wird er bald mit seinem Manuskript vertraut werden und es mit größerer Lust und korrekter setzen, als wenn ihm der Gegenstand gänzlich fremd ist. Neben der praktischen Ausbildung darf er das Lesen der Fachzeitschriften, sowie das Studium guter Muster, welche aus Offizinen von Ruf hervorgegangen sind, nicht ver-

nachlässigen, wenn er das Interesse für seine Kunst rege erhalten will.

In dieser Beziehung wird jetzt in den großen Druckstädten für Buchdruckerlehrlinge so weit als möglich durch Fortbildungsschulen und besonders zu diesem Zwecke begründete und eingerichtete Lehranstalten gesorgt, in welchen außer der typographischen Technik noch Unterricht in der deutschen, lateinischen und einigen neueren fremden Sprachen, im Lesen von Manuskripten, Lesen von Korrekturen u. a. erteilt wird.

Das Übertragen der Arbeiten an den Setzer oder Metteuren-Pages (s. d.) erfolgt nun in folgender Weise: Der Setzer oder Metteur erhält entweder das Ganze oder einen Teil des Manuskripts zu einem Werke unter Angabe der Schriftgattung, des Formates, der innern Einteilung, der Orthographie und der übrigen besonderen Einzelheiten. Für Accidenzarbeiten ist in den meisten Druckereien ein Accidenzsetzer (s. d.) angestellt, von ihm wird außer der nötigen technischen Fähigkeit noch ein ausgebildeter Geschmack verlangt, indem ihm das für die Ausführung Maßgebende nur im allgemeinen angegeben werden kann und ihm die spezielle Ausführung überlassen wird.

VIII. Das Setzen.

1. Die ersten Regeln und der Griff.

Der Setzer stellt sich vor die Mitte des Kastens, dann steckt er das Manuskript auf den Tenakel. Die Spitze des letztern wird in eine der Kastenleisten, jenachdem der Kasten rechts oder links am Fenster steht, gesteckt, sodaß stets das Licht auf das Manuskript fällt. Neuerdings sind, um das Zerstechen der Kastenleisten durch die Spitze des Tenakels zu vermeiden, besondere Vorrichtungen an den Kästen angebracht worden. Der Setzer nimmt den mittels Quadraten

auf die verlangte Breite gestellten Winkelhaken in die linke Hand, mit welcher er von unten umfaßt wird, sodaß der Daumen in den innern Raum desselben zu liegen kommt und sich auf der darin stehenden Setzlinie frei hin- und herbewegen kann; die übrigen vier Finger halten ihn an der Rückwand. Nachdem der Setzer einen Satz vom Manuskript gelesen, gewöhnlich bis zu einem Interpunktionszeichen, und in den Sinn genommen, ersieht er sich den zu setzenden Buchstaben so, daß er ihn mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand beim Kopf (das Ende mit der Bildfläche) erfaßt, und setzt ihn mit der Signatur nach vorn in die linke Ecke des Winkelhakens, wo er mit dem Daumen festgehalten wird; an diesen setzt er den zweiten, dritten Buchstaben und so fort, bis an die entgegengesetzte Seitenwand des Winkelhakens, wo somit eine Zeile gesetzt ist. Dabei folgt die linke Hand mit dem Winkelhaken der rechten so weit als möglich, damit der Buchstabe den kürzesten Weg in jenen zu machen hat. Zwischen je zwei Wörter wird ein Halbgeviertes, oder, wenn der Satz eng gehalten werden soll, ein Drittelgeviertes gesetzt; nach einem Punkt das Doppelte; bei einem Komma wird, wenn Raum, bei Kolon, Semikolon, Frag- und Ausrufzeichen aber stets ein feines Spatium zwischen den letzten Buchstaben des Wortes und das Zeichen gesetzt, um ihm etwas Abstand zu geben; beim Punkt geschieht dies nicht. Soll ein Wort oder ein ganzer Satz ausgezeichnet werden, so wird zwischen die Buchstaben ein dünnes Spatium gesetzt; man nennt dies Sperren oder Spationieren. Bei Antiquaschrift geschieht dies gewöhnlich nicht, die auszuzeichnenden Wörter oder Sätze werden dann mit Kursivschrift gesetzt.

Die Haltung des Körpers vor dem Kasten muß eine gerade sein; wird beim Lehrling in den Jahren des Wachstums nicht streng darauf gesehen, so sind Mißbildungen des Rückgrats und der Beine die Folge davon.

2. Das Ausschliessen.

Wenn die Zeile bis an das andere Ende des Winkelhakens gesetzt ist, so ist sie noch nicht fertig; sie wird selten darin feststehen, vielmehr ein größerer oder kleinerer Raum übrig bleiben. Jede Zeile muß mit einem vollen Worte oder mit der Silbe eines Wortes schließen und der übrig bleibende Raum wird durch Hinzufügen von Spatien zwischen die Wörter, also bei den Halb- oder Drittelgevierten, möglichst gleichmäßig so lange verteilt, bis die Zeile im Winkelhaken fest schließt. Bleiben jedoch ein oder mehrere Buchstaben eines Wortes oder einer Silbe übrig, so müssen die Zwischenräume durch Herausnehmen von so viel Halb- oder Drittelgevierten und durch Hineinsetzen von Drittelgevierten für erstere oder von Viertelgevierten für letztere so lange verkleinert werden, bis die noch zum Worte oder zur Silbe gehörenden Buchstaben hineingehen. Schließt nun die Zeile fest, was der Setzer durch Darüberstreichen oder gelindes Reiben mit dem rechten Daumen untersucht, dann wird die Setzlinie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand bei den Ohren erfaßt und von der Rückseite der Zeile auf die Vorderseite gehoben und eine neue angefangen.

Die Hauptregeln, nach welchen sich der Setzer beim Ausschließen zu richten hat, sind: Möglichst gleichmäßige Verteilung der Räume zwischen den Wörtern; ist Raum zu verteilen (weit zu halten), so werden die ersten Spatien hinter die Interpunktionen (beim Komma auch vor dasselbe), die folgenden bei den Wörtern, welche mit kleinen Buchstaben anfangen, und die etwa noch zu verteilenden bei den Versalien hineingesteckt. Müssen die Zwischenräume verkleinert (die Zeile eng gehalten) werden, so wird dagegen mit dem Herausnehmen der Halb- oder Drittelgevierte vor den Versalien begonnen, dann kommen die zwischen den kleinen Buchstaben und dann die hinter den Interpunktionen. Diese Regel gründet sich darauf, daß bei den großen Buchstaben ein kleinerer Zwischenraum weniger auffallend, dagegen bei

Interpunktionen, welche einen Redesatz abschließen, ein größerer Zwischenraum eher zulässig, ja sogar erwünscht ist. Ferner ist es Regel, die Räume zwischen den Wörtern in den verschiedenen Zeilen weder zu eng noch zu weit zu halten, indem dies für den Leser auffallend und störend wird. Alle Zeilen müssen gleich fest ausgeschlossen sein, sodaß nicht etwa in dieser ein Spatium fehlt und in jener eins zu viel (zu schwach oder zu stark ausgeschlossen) ist. Bei mangelhaftem Ausschließen wird der Satz beim Ausheben aus dem Winkelhaken und beim Schließen der Form nicht festhalten. Beim Ausschließen, besonders wenn die Zeile ziemlich fest wird, zerbrechen leicht die dünnen Spatien; um dies zu vermeiden, nimmt man einen starken Buchstaben oder den Endbuchstaben der Zeile heraus, steckt das Spatium, wohin es gehört, und dann den Buchstaben, welcher nicht so leicht abbricht, hinein.

Über das Teilen der Wörter (Silbenbrechen) giebt es ebenfalls bestimmte Regeln. Wo ein Wort geteilt werden darf, darüber giebt zwar die Sprachlehre und der Gebrauch Belehrung, doch ist die Teilung von so kleinen Wörtern wie: ei=ne, El=le, ha=be u. dgl. gänzlich unstatthaft; eine Zeile darf im Notfall eher mit einer Anfangssilbe von zwei Buchstaben schließen, als mit einer solchen anfangen, z. B. je=mals, Ab=satz, ge=teilt, aber nie klei=ne, bit=te, Lie=be. Nur bei sehr schmalen Formaten, wo es sich durchaus nicht anders machen läßt, gehen solche Teilungen durch; ebenso ist es gegen die Regel, zwischen zwei Vokalen zu teilen, als Bau=ern, sei=ern, trau=ernd, doch werden zusammengesetzte Wörter, wie: Bau=arbeit, Tau=ende, Thee=aufguß, ohne Anstoß in dieser Weise geteilt. Ganz unstatthaft sind verei=nigen, durchste=chen, ausge=ben, und ähnliche Teilungen. Höchstens in drei aufeinanderfolgenden Zeilen dürfen Teilungen vorkommen; sollte es in der vierten wieder eine geben, so muß der Setzer diesem Übelstande durch Umbrechen abhelfen. Manche Korrektoren dulden mit vollem Recht auch nicht, daß die letzte Zeile einer Seite mit einer Teilung schließt.

Abkürzungen, wie u. s. w., a. a. O., d. h., dürfen nie geteilt oder zu Anfang einer Zeile gesetzt werden.

Wenn bei einer Zeile der vorstehend erwähnte Fall eintritt, oder bei der Korrektur Wörter zugeschrieben oder herausgestrichen sind, so muß auf die vorhergehenden Zeilen zurück- oder auf die nachfolgenden weitergegangen werden, in welchen sich entweder noch eine Silbe hinein- oder herausnehmen-, ein- oder ausbringen läßt. Der Setzer nimmt die zu umbrechenden Zeilen mit Hilfe der Setzlinie aus dem Winkelhaken oder aus der auf dem Schiff stehenden Kolumne und stellt sie der Reihe nach auf den Kastenrand, von welchem hinweg die einzelnen Wörter wieder hineingestellt und die Zeilen mit den ein- oder ausgebrachten Silben oder Wörtern von neuem ausgeschlossen werden, bis das Zuviel oder Zuwenig möglichst unbemerklich ausgeglichen ist.

Eine andere Bedeutung von Umbrechen wird bei „Seitenbilden" besprochen.

Bei Absätzen, welche als solche im Manuskript bezeichnet sind, wird bei der Schlußzeile ein sogenannter Ausgang gemacht. Der übrigbleibende Raum wird mit Quadraten ausgefüllt und mit Gevierten und angemessen starkem andern Ausschluß ausgeschlossen, wobei zu beachten, daß das Ausschlußmaterial, je kleiner es ist, zunächst an die Schrift kommt; eine solche Ausgangszeile darf aber nie mit einem zu kurzen Worte oder einer Silbe von drei bis vier Buchstaben schließen, muß vielmehr so groß sein, daß der Einzug der nächsten Zeile, also einer Anfangszeile, mindestens überragt wird. Diese nächstfolgende Anfangszeile (Alinea) wird bei gewöhnlichen Formaten um ein bis zwei Gevierte eingerückt (eingezogen), bei Quart und Folio um drei bis vier Gevierte.

Wenn nun so viel Zeilen gesetzt sind, als der Winkelhaken faßt, so wird ausgehoben. Die Setzlinie wird auf die oberste Zeile gelegt, mit den Zeigefingern beider Hände angedrückt und mit den Daumen die Rückseite der letzten Zeile gefaßt; an die Seiten der Zeilen werden die Mittelfinger angelegt

und so die ganze Masse herausgehoben und auf das auf der linken Seite des Kastens (wo die Ausrafffächer sich befinden) stehende Setzschiff gehoben.

3. Das Durchschiessen und Sperren der Zeilen.

Wenn die Zeilen von einander abstehen sollen, werden sie mit dem bei „Schrift" erwähnten Durchschuß durchschossen. Zwischen je zwei Zeilen werden Konkordanzstücke oder Regletten von der Stärke, als durchschossen werden soll (Viertelcicero, Viertel-, Halbpetit 2c.), und in der Breite gesetzt, wie die Zeile breit ist. Hierbei ist besonders in Obacht zu nehmen, daß die dünnen Durchschußstückchen nicht über einander rutschen, was beim Ausheben und später auch in der Druckform das Herausfallen von Buchstaben und das Krummstehen der Zeilen zur Folge haben würde.

4. Das Seitenbilden.

Jede Seite (Kolumne) muß entweder bloß mit einer Seitenzahl (Kolumnenziffer) oder nebst dieser noch mit der kurzen Inhaltsangabe versehen sein. In ersterm Falle nennt man diese Zeile einen toten, im letztern einen lebenden Kolumnentitel. Beim toten Kolumnentitel wird die Zahl in die Mitte der Zeile gestellt. Bisweilen steht in diesem Falle die Ziffer ganz frei, bisweilen an jeder Seite ein Strich oder kleine Verzierungen, häufig auch wird unter die Zahl eine kleine Linie gesetzt; oft wird die Kolumnenziffer auch an die Seite gestellt, in welchem Fall die geraden Zahlen (2, 4, 6 2c.) an die linke und die ungeraden Zahlen an die rechte Seite der Kolumne zu stehen kommen; sie befinden sich demnach stets an der Aufschneideseite des Buches. Bei den lebenden Kolumnentiteln steht die Ziffer ganz in derselben Weise, wie vorstehend angegeben, also an der Seite, doch kommt bei ihnen noch, wie die Kolumnentitel des Katechismus verdeutlichen, die Angabe des Inhaltes der Seite oder des betreffenden Kapitels hinzu; diese Angabe findet genau in

der Mitte der Kolumne Platz und wird zumeist aus einer Brotschrift kleineren Grades, oft auch, und besonders in Prachtwerken, aus einer Gotisch ꝛc. ꝛc. gesetzt. Bei Prachtwerken mit lebenden Kolumnentiteln findet man auch hier und da die Seitenzahlen unter die Seite in die Mitte gestellt, doch erschwert dieser dem englischen Buchdruck entnommene Brauch in etwas das Nachschlagen. Der Kolumnentitel wird durch eine Quadratzeile von der Stärke des Kegels der Schrift vom Texte getrennt. Anfangsseiten bekommen, wenn die Kolumnentitel im Werk oben stehen, nie einen solchen.

Was die Wahl der Schriften zu den Rubriken betrifft, so sind hier die Ansichten des Druckbestellers und des Buchdruckers maßgebend. Doch werden bei Schul-, Lehr- und wissenschaftlichen Werken nur deutliche halbfette, fette oder gotische, bei Werken aus Antiqua auch Egyptienne- oder Grotesque-Schriften oder sonstige moderne aber einfache und deutliche Schriftschnitte zu den Rubriken genommen; bei Arbeiten in eleganter Ausstattung werden moderne Zierschriften nach wechselndem Geschmack angewendet. Sind die Rubriken einfach, so wird die Schrift dazu, je nach dem Format des Werkes und dem Wert des Inhaltes der Rubrik, von demselben oder höchstens um einen Grad größern Kegel, aber von anderm Charakter, oder um einen Grad kleiner als die des Textes genommen. Teilt sich dagegen ein Hauptabschnitt in mehrere Unterabteilungen, so wird die Hauptrubrik um zwei, und nach Umständen um drei Grade größer genommen und die Unterrubriken immer nur um einen Grad kleiner, sodaß die letzte selbst kleiner sein kann, dabei aber dem Schnitt nach deutlicher, kräftiger sein muß, als die Schrift zum Text. Sind die Wörter, welche die Hauptrubrik bilden, sehr klein, so werden sie mit Spatien und nach Befinden noch stärker durchschossen. Dieses Durchschießen hat aber auch seine Grenze; wollte man eine ganz schmale Gotisch oder Antiqua weit durchschießen, so würde die Zeile unleserlich und unschön werden. Man beobachte im wesentlichen die

Regel, daß die Buchstaben einer Zeile nicht weiter durchschossen werden dürfen, als der weiße Raum ist, der sich im Buchstaben selbst zeigt, also z. B. zwischen den beiden Grundstrichen des n. Die Rubrikzeilen werden selbstverständlich alle in die Mitte geschlossen.

Das Verhältnis der Zwischenräume ober- und unterhalb der Rubriken richtet sich danach, ob das Werk eng (kompreß) oder weit (splendid) gehalten werden soll; doch bleibt es in allen Fällen Regel, daß die Überschrift näher an die darauf folgenden Zeilen, zu welchen sie gehört, zu stehen kommt, als an die vorhergehenden. Sind die Rubriken noch besonders durch Linien getrennt, so wird der Linie nach unten und nach oben ein gleicher Abstand gegeben, doch kann sich nach unten zu eher etwas mehr befinden, als nach oben zu. Solche Abschnittlinien werden, je nach der Breite des Formats, ein, zwei bis drei Konkordanzen breit in die Mitte gestellt und mit Durchschuß oder Quadraten von gleicher Kegelstärke wie die Linie ausgeschlossen.

Bei einer Anfangsseite wird ein Viertel, höchstens ein Drittel weißer Raum (Vorschlag) gelassen; es werden dazu die sogenannten Blei- oder Metallstege genommen. Bei den Schlußseiten wird der übrigbleibende weiße Raum in gleicher Weise ausgefüllt; gewöhnlich wird eine einfache oder verzierte Schlußlinie in einem verhältnismäßigen Abstande vom Texte gesetzt. Eine Ausgangskolumne darf bei kleinen Formaten mit nicht weniger als fünf und bei großen mit nicht weniger als sieben Zeilen schließen; bleibt weniger, so muß der Setzer durch Umbrechen (s. w. u.) der vorhergehenden Kolumnen abhelfen.

Bezüglich der Noten unter dem Text sei bemerkt, daß, da die Noten als dem Texte untergeordnet betrachtet werden, es ein sehr alter Brauch ist, sie mit kleinerer Schrift als die des Textes zu setzen. Ist der Text aus Petit, so werden die Noten aus Nonpareille genommen, bei Borgis, Corpus und Cicero aus Petit; ist der Text durchschossen, so werden es auch die Noten, jedoch meist mit schwächerem Durchschuß.

Kommen nur wenig Noten vor, so werden sie mit Sternchen: *), bisweilen mit Hinweglassung des Parenthesezeichens, bezeichnet. Fallen mehrere Noten auf eine Seite, so geschieht ihre Bezeichnung folgendermaßen: *), **), ***), †), ††), †††), doch nimmt man in solchen Fällen besser hochstehende Ziffern: [1]), [2]), [3]) ꝛc.; diese Ziffern fangen bei jeder Seite mit 1 an, obwohl man sie auch, jedoch nur in seltenen Fällen, fortgeführt findet. Bestehen häufig vorkommende Noten aus kurzen Zitaten, besonders bei geschichtlichen und theologischen Werken, so werden sie, was jetzt allerdings seltener geschieht als früher, an einander gehängt und nur bei der letzten ein Ausgang gemacht, während sonst jede einzelne Note einen besonderen Absatz bildet. Die Noten werden entweder durch eine bloße Quadratzeile oder auch durch eine kurze Abschnittlinie auf 1 Konkordanz bei Oktav, $1^1/_2$—2 Konkordanzen bei Quart, welche nach vorn herausgerückt wird, vom Texte getrennt. Ist eine einzelne Note so groß, daß sie mehr als eine Seite einnimmt, so schließt sich ihr Anfang an die Zeile des Textes, also die unterste, in welcher sie angezeigt ist, an; auf die nächstfolgende Seite wird nur die entsprechend nötige Anzahl Zeilen Text genommen, der übrige Teil aber voll mit dem Rest der Note gefüllt. Die Zwischenräume zwischen dem Texte und den Noten betragen eine Zeile.

Alle Seiten eines Werkes müssen genau gleiche Länge haben. Da nun aber durch Rubriken, Noten u. dergl. Differenzen gegen die bestimmte Zahl der Textzeilen entstehen, so müssen diese durch Dazwischenschlagen von Quadrat- oder Durchschußzeilen bei Rubriken und Noten genau systematisch ausgeglichen werden. Dies nennt man „Justieren".

Zur genauen Ermittlung der Länge der Seiten setzt der Setzer beim Anfang eines Werkes zuerst so viel Zeilen Text als die Seite enthalten soll, nebst dem Kolumnentitel. Sie darf durch nichts unterbrochen werden; an diese auf dem Schiff stehende Kolumne legt er einen schwachen Holzsteg,

welcher länger ist als diese, und macht genau an dem Punkte, wo die letzte Zeile aufhört, einen deutlichen Einschnitt in den Steg und dieser giebt das Maß für die Länge aller Seiten des Werkes. Dieser Steg heißt das Kolumnenmaß. Man fertigt sich solche Kolumnenmaße auch durch Zusammenstellen längerer systematischer Blei- oder Eisenstege, die dann einen noch untrüglicheren Anhalt für das genaue Justieren der Kolumnen geben.

Es kommen beim Seitenbilden auch Übelstände vor. Fällt z. B. eine Unterrubrik ziemlich an das Ende der Seite, so müssen mindestens noch zwei Zeilen Text darauf genommen werden; ist aber nur für die eine Raum, so müssen die vorhandenen Sperrungen verhältnismäßig so verringert werden, bis auch noch die zweite darauf geht; wenn die Zwischenräume zu eng würden, so muß auf dieser oder einer der vorhergehenden Seiten ein kleiner Ausgang durch Zeilenumbrechen eingebracht werden, um den fehlenden Raum zu gewinnen. Einer Hauptrubrik müssen, wenn sie nicht der neuen Seite zu beginnen hat, mindestens sechs bis sieben Zeilen folgen; andernfalls beginnt man mit einer solchen unter allen Umständen eine neue Seite. Ein ähnlicher Fall kann bei Noten vorkommen, wenn ziemlich zu Ende der Kolumne eine solche im Texte angezeigt ist. Es müssen mindestens zwei Zeilen der Note am Ende der Seite stehen. — Zu Anfang einer Kolumne darf keine Ausgangszeile stehen; läßt sich durch Umbrechen nicht abhelfen, so darf nur im äußersten Notfall eine der vorhergehenden Kolumnen um eine Zeile kürzer gemacht werden, d. h. es wird statt der Textzeile eine Quadratzeile von gleicher Kegelstärke gesetzt; besser aber noch ist, vorausgesetzt daß Ausgänge auf der vorhergehenden Seite vorhanden sind, eine Zeile nach diesen zu sperren. Es darf jedoch keinesfalls eine volle Zeile nach einer einzigen Ausgangszeile gesperrt werden. Der allerbeste Ausweg in diesem Fall bleibt aber immer das Ein- oder Ausbringen einer Zeile auf den vorhergehenden Seiten.

Mit dem guten Geschmack verträgt es sich ferner nicht, wenn eine Anfangszeile den Schluß einer Seite bildet. Auch in diesem Fall ist in ähnlicher Weise Abhilfe zu schaffen.

Unter jede richtig justierte Kolumne wird noch besonders eine Zeile Quadraten, der sogenannte Unterschlag, gesetzt. Dieser Unterschlag hat einen doppelten Zweck; er verhütet beim Auflösen (s. „Schließen") das leichte Umfallen der letzten Zeile; ferner faßt der stets um ein Geringes kürzere Bundsteg diese Quadratzeile teilweise mit; ohne diesen Unterschlag würden die äußeren Buchstaben der nicht vollständig erfaßten Textzeile leicht abfallen und die Zeile selbst nicht in Ordnung bleiben (s. d. Abbildung „Geschlossene Oktavform").

Um sicher zu gehen, daß sich die Bundstege an den querliegenden Anleg- und Kreuzstegen nicht spannen (auf diese aufstoßen und die wenn auch nur um das Mindeste kürzeren Kolumnen nicht festgehalten würden), werden sie etwas kürzer genommen. —

Bei manchen Werken findet man am Rande der Seite und zwar außerhalb derselben den Inhalt derselben oder den einzelner Sätze kurz angegeben. Diese Randbemerkungen werden Marginalien genannt. Früher war ihre Anwendung viel ausgedehnter; jetzt findet man sie fast nur noch bei geschichtlichen Werken; sie erleichtern beim Nachschlagen die Übersicht des Seiteninhaltes, ersparen deshalb dem Autor, zu viel Unterrubriken machen zu müssen. Es giebt zweierlei Marginalien, solche, die in einem kurzen Satze den Inhalt des Absatzes in kleiner Schrift, Perl oder Nonpareille, und andere, welche nur die Jahreszahl ꝛc. angeben; ihre Breite wird auf eine Dreiviertel- oder ganze Konkordanz eingerichtet. Die Marginalien werden mit der betreffenden Zeile des Textes in Linie gestellt und die weißen Räume mit Quadraten und Bleistegen ausgefüllt; von der Kolumne selbst sind sie durch an der Längsseite angeschlagene Durchschußstücke oder Regletten (Viertel- oder Halbpetit) getrennt. Die Marginalkolonne wird stets an

die Aufschlagseite des Buches gestellt; sie kommt also bei den geraden Kolumnen (2, 4, 6 ꝛc.) an die linke, bei den ungeraden (1, 3, 5 ꝛc.) an die rechte Seite zu stehen.

In den Büchern findet man unten an der ersten und dritten Kolumne jeden Bogens dicht unter dem Text einzeln angebrachte Ziffern ꝛc. Es ist dies die fortlaufende, meist durch Ziffern, seltener durch Buchstaben bezeichnete Signatur; sie wird bei den Formaten bis zu Oktav unter die erste und dritte Seite (bei letzterer mit einem Sternchen) gesetzt, sodaß auf jeder Form eines Druckbogens auf der gleichen Stelle eine Signatur (erstere die Prime, letztere die Sekunde genannt) zu stehen kommt. Sie dient allen denen, welche, wie der Setzer, der Korrektor, der Drucker, der Lagenmacher und Kollationierer auf der Bücherstube, der Buchbinder und Buchhändler, mit den abgezogenen und gedruckten Bogen zu thun haben, zum Anhalt, um die richtige Reihenfolge der Bogen übersehen zu können (s. die Primentafel). Bei zusammengesetzten Formaten, als 24er, 32er ꝛc., wird jeder vom Buchbinder abzuschneidende Teil mit einer weitern Signatur oder einem Sternchen bezeichnet (s. „Format-Schemas“). Sie wird stets zur rechten Seite angebracht und um eine Dreiviertel- oder ganze Konkordanz eingerückt.

Bei Werken, welche in mehrere Bände zerfallen, werden diese mit römischen Ziffern bezeichnet. Bei Sammelwerken, welche verschiedene Titel führen, aber in gleichem Format erscheinen, wird auch dieser, gewöhnlich mit Nennung des Verfassers, kurz und mit kleiner Schrift angegeben. Diese Bezeichnung heißt die Norm. Sie kommt links zu stehen und wird um ein bis zwei Gevierte eingerückt. Vielfach wird die Anbringung der Norm auch bei gewöhnlichen, selbständigen Werken, also nicht bloß bei Sammelwerken, beliebt.

Um eine schnelle Übersicht zu haben, mit welcher Seitenzahl die verschiedenen Bogen der verschiedenen Formate anfangen, bedienen sich die Buchdrucker der sogenannten Primentafel, von welcher nachstehende Tabelle eine erklärende Übersicht giebt.

Primentafel.

Signatur.	Folio.	Quart.	Oktav.	Duodez.	Oktodez.
1 A	1— 4	1— 8	1— 16	1— 24	1— 36
2 B	5— 8	9— 16	17— 32	25— 48	37— 72
3 C	9— 12	17— 24	33— 48	49— 72	73— 108
4 D	13— 16	25— 32	49— 64	73— 96	109— 144
5 E	17— 20	33— 40	65— 80	97— 120	145— 180
6 F	21— 24	41— 48	81— 96	121— 144	181— 216
7 G	25— 28	49— 56	97—112	145— 168	217— 252
8 H	29— 32	57— 64	113—128	169— 192	253— 288
9 I	33— 36	65— 72	129—144	193— 216	289— 324
10 K	37— 40	73— 80	145—160	217— 240	325— 360
11 L	41— 44	81— 88	161—176	241— 264	361— 396
12 M	45— 48	89— 96	177—192	265— 288	397— 432
13 N	49— 52	97—104	193—208	289— 312	433— 468
14 O	53— 56	105—112	209—224	313— 336	469— 504
15 P	57— 60	113—120	225—240	337— 360	505— 540
16 Q	61— 64	121—128	241—256	361— 384	541— 576
17 R	65— 68	129—136	257—272	385— 408	577— 612
18 S	69— 72	137—144	273—288	409— 432	613— 648
19 T	73— 76	145—152	289—304	433— 456	649— 684
20 U	77— 80	153—160	305—320	457— 480	685— 720
21 X	81— 84	161—168	321—336	481— 504	721— 756
22 Y	85— 88	169—176	337—352	505— 528	757— 792
23 Z	89— 92	177—184	353—368	529— 552	793— 828
24 Aa	93— 96	185—192	369—384	553— 576	829— 864
25 Bb	97—100	193—200	385—400	577— 600	865— 900
26 Cc	101—104	201—208	401—416	601— 624	901— 936
27 Dd	105—108	209—216	417—432	625— 648	937— 972
28 Ee	109—112	217—224	433—448	649— 672	973—1008
29 Ff	113—116	225—232	449—464	673— 696	1009—1044
30 Gg	117—120	233—240	465—480	697— 720	1045—1080
31 Hh	121—124	241—248	481—496	721— 744	1081—1116
32 Ii	125—128	249—256	497—512	745— 768	1117—1152
33 Kk	129—132	257—264	513—528	769— 792	1153—1188
34 Ll	133—136	265—272	529—544	793— 816	1189—1224
35 Mm	137—140	273—280	545—560	817— 840	1225—1260
36 Nn	141—144	281—288	561—576	841— 864	1261—1296
37 Oo	145—148	289—296	577—592	865— 888	1297—1332
38 Pp	149—152	297—304	593—608	889— 912	1333—1368
39 Qq	153—156	305—312	609—624	913— 936	1369—1404
40 Rr	157—160	313—320	625—640	937— 960	1405—1440
41 Ss	161—164	321—328	641—656	961— 984	1441—1476
42 Tt	165—168	329—336	657—672	985—1008	1477—1512
43 Uu	169—172	337—344	673—688	1009—1032	1513—1548
44 Xx	173—176	345—352	689—704	1033—1056	1549—1584
45 Yy	177—180	353—360	705—720	1057—1080	1585—1620
46 Zz	181—184	361—368	721—736	1081—1104	1621—1656
47 Aaa	185—188	369—376	737—752	1105—1128	1657—1692
48 Bbb	189—192	377—384	753—768	1129—1152	1693—1728
49 Ccc	193—196	385—392	769—784	1153—1176	1729—1764
50 Ddd	197—200	393—400	785—800	1177—1200	1765—1800

5. Das Ausschiessen.

Die fertigen, umbrochenen, genauest justierten Kolumnen werden ausgebunden und auf das Setzbrett gestellt (ausgeschossen). Dies geschieht, indem ein Bindfaden (Kolumnenschnur), welcher etwas mehr als zweimal so lang ist, als die Kolumne nach ihren vier Seiten Umfang hat, möglichst fest darumgelegt wird. Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand wird das eine Ende an die obere linke freie Ecke der Kolumne angedrückt, mit der rechten Hand die Schnur bei straffem Anziehen zweimal um jene herumgelegt und von dem andern Ende durch Hindurchstecken mittels der Ahle an der Ecke, wo der Daumen angedrückt wird, eine Schleife gebildet. Nachdem die Kolumne fest ausgebunden ist, wird sie von den Bordseiten des Schiffes genügend weit abgerückt, mit den ausgespreiteten Fingern beider Hände an den Längsseiten erfaßt und auf ein Setzbrett ausgeschossen, oder das zu diesem Zweck mit einem Ansatz versehene Zinkschiff ohne Zunge wird mit diesem Ansatz auf das Setzbrett gelegt und die Kolumne heruntergeschoben oder heruntergeschossen (s. nachstehend).

Quart- und Foliokolumnen, welche zu schwer und zu groß sind, um mit den Händen umspannt werden zu können, werden mit der Zunge ausgeschossen (s. „Schiffe"): Der Setzer dreht das Schiff mit der Kolumne auf dem Kasten um, so daß der Griff der Zunge über den Kastenrand herunterragt, oder er setzt es flach auf ein Formenregal, auf die Schließplatte ꝛc. ꝛc., zieht die Zunge mit der Kolumne, unter Beihilfe der linken Hand zur Sicherung, aus dem Gestell und schiebt sie auf das Setzbrett; mit der linken Hand hält er die Kolumne am vordern Rande und mit der rechten zieht er die Zunge schnell darunter hervor.

Die Reihenfolge, in der die Kolumnen auf das Setzbrett oder auf die Schließplatte ausgeschossen werden, damit sie, wenn der gedruckte Bogen gefalzt wird, richtig auf einander folgen, ist durch das Format bedingt, in welchem das Werk

gedruckt werden soll. Die gewöhnlichsten Formate sind: Folio (4 Seiten), Quart (8 S.), Oktav (16 S.), Duodez (24 S.); die ferneren: 32er, 36er, 48er, 64er, 72er, 96er, 128er sind aus Oktav oder Duodez zusammengesetzt und werden vom Buchbinder entsprechend auseinandergeschnitten.

Am deutlichsten wird das Ausschießen durch die sogenannten Format-Schemas erklärt, von denen die hauptsächlichsten hier folgen:

Folio (2 Blätter oder 4 Seiten auf einem Bogen).

Erste Form.

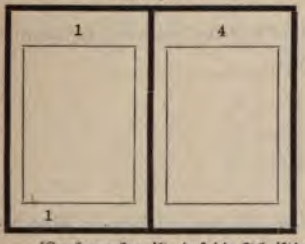

Zweite Form.

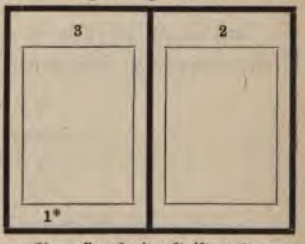

[Zu bemerken ist, daß die Schriftseite, nachdem sie abgedruckt ist, entgegengesetzt (statt rechts links und umgekehrt) erscheint.]

Quart (4 Blätter oder 8 Seiten auf einem Bogen).

Erste Form.

Zweite Form.

Bei einem halben Bogen Quart würden die Kolumnen folgendermaßen beisammen stehen:

3	4
2	1

Oktav (8 Blätter oder 16 Seiten auf einem Bogen).

Erste Form.

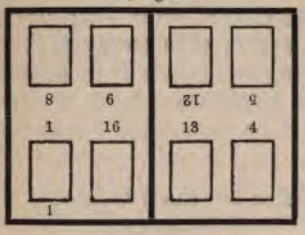

Zweite Form.

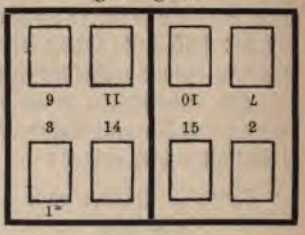

Bei einem halben Bogen Oktav würden die Kolumnen folgendermaßen beisammen stehen:

4	5	9	8
1	8	7	2

Duodez (12 Blätter oder 24 Seiten auf einem Bogen).

Erste Form.

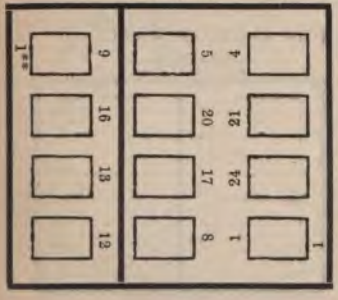

Zweite Form.

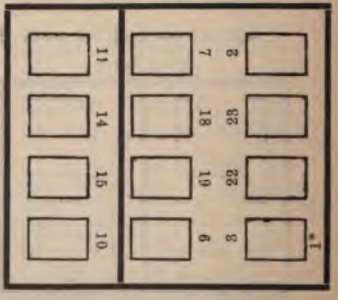

Bei der hier dargestellten Ausschießweise geben die Seiten 9—16 den Abschnitt und werden vom Buchbinder in die Mitte des Oktavbogens eingelegt. In anderer Weise können auch die Seiten 1—16 als Oktavbogen und die Seiten 17—24 als Abschnitt geschossen werden.

Sedez, wie zumeist gebräuchlich, als halber Bogen zu 16 Seiten ausgeschossen.

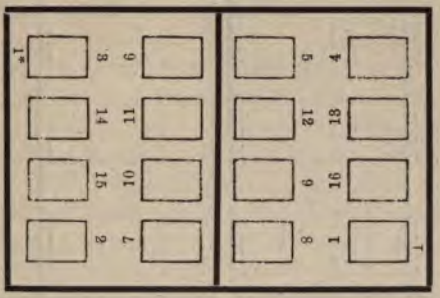

Ist die Auflage auf einer Seite durchgedruckt, so wird sie beim Widerdruck (s. „Drucken") umschlagen; man erhält also zwei Exemplare von einem Bogen, welche später auseinandergeschnitten werden. Dieses Verfahren ist einfacher, als zwei Oktavbogen in einander zu schießen.

Bei folgendem Format (Oktodez, Achtzehner) wird der Bogen in sechs Teile zerschnitten: Die Seiten 1, 2, 3, 4 und 9, 10, 11, 12 werden als halber Oktavbogen gefalzt und die Seiten 5, 6, 7, 8 als Viertelbogen eingelegt. Dasselbe geschieht mit den Seiten 13, 14, 15, 16 und 21, 22, 23, 24; die Seiten 17, 18, 19, 20 zum Einlegen; 25, 26, 27, 28 und 33, 34, 35, 36 — 29, 30, 31, 32 als Einlage; diese drei Abteilungen werden an einander gelegt. Oktodez läßt sich noch auf einige andere Weisen ausschießen, doch wird bei allen ein vier- bis sechsmaliges Zerschneiden des Bogens nötig.

Oktodez (18 Blätter oder 36 Seiten auf einem Bogen).

Erste Form. Zweite Form.

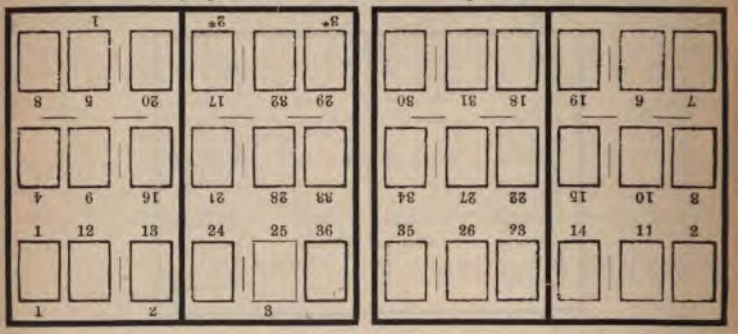

Die noch zusammengesetzteren Formate, als 48er, 64er, 72er, 96er ꝛc., bestehen aus mehreren Oktav- oder Duodezbogen.

Die Schemas für die zusammengesetzten Formate, die Querformate und orientalischen Werke, sowie das Anschießen von Titeln, Vorreden, Kartons würden für einen Katechismus zu weit führen; weitere Belehrung darüber geben die Handbücher der Buchdruckerkunst.

Wenn in den schon gedruckten Bogen eines Werkes sich sehr auffällige Druckfehler finden, oder der Autor wünscht an irgendeiner Stelle noch wesentliche Abänderungen, so werden die zwei Seiten des betreffenden Blattes berichtigt noch einmal gesetzt und dem letzten Bogen, auf welchen die letzten Textseiten, Titel, Vorrede und Inhalt kommen, *wenn Platz dafür da ist*, angeschossen, sonst aber extra gedruckt. Diese Blätter mit solchen Berichtigungen nennt man Kartons. Sind einem Werke Kartons beigegeben, so wird der Buchbinder davon benachrichtigt, welcher beim Heften oder Binden das unrichtige Blatt herausschneidet und den Karton einheftet. Besser noch ist es, die *zwei zusammenhängenden* Blätter des Bogens als Karton zu drucken.

6. Das Formatmachen.

In den meisten Fällen ist die vom Verleger vorher gewählte Papiergröße für das Format maßgebend. Man wählt zu wissenschaftlichen, Pracht- und Kunstwerken der bisweilen zu gebenden Tafeln wegen Folio und Quart; da dergleichen Werke gewöhnlich splendid gehalten werden, so müssen auch Mittel-, Kreuz- und Bundstege eine verhältnismäßig größere Breite bekommen. Zu Kalendern, umfänglichen lexikalischen Werken und überhaupt solchen, welche zu einem möglichst billigen Preise gegeben werden müssen, wird groß Lexikon-Oktav bei schmalen Stegen (s. „Formate") genommen; zu Geschichts-, grammatikalischen und anderen wissenschaftlichen Werken, sowie auch zu Flugschriften klein Lexikon- oder groß Median-Oktav mit mäßig schmalen Stegen. Zu belehrenden Schriften und Schulbüchern von nicht zu großem Umfange Median- und klein Median-Oktav, auch Duodez, bei schmalen Stegen. Romane, Gedichte und sonstige Unterhaltungslitteratur werden in Sedez, seltener in Duodez gedruckt. Die noch kleineren Formate werden bei Miniatur- und Taschenausgaben angewendet.

In Querformaten wird, außer für Musiknoten, selten gedruckt.

Um das richtige Verhältnis für die Breite der verschiedenen Stege, also für die weißen Räume des Druckbogens beim Formatmachen zu finden, wird der unbedruckte Bogen zunächst in das verlangte Format gefalzt und auf dem außenliegenden Blatte mittels Zirkels und Lineals die Größe der Druckseite abgezeichnet. Mit dem einen Fuße des Zirkels wird an jeder der vier Ecken der Zeichnung ein Loch durch den ganzen Bogen gestochen; nachdem dieser wieder aufgeschlagen, erkennt man an den Stichen die Breite der Zwischenstege. Das Verhältnis der Höhe zur Breite der Kolumne ist, außer bei Quart (7 zu 6), gewöhnlich 5 zu 3; doch kommen dabei mancherlei durch die Größe des Papiers veranlaßte Abweichungen vor. Es ist Regel, den obern

Rand jeder Kolumne an den Kolumnentiteln, sowie den innern Längsrand nach dem Bruch des Buches zu etwas schmäler zu nehmen, als den untern und den äußern Rand; dasselbe ist mit den Seitenrändern im Verhältnis zum Mittelstege der Fall.

7. Das Schliessen.

Wenn ein Bogen fertig gesetzt und ausgeschossen ist, wird er geschlossen. Der Setzer stellt eine auf dem Setzbrett ausgeschossene Form auf das Formenregal, oder, was bei

Ein in der Keilrahme mit Mittelsteg geschlossener halber Bogen Oktav.

weitem zweckmäßiger und jetzt fast ausschließlich gebräuchlich ist, er schießt sie gleich auf eine gut abgerichtete eiserne oder *steinerne (Solnhofener-* oder Granit-) Schließplatte, legt *die Stege zwischen* und um die gebundenen Kolummen, so

daß diese von allen Seiten damit umgeben sind, rückt sie dicht zusammen und löst sie auf, d. h. er faßt das Ende der Bindfadenschlinge mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, zieht sie auf, löst durch behutsames Herausziehen die Kolumnenschnur ab, wobei er der Sicherheit wegen mit der linken Hand nachhilft, und drückt die äußeren Stege fest an. Sind sämtliche Kolumnen aufgelöst, so überblickt der Setzer nochmals die Form, um sich zu überzeugen, ob nicht etwa Buchstaben umgefallen oder verschoben sind, und legt die Rahme darüber.

Hat die Rahme einen eisernen Mittelsteg, so werden zu beiden Seiten desselben gleich starke Holz- oder Metallstege so breit angelegt, als der Mittelsteg des Formats breit sein soll. An die beiden äußeren Längs- und die beiden unteren Breitseiten werden die Schrägstege so angelegt, daß bei ersteren die breiten Teile nach oben und bei den letzteren an den Mittelsteg zu liegen kommen. Hat die Rahme keinen Mittelsteg, so werden nur zwei Schrägstege angelegt, nämlich einer an der rechten Höhen- (mit dem breiten Teile nach oben) und einer an der untern Breitseite (mit dem breiten Teile nach links). Sodann werden passende Keile ausgesucht und mit der Hand zwischen die Rahme und die Schrägstege kräftig eingedrückt. Man setzt gewöhnlich auf einen Fuß Länge drei Keile. Auf den obern Keil der rechten oder linken Längsseite wird der Keiltreiber zuerst gesetzt und mit dem Hammer zum Zweck des Antreibens leicht darauf geschlagen; in dieser Weise werden dann alle übrigen Keile nach und nach immer stärker angetrieben, bis sie nicht mehr anziehen und der Setzer glaubt, daß seine Form hält, was vorher auch durch ein wenig Emporheben probiert wird. Ehe die Form jedoch in der vorstehend beschriebenen Weise vollständig angetrieben, resp. geschlossen wird, ist das Klopfen derselben mittels Klopfholz und Hammer nötig. Dieses, in regelmäßigem Tempo, mit immer verändertem Aufsetzen des Klopfholzes auf die Form und leichtem Aufschlagen mittels des Hammers zu bewerkstelligende Klopfen

hat den Zweck, alle höher stehenden Buchstaben gleichmäßig niederzudrücken.

Eine jetzt immer allgemeiner werdende Schließmethode ist die mit dem mechanischen Schließzeug. Eine sehr beliebte Art desselben besteht aus eisernen gezahnten längeren doppelseitigen oder einseitigen Stegen mit Rollen, welche letztere mit den Zähnen entsprechenden Einschnitten versehen sind, sowie aus einem Schlüssel mit quadratischem Stift, welcher in die quadratische Öffnung im Mittelpunkt der Rolle gesetzt wird. Durch Links- oder Rechtsdrehen des Schlüssels wird auf- oder zugeschlossen. Wenn auch der erste Ankauf dieses Schließzeugs bedeutend höher zu stehen kommt, als der der Holzstege und Keile, so zahlt sich diese Auslage doch in verhältnismäßig kurzer Zeit durch die wesentlich verkürzte Zeit beim Schließen und Hinwegfall der immerwährend zu erneuernden Stege, Keile und Keiltreiber mit reichlichen Interessen zurück. Die Illustration S. 87 möge diese Schließmethode näher erläutern.

Eine zweite Art solchen mechanischen Schließzeuges, die sich gleichfalls sehr bewährt und in mancher Beziehung vor der erstbeschriebenen Vorzüge hat, möge nachfolgende kleine Illustration verdeutlichen.

Zwei eiserne, mit doppelter Zahnteilung und mit einem erhöhten Ansatz b versehene Keile wie Fig. A werden so zusammengelegt, wie Fig. B zeigt. Die Ansätze b beider Keile liegen dann auf einander und finden an den Enden sicherste Führung in den Öffnungen c. Mittels eines, in die Zahnteilung eingesetzten Schlüssels dreht man sie nach Erfordernis, aber nicht weiter, wie über die Hälfte, über einander weg und schließt so auf die sicherste Weise.

Diese Keile verbinden lediglich die Vorzüge der Holzkeile, sowie die des französischen Schließzeuges mit gezahnten Stegen und Rollen, bei gänzlicher Vermeidung der Fehler, welche beide Apparate haben, denn man kann sie, wie die Holzkeile, um die kleinste Differenz antreiben, was insbesondere bei allen Formen mit Linien von größter Wichtigkeit ist.

Dagegen fällt auch bei den neuen Keilen der Gebrauch des Hammers und Keiltreibers weg, so daß die schonendste

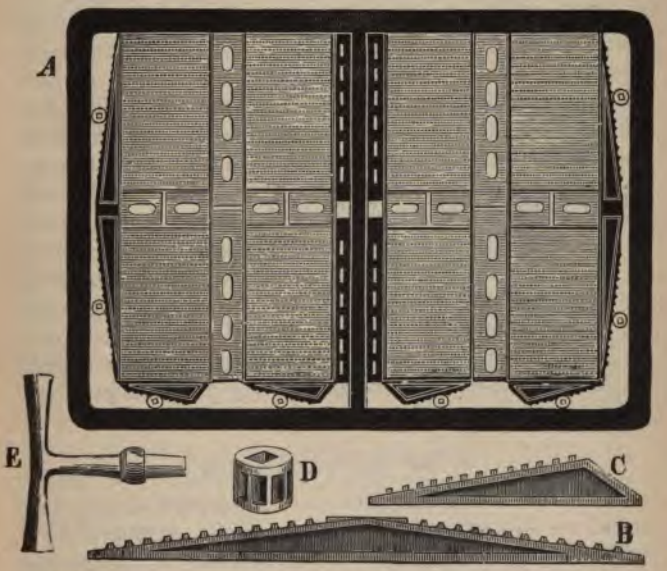

A Oktavform, mit mechanischem Schließzeug geschlossen. B Doppelseitiger Schließsteg. C Einseitiger Schließsteg. D Rolle. E Schlüssel.

Behandlung der Fundamente und Rahmen möglich ist. Ein weiterer Vorzug derselben ist noch, daß man lauter Keile



von gleicher Größe benutzt und daß so kleine, leicht zu ruinierende und leicht verlorengehende Teile, wie die Schließrollen, in Wegfall kommen. Die Keile sind in vorzüg-

lichem Eisenguß hergestellt und verzinnt. Ihr Erfinder ist J. C. Hempel in Buffalo und werden dieselben von Waldows Maschinen- und Utensilienhandlung in Leipzig geliefert.

Ein weiterer, von Walter Ochs in Magdeburg erfundener Schließapparat für Accidenzformen hat die Form jener Scheren, wie sie unsere Knaben zum Aufstellen und Marschierenlassen der Soldaten benutzen. Man füllt mit diesem Apparat zugleich die leeren Räume zwischen Satz und Rahme aus. Angetrieben wird derselbe mittels einer rechts- und linksgewindigen Schraube. Der Erfinder liefert einfache Apparate und doppelte; beide können je nach Form des zu schließenden Satzes auch zusammen benutzt werden.

Außer den vorstehend beschriebenen Schließapparaten sind in letzter Zeit noch eine große Anzahl neuer und origineller Apparate erfunden worden, die zumteil ebenfalls ganz gut sind; sie haben aber nur vereinzelt Verwendung gefunden, während die vorstehend beschriebenen fast überall zur Einführung gekommen sind.

8. Das Korrekturabziehen.

Von dem in der beschriebenen Weise geschlossenen Bogen wird ein Korrekturabzug in der Presse gemacht; dies geschieht, indem die Form eingeschwärzt (aufgetragen) wird und auf Stege, Rahmen und die leeren Stellen auf den Kolumnen, welche Schwärze (Farbe) angenommen haben, Pappstreifen (Umlagen) gelegt werden, damit das Papier nicht beschmutzt wird. Dann wird der angefeuchtete weiße Bogen darauf gelegt, auf diesen kommt ein starkes Filztuch und der Drucker zieht ihn, nachdem er den Karren eingefahren (s. „Drucken"), ab. In neuerer Zeit werden die Korrekturen zumeist in Schnuren, also ungeschlossen, abgezogen, die Umlagen fallen in diesem Fall weg, höchstens sichert man die Anfangs- und Endkolumnen durch Auflegen von Papier auf den Vor- und Unterschlag.

Bei einem Korrekturabzug ist es hauptsächliche Bedingung, *daß alle Buchstaben* deutlich erscheinen: durch zu blasse

ungleiche oder verschmierte Korrekturabzüge wird dem Korrektor die Arbeit ungemein erschwert. Zum Zweck des Korrekturabziehens sind neuerdings auch eigene Apparate konstruiert worden.

9. Der Korrektor.

Nachdem der Setzer das zum Bogen gehörige vollständige und am Anfang und Ende mit den Signaturen (die Stelle, an welcher ein neuer Bogen anfängt und endet) bezeichnete Manuskript dem Korrekturabzuge beigelegt hat, erhält ihn der Korrektor zum Durchlesen. Er vergleicht den Abdruck genau mit dem Manuskripte und richtet sein Augenmerk auf unrichtige oder schadhafte Buchstaben, ferner darauf, ob der Setzer Namen und Zahlen richtig gesetzt hat, ob nicht einzelne Wörter oder Sätze ausgelassen (was der Buchdrucker eine „Leiche" nennt), oder doppelt (Hochzeit) gesetzt ist. Die Durchsicht der richtigen Aufeinanderfolge der Kolumnentitel und, wenn sie lebende sind, ihrer Übereinstimmung mit dem Texte; schiefstehende Buchstaben und Zeilen, Hängen der Kolumnen, unpassende Teilungen, Mangel an Übereinstimmung der Schreibweise und Interpunktion in ein und demselben Werke, kurz, alle Ungehörigkeiten so zu zeichnen, daß der Setzer über ein Korrigend nicht in Zweifel kommen kann, bildet die Arbeit des Korrektors. Die für die verschiedenen Korrigenda anzuwendenden Zeichen erklärt das S. 90 und 91 stehende Korrektur-Schema.

Eine nähere Beschreibung der Herstellung unseres vorstehenden Korrektur-Schemas dürfte wohl für manchen Leser Interesse haben. Der fehlerhafte Satz geschah in der gewöhnlichen Weise; von diesem nahm der Stereotypeur eine Gipsmatrize ab und in diese wurden die Zeichnungen eingeritzt, nach geschehenem Guß wurden die Unebenheiten und Erhöhungen vom Plattenputzer abgeglichen. Die Randzeichnungen sind Holzschnitt.

Regel für den Korrektor ist es, nur auf den Außenrändern der Kolumne zu zeichnen, und nur im Notfalle, wenn bei

Ein falscher Buchstabe wird einfach durchstrichen, und an den Rand gezeichnet. Gibt es zwei oder drei Buchstaben-Korrigenda in einer Zeile, so wird wie beistehend gezeichnet. Zwei oder höchstens drei unrichtige Buchstaben in einem Wort werden ebenfalls nur wie beistehend durchstrichen. Bei mehren Korrigenda in einer Zeile wird beim zweiten und folgenden die sogenannte Fahne gemacht. Ist ein Buchstabe in einem Worte zu viel, so wird er ebenfalls nur durchstrichen und das Deleaturzeichen angewendet; bei umgekehrten Buchstaben das Vertaturzeichen. Fehlt in einem Worte ein Buchstabe, so wird der nächststehende durchstrichen und dieser nebst dem fehlenden am Rande bemerkt. Für auf dem Kopfe stehende Buchstaben gilt das nebenstehende Zeichen; für zu hoch stehenden Ausschluß (Spieße) das Doppelkreuz. Für verstellte Wörter es giebt das Umstellungszeichen; für verstellte Buchstaben ein ähnliches Zeichen. Die Wörter werden bei größeren Umstellungen beziffert. Die Buchstaben aus einer andern Schrift, sowie beschädigte werden durchstrichen und der betreffende Buchstabe unterstrichen.

Auseinanderstehende Buchstaben, sowie zu große Zwischenräume, werden zusammengezogen. Das Trennungszeichen wird bei zu engem Zusammenstehen angewendet. Unpassend gesperrte Wörter

werden in dieser Weise bezeichnet, dagegen solche, welche gesperrt werden sollen, in dieser. Soll ein Wort durch fette Schrift ausgezeichnet werden, so wird es unterstrichen und an den Rand das Wort fett geschrieben. Zu eng zusammen- oder zu weit auseinanderstehende Zeilen werden getrennt oder zusammengezogen. Auf unstatthafte Teilungen, unge- hörige Interpunktion hat der Korrektor ebenfalls zu sehen. Soll ein Absatz (Ausgang, Alinea) gemacht oder ein Ausgang zusammengezogen werden, so geschieht dies in beistehender Weise.

Jeder Absatz wird eingerückt. Einzelne ausgelassene Wörter werden an den Rand geschrieben; größere Ist ein ganzer Absatz des Manuskriptes übersehen, so wird auf der Korrektur die Bezeichnung in beistehender Weise gemacht und im Manuskript die fehlende Stelle genau bezeichnet. Bisweilen stellen die Setzer im Manuskript ~~ausgelassen~~ Wörter verkehrt, oder sie, oder lassen dafür; es ist dann an dem Korrektor, sie zu enträtseln. Schiefstehende Wörter werden durch Parallelstriche unter und über dem betreffenden Wort und am Rande bezeichnet; in gleicher Weise das Abfallen der schwachen Buch- staben oder Interpunktionen am Ende der Zeilen.

Beim Herunter- und Herabhängen der Zeilen wird der herauf- oder herunterweisende Bogen gemacht.

zu vielen Fehlern Undeutlichkeit für den Setzer entstände, die Bundstegseite zu Hilfe zu nehmen. Gespaltener Satz macht natürlich eine Ausnahme; man zeichnet dort rechts und links.

In größeren Druckereien ist eine eigene Hausorthographie eingeführt, welche sich, wenigstens in ihren Grundzügen, nach einem anerkannten deutschen Grammatiker richtet. Neuerdings ist, falls die Orthographie nicht nach dem Wunsch des Verfassers eine besondere ist, die fast allgemein angenommene sogenannte neue Orthographie maßgebend, wie solche jetzt in den Schulen gelehrt wird.

Außer den grammatikalischen Eigenheiten giebt es noch besondere typographische, deren gleichmäßige Befolgung dem Setzer und Korrektor obliegt; es ist dies unter anderem die Stellung der Anführungszeichen, Parenthesen, Gedankenstriche, Notenbezeichnungen und Interpunktionen, die Gleichmäßigkeit der Rubriken, die Anwendung der Antiqua oder Fraktur für Wörter aus fremden Sprachen u. dgl.

10. Das Korrigieren.

Wenn der Setzer die gelesene Korrektur zurückerhält, stellt er den Korrigierstuhl vor seinen Kasten, hebt die auf dem Setzbrett oder der Schließplatte liegende aufgeschlossene Form darauf und nimmt die Ahle zur Hand; mit dieser sticht er den Buchstaben, welcher herausgenommen werden soll, leicht an, zieht ihn heraus und steckt den richtigen dafür hinein. Haben die zu wechselnden Buchstaben nicht gleiche Stärke, so muß so viel Ausschluß gleichmäßig verteilt oder herausgenommen werden, als die Differenz beträgt. Die Finger der linken Hand sind beim Herausziehen der Buchstaben, so wie beim Visitieren der Zeilen, ob sie richtig ausgeschlossen sind, in voller Thätigkeit. Bei diesem Ausschließen drückt der Setzer allen zu hoch stehenden Ausschluß (Spieße) mit der Ahle nieder. Sind Wörter ausgelassen, doppelt *gesetzt, oder bedeutende* Änderungen gemacht, welche nicht in *derselben Zeile* erledigt werden können, so müssen mit Hilfe der

Setzlinie so viel Zeilen aus der Kolumne herausgenommen werden, als nötig sind, um das Zuviel oder Zuwenig auszugleichen; diese werden auf den Kastenrand gestellt und in der bei „Ausschließen" besprochenen Weise im Winkelhaken umbrochen. Giebt es in solchen Fällen eine Zeile mehr oder weniger, so muß auf der betreffenden Kolumne oder einer der vorhergehenden oder nachfolgenden eine kurze Ausgangszeile ein- oder eine bis oder ziemlich bis zum Ende gehende ausgebracht und die betreffenden Kolumnen bis dahin umbrochen werden. Zur Sicherung vor dem Umfallen wird dabei der Satz mit dem Schwamm angefeuchtet.

Der Setzer korrigiert nicht, wie der Korrektor, der Reihenfolge der Kolumnen nach, sondern die nebenstehenden auf einer Form nach einander. Jeden Buchstaben, welchen er hineinsteckt, drückt er mit der glatten Scheibe der Ahle nieder, sodaß er mit dem übrigen Satze gleiche Fläche hat. Für die herauskorrigierten beschädigten Buchstaben hält er sich ein kleines Kästchen (Zeugkästchen), in welches er diese wirft; ist es gefüllt, so wird es in die Zeugkiste geschüttet. Hat der Setzer auf einer vom Setzkasten entfernten Stelle oder in der Presse zu korrigieren, so nimmt er den früher beschriebenen Korrigierwinkelhaken und das Ausschlußkästchen zuhilfe.

Das Korrigieren in Formen auf dem Korrigierstuhl ist jetzt seltener üblich als früher, weil die meisten Formen, wie erwähnt, in Schnuren abgezogen werden. In diesem Fall nimmt der Setzer am besten jede Kolumne auf das Schiff. Geschlossene Formen korrigiert man des exaktern Zuschließens wegen mit großem Vorteil auch auf der Schließplatte.

In der Regel werden zwei bis drei und in Ausnahmefällen noch mehr Korrekturen gemacht. Wenn kein weiterer Abzug verlangt wird, so wird der letzten Korrektur die Bezeichnung „Druckfertig" beigefügt.

Der letzte Korrekturabzug wird ebenfalls Revision genannt, der erste Bogen aus der Presse mit Preßrevision oder *Nachschaubogen* bezeichnet.

Es geschieht häufig, daß der Setzer beim Korrigieren gezeichnete Fehler übersieht; deshalb wird jede neue Korrektur mit der vorhergehenden, resp. zuletzt die Preßrevision genau mit der letzten Korrektur verglichen, ob alles gemacht ist.

11. Das Zusammensetzen und die Mise-en-Pages.

Zur raschen Förderung eines Werkes können auch mehrere Setzer zugleich an einem solchen arbeiten. Dies geschieht in der Neuzeit sogar fast immer und zwar in zweierlei Weise. Entweder setzen zwei oder höchstens drei Setzer zusammen, von welchen jeder seine eigene Zurichtung macht und seinen Satz umbricht; oder bei noch mehr Setzern setzt jeder stückweise und ein Metteur-en-Pages macht allein die Zurichtung, umbricht den Satz der Stück- oder Paketsetzer, schließt die Bogen und macht sie druckfertig.

Mit Zurichtung des Setzers zu einem Werke wird alles zur Seiten- und Bogenbildung Gehörige bezeichnet, als: Kolumnentitel, Unterschläge, Zwischenschläge, zusammengestellte Quadratzeilen für Anfangs- und Ausgangskolumnen, Vakats (schriftleere Seiten), Formate und Rahmen; und wenn man sagt: zu diesem Werke sind sechs Bogen Zurichtung vorhanden, so heißt das: sechs Bogen Satz sind vollständig fertig zu stellen.

Wenn mehrere Setzer an einem Werke setzen, so erhält der, welcher mit dem Satz desselben beginnt, resp. die Herstellung desselben leitet, vom Prinzipal oder Faktor das Manuskript mit Angabe der Einrichtung. Dieser Setzer teilt es in der Weise aus, daß alle übrigen zugleich an einem Bogen setzen, um diesen so bald als möglich fertig zu bringen. Nur der erste kann fertige Seiten machen; da sich nie genau vorausberechnen läßt, wie viel Seiten und Zeilen jede Abteilung des verteilten Manuskripts giebt, so können die Folgenden keine Seiten bilden und im Bogen ausschießen, *sondern* müssen ihre Seiten ohne Kolumnentitel und *Justierung setzen* (stück- oder paketweise). Erst wenn der

erste Setzer sein Manuskript vollständig abgesetzt hat, kann der zweite seine Stücke in fertige Kolumnen formieren (umbrechen) und nach diesem die folgenden. Dies geschieht aber, wie nachstehend gelehrt wird, selten. Ist der erste Bogen ausgesetzt, so schließt ihn, wo dies überhaupt noch verlangt wird, der erste Setzer und besorgt ihn, bis er druckfertig ist; den zweiten übernimmt der folgende und so der Reihe nach fort.

Was die Einrichtung der Mise-en-Pages, die jetzt fast ausschließlich zur Einführung gekommen, sowie die Benennung selbst und die des „Metteur-en-Pages" betrifft, so ist zu bemerken, daß dieselbe der französischen Typographie, welche dieses System als vorteilhaft schon länger eingeführt hat, entnommen ist, sie bedeutet: Fertigmachen und Fertigmacher. Wenn in einem Werke vier und noch mehr Setzer beschäftigt werden sollen, so würde das Umbrechen durch jeden einzelnen der beteiligten Setzer sehr störend werden und noch manche andere Übelstände haben; es wird deshalb ein Metteur-en-Pages angestellt, welcher das Umbrechen und Fertigmachen für die Stücksetzer besorgt. Als solchen wählt der Faktor einen gewandten Setzer, welcher mit seiner Aufgabe vertraut ist.

Der Metteur-en-Pages erhält vom Prinzipal oder Faktor das Manuskript zu einem Werke unter Angabe des Formats, der Schriftgattung, der sonstigen Einrichtung und der Lieferzeit; im Verhältnis zu dieser letztern wird ihm die erforderliche Anzahl Setzer beigegeben. Er teilt das Manuskript aus, macht die Zurichtung, setzt die vorkommenden Noten, Tabellen, Rubriken, überhaupt alles, was nicht glatter Satz ist; er umbricht den Satz der Stücksetzer zu Seiten und Bogen, schließt diese und besorgt die Korrekturen (außer der ersten, welche den Stücksetzern obliegt) und Revisionen, bis sie druckfertig sind. Wird er damit allein nicht fertig, so nimmt er einen der Stücksetzer zuhilfe, der seine aufgewandte Zeit berechnet.

Der Hauptvorteil dieses Verfahrens ist die schnellere *Beförderung*. Der Metteur-en-Pages hat stets einen sichereren

Überblick über den Stand des Werkes, als die einzelnen Setzer; er kann die Nachfragen bestimmt beantworten und eine größere Gleichmäßigkeit und Übereinstimmung der innern Einrichtung durchführen. Ferner kann auf kleinerem Raum und mit weniger Material an Schrift gearbeitet werden; ebenso lassen sich Störungen durch zufällige Abhaltung einzelner Stücksetzer leichter umgehen.

Diese Einrichtung ist besonders für größere Zeitungen sehr zweckmäßig, denn für solche ist die Mise-en-Pages unumgänglich notwendig und auch allgemein eingeführt. An einer täglich erscheinenden Zeitung sind oft sechs, acht und noch weit mehr Stücksetzer beschäftigt. Redacteur, Korrektor und Drucker haben aber nur mit dem Metteur zu thun; durch seine Hand gehen sämtliche Manuskripte, Korrekturen und der Satz der Stücksetzer; er kennt genau den Geschäftsgang und die oft knapp bemessene Zeit für sein Blatt, kann deshalb bei Unregelmäßigkeiten und Verspätungen mit Recht zur Verantwortung gezogen werden.

12. Komplizierter Satz.

Die exakte Ausführung mathematischer, tabellarischer, musikalischer und ähnlicher derartiger Arbeiten hängt wesentlich von zwei Dingen ab: erstlich von der Geschicklichkeit des Setzers und dann von der Akkuratesse des Materials. Bei mathematischen Werken muß der Setzer wenigstens die verschiedenen Zeichen und ihre Anwendung kennen. Bei diesem Satz werden die verschiedenen Kegel mit einander verbunden, verschränkt (parangoniert), und wenn ihre Übereinstimmung mangelhaft ist, so wird teils der Satz schwer zum Halten zu bringen sein, teils werden Ziffern, Zeichen und Linien nicht in ihrer gehörigen Lage stehen und sogar Undeutlichkeiten veranlassen.

$$\Sigma f(x) = \frac{1}{2}\int f(x)\,dx + \text{Const.} - \frac{1}{2} f(z) \text{ ꝛc.}$$

Eine Parangonage.

Vorstehende algebraische Formel ist parangoniert. Sie besteht aus drei mit einander verketteten Zeilen. Die Schrift hat Corpuskegel (10 Punkte), vom Bruch hat der Zähler 10, die Teilungslinie 2 und der Nenner wieder 10 Punkte; das Integralzeichen (Doppelmittel) 28 Punkte, die einfache Corpuszeile ist oben und unten mit Nonpareilleausschluß (6 Punkte) unterlegt, was 22 Punkte, die Stärke der Brüche, ausmacht. Um diese Zeile mit dem Integralzeichen auf gleiche Stärke zu bringen, muß oben und unten ein dreipunktiger Durchschuß angelegt werden.

Zum tabellarischen Satz gehören dieselben Erfordernisse. Der Setzer muß hier sein Augenmerk auf die verhältnismäßige Einteilung der einzelnen Kolonnen (Felder) richten, indem er den gegebenen Raum, das Format, nicht überschreiten darf, ob die Tabelle wenige oder viele Felder habe. Die Berechnung des Tabellenkopfes ist die Hauptsache; ist dieser richtig, so wird es ohne besondere Schwierigkeit auch der Körper.

Den Kopf nennt man den obern durch eine Linie abgetrennten Teil, in welchem die Rubriken befindlich; er ist entweder einfach oder aus Haupt- und Unterrubriken zusammengesetzt. Um den Kopf einer Tabelle zu berechnen, zählt der Setzer die Breite des gegebenen Formats nach zwölfpunktigen (Cicero-) Gevierten aus. Die Summe dieser Einheiten wird durch die Zahl der Felder verhältnismäßig so geteilt, daß auf die schmalsten Zahlenfelder die wenigsten, auf die breiteren mehr und auf das breiteste den Betreff enthaltende Feld die meisten Einheiten kommen; die Höhe des Kopfes richtet sich nach der größten Zahl der Zeilen, welche irgend eines der Felder enthält, zugleich natürlich auch nach dem Format der Tabelle, denn es würde keineswegs gut aussehen, wenn z. B. eine Tabelle in Quartformat einen in der Höhe engen Kopf von $1^1/_2$—2 Cicero erhielte. Ist der Kopf fertig, so wird die Trennungslinie aufgesetzt und auf diese der Körper oder die einzelnen Längsfelder auf die Breite der betreffenden Kopffelder, wobei darauf gesehen

wird, daß die Kolonnenlinien an die Linien im Kopfe genau anstoßen. — Schnitzer und Hobel gehörten früher bei solchen Arbeiten zu den unentbehrlichsten Werkzeugen. Jetzt bedarf man ihrer dazu nur in Ausnahmefällen, da fast alle Offizinen mit den bequem zu verarbeitenden systematisch geschnittenen Messinglinien versehen sind.

Betreffs des Satzes von Musiknoten ist zu bemerken, daß es, außer der genauen Kenntnis der Notenzeichen und der bei der Musik in Anwendung kommenden Ausdrücke, zwar gut ist, wenn der Setzer einige Vorkenntnisse des Spiels auf dem Klavier besitzt, doch ist dies nicht durchaus erforderlich. Der Notensatz ist hauptsächlich ein Parangonagensatz, bei welchem die verschiedensten Kegel mit einander verkettet werden. Der Offizinen, in welchen der Notendruck gepflegt wird, sind nicht viele, doch gehen aus solchen mit dem Notensatz bewanderte Setzer hervor. Eine ausführliche Anleitung dafür geben einige über diesen Gegenstand ausführlich handelnde Fachwerke (s. Bibliographie, S. 14 ff.).

13. Titelbogen und Umschläge.

Titel, Vorwort und Inhalt eines Werkes werden erst nach Beendigung des Textes gesetzt. Dieser kann mit zwei, vier, sechs, acht, zehn ꝛc. Seiten ausgehen; um nun das Drucken einzelner Blätter zu vermeiden, wird der übrigbleibende Text mit dem Titel und was dazu gehört zu einem halben oder ganzen Bogen zusammengeschossen. Bleiben z. B. acht Kolumnen Text übrig, so sucht man es so einzurichten, daß Titel, Inhalt und Vorwort acht Kolumnen geben, um einen vollen Bogen zu bekommen; sollte der Text aber mehr oder weniger geben, so wird das Übrigbleibende meist mit litterarischen Anzeigen gefüllt. Übrigens sind die in dieser Beziehung vorkommenden Fälle so mannigfacher Art, daß nur die Praxis den einschlagenden Maßstab giebt.

Bei Titeln gilt es als Regel, daß die Hauptzeile, wenn sie nicht ein einzelnes kleines Wort ist, möglichst die ganze

Breite des Formats einnimmt; die dazu zu wählende Schrift muß zwar auffallend, doch von gefälligem, leserlichem Schnitt sein. Bei schönwissenschaftlichen und Prachtwerken wird mitunter eine moderne Zierschrift, zu ernst-belehrenden nur einfache halbfette oder fette Fraktur oder eine Gotisch genommen; bei Formaten bis zu Oktav wird bis zu Text und Doppelmittel gegangen, bei Quart und Folio bis zu Kanon. Der Hauptzeile (dem Stichwort) ist bisweilen eine weitere Ausführung beigegeben, diese wird aus kleinerer einfacher Schrift, Cicero, Mittel oder Tertia gesetzt. Hierauf folgt der Name des Verfassers aus einer Corpus- bis Mittelschrift, je nach dem Format, das etwaige Prädikat desselben wird eine einfache Nonpareille oder höchstens Petit. Besteht das Werk aus mehreren Bänden, so folgt die betreffende Bezeichnung unter dem Verfassernamen, gewöhnlich zwischen Linien. Ist es einbändig, so wird eine einfache oder verzierte Linie gesetzt; manche Verleger setzen auch ihr Monogramm oder Signet an diese Stelle. An den Fuß des Titels kommt die gesetzlich erforderliche Firma (der vollständige Name und Wohnort des Verlegers) und, mit seltenen Ausnahmen, das Jahr des Erscheinens. Die Firma wird durch die oben erwähnte bald breitere, bald schmalere, nach oben und unten ziemlich in der Mitte stehende Linie vom Übrigen getrennt. Breitere Linien sind gegenwärtig weniger beliebt. Die Verbindungswörter „der", „und", „oder" werden aus Petit oder Borgis als besondere Zeilen in die Mitte gesetzt. Geht dem Stichwort ein Artikel voran, so wird er um mehrere Grade kleiner als jenes als Anfangszeile gesetzt und bildet die Spitze des Titels. Die freien Räume zwischen Hauptzeile, Verfasser ꝛc. werden, mit Ausnahme des Prädikats, welches nahe an den Namen des Verfassers kommt, in symmetrisch gleicher Anordnung verteilt, wobei aber die kurzen Verbindungswörter „der" ꝛc. nicht als Zeilen mitgerechnet werden. Zu Titeln von lateinischen, französischen, englischen und dergleichen Werken werden durchgängig Versalien und Kapitälchen genommen; bei deutschen, mit Antiqua gesetzten

Werken wird diesem Brauche nicht allgemein gefolgt. Die früher beliebte Vasen- und Urnenform der Titel wird jetzt als veraltet und geschmacklos betrachtet, vielmehr immer darauf gesehen, daß eine breite Zeile mit einer schmälern abwechselt, ebenso, daß fettere und magere Zeilen mit einander wechseln, damit der Titel kein einförmiges Ansehen erhält.

Bei Sammelwerken giebt es einen Haupttitel für das ganze Werk und einen besondern Titel, welcher den Inhalt des betreffenden Bandes angiebt. Diese Titel werden so geschossen, daß sie beim Aufschlagen des Buches einander gegenüberstehen; folglich ist die erste Seite weiß (Vakat), die zweite der Haupttitel, die dritte der Sondertitel (beide auf der zweiten Form) und die vierte wieder Vakat. Sonst bildet der Haupttitel die erste Seite, wenn ihm nicht ein Schmutztitel vorangeht.

Bei splendid zu haltenden Werken wird dem Titel ein Blatt vorangeschossen und die Stichworte des erstern auf die erste Seite aus um einige Grade kleinerer Schrift gesetzt (abgesehen davon, daß der Buchbinder in der Regel ein weißes Blatt vorhergehen läßt). Diesen verkürzten Titel nennt man Schmutztitel. Oft auch findet dieser Titel *nach* dem Haupttitel, Inhalt ꝛc., vor der ersten Textseite, Platz. Besteht ein Werk, welches splendid gehalten werden soll, aus mehreren größeren Abteilungen, so wird jeder ein Schmutztitel, hier besser Abteilungstitel genannt, vorangesetzt, welcher den Inhalt derselben kurz angiebt.

Die Schrift zum Vorwort wird in der Regel um einen Grad größer genommen, als die des Textes. Hat das Werk eine Zueignung (Dedikation), so wird diese ebenfalls aus größerer Schrift (meist aus verschiedenen Titelschriften) gesetzt und geht dem Vorwort voran. Der Inhalt folgt dem Vorwort aus kleinerer Schrift als die des Textes; mitunter steht der Inhalt aber auch am Ende des Werkes. Die Seitenzahlen desselben werden an das Ende der Zeilen *gestellt, und die Zeilen, welche nicht füllen, mit Punkten, zwischen welche* Ganz- oder Halbgevierte gesetzt werden, bis

an die Zahlen ausgeführt. Sachregister, wie sie zu manchen wissenschaftlichen Werken gegeben werden, kommen an das Ende. Der Raumersparnis wegen werden sie aus sehr kleiner Schrift und zwei- bis dreispaltig gesetzt.

Wie weit Vorwort und Inhalt zu durchschießen sind, hängt davon ab, ob, um einen halben oder ganzen Bogen zu bekommen, Kolumnen mehr oder weniger gemacht werden müssen.

Da Vorwort und Inhalt zuletzt gesetzt werden, und sich vorher nicht berechnen läßt, wie viel diese geben, so giebt man ihnen römische Kolumnenziffern (Kapitälchen); Haupttitel und Schmutztitel zählen mit, werden aber natürlich nicht mit Kolumnenziffern versehen.

Die Umschläge gehören eigentlich zu den Accidenzarbeiten, obwohl sie ein Erfordernis zu den bezüglichen Werken sind. Die Vorderseite giebt den vollständigen Haupttitel; auf die Rückseite kommt gewöhnlich die Druckfirma, oder sie wird mit einer Vignette geziert, oder mit litterarischen Anzeigen gefüllt, was auch bisweilen mit den inneren Seiten geschieht. Auf dem Rücken des Umschlags wird ebenfalls der Titel kurz angegeben und die Bezeichnung des Bandes oder Heftes beigefügt. Um die richtige Breite des Rückens zu finden, läßt sich der Setzer die fest zusammengepreßten Aushängebogen (s. „Bücherstube") geben, wonach er dann die Breite des Rückens abmißt. Annähernd ist die Stärke jedes abgepreßten Bogens derart zu bestimmen, daß dieselbe eine Viertelpetit beträgt. Die Vorder-, meist auch die Rückseite des Umschlags wird mit Einfassungen oder Linien umgeben; diese Umrahmungen werden dem Stande der Kolumnen des Textes entsprechend gestellt.

14. Accidenzsatz.

Man begreift unter Accidenzsatz tabellarische Arbeiten aller Art für Behörden, industrielle und merkantile Anstalten, Preiscourante, Empfehlungskarten, Anschläge (Plakate), Warenetiketten, Gelegenheitsgedichte, litterarische und andere

Anzeigen, Fakturen und viele andere Gelegenheitssachen. Bei den Accidenzarbeiten kommen besonders die Zier- und Titelschriften, Einfassungen, Verzierungen, Vignetten und Linien in Anwendung.

Der zur Ausführung solcher Arbeiten angestellte und für dieselben bestens befähigte Accidenzsetzer hat alles zu Accidenzarbeiten Zubehörige in seinem Bereich und darauf zu sehen, daß, wenn von anderen Setzern Accidenzmaterial gebraucht wird, solches unmittelbar nach Gebrauch wieder in guter Ordnung abgeliefert wird. Ferner wird dem Accidenzsetzer jeder Setzerlehrling einige Zeit zur Anleitung übergeben, damit diese auch mit derartigen Arbeiten bekannt werden. In größeren Offizinen hat er ein eigenes Zimmer, in mittleren und kleinen hat er eine Gasse für sich und den Lehrling inne. Da die Vorlagen zu den Accidenzarbeiten öfters sehr allgemein gehalten sind, so muß der Setzer ihnen eine dem beabsichtigten Zwecke entsprechende Form zu geben verstehen.

Trotz der so großen Mannigfaltigkeit dieser Arbeiten, bei deren Ausführung zunächst der gute Geschmack und die richtige Ansicht über das, was gewollt wird, leitend sind, lassen sich zwar allgemeine Regeln aufstellen, doch würde es zu weit führen, sie diesem Werke einzuverleiben. Im wesentlichen sind es dieselben Regeln, welche wir beim Titelsatz bereits erwähnten, doch ist neuerdings außer für die eigentlichen Titel eine andere Ausführung beliebter, der sogenannte verschobene Zeilenfall. Man setzt dabei nicht jede Zeile genau in die Mitte, sondern stellt sie verlaufend nach den Seiten, also etwa so ꝛc., befolgt jedoch in Bezug auf die Wahl der Grade und deren Charakter (Halbfette, Gotisch, Antiqua ꝛc.) die erwähnten Regeln für den Titelsatz. Bevor der Setzer eine Accidenz beginnt, läßt er sich die genaue Papiergröße angeben. Manche kleine Accidenzen, welche eine starke Auflage haben, werden mehrere Mal gesetzt. Beim Satz ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Arbeit splendid und elegant gedruckt, oder ob haupt-

sächlich auf wohlfeile Herstellung gesehen wird. Plakate, welche auf eine bedeutende Entfernung in die Augen fallen sollen, werden mit auffallenden, eigens zu diesem Zweck bestimmten großen, in Holz geschnittenen oder in Schriftzeug gegossenen Schriften gesetzt; die Hauptzeile soll, wie schon beim Titelsatz bemerkt, die ganze Breite füllen, und es stehen deshalb dem Setzer schmale und breite, resp. fette Plakatschriften zur Verfügung. Der Satz der Plakate geschieht nicht auf Schiffen, sondern auf Setzbrettern mit Leisten, wie auf Stein- und Eisenplatten, in letzterem Falle am besten gleich in einer Schließrahme.

15. Das Ablegen und Aufräumen.

Nach beendetem Druck wird die Form gewaschen (s. „Waschapparat") und dem Setzer zurückgebracht, nachdem der Drucker das Format abgeschlagen und zu weiterem Gebrauch zurückgestellt hat. Kolumnentitel, Unterschläge, sich wiederholende Überschriften ꝛc. und Quadratzeilen stellt er auf ein Schiff, das sogenannte Vorteilschiff, und die Schrift legt er ab.

Der Satz wird zu diesem Zweck mittels des Schwammes mit Wasser bespritzt (angefeuchtet); mit Hilfe des Ablegespans (ein Stück Schriftmetall- oder Holzlinie von Petit- oder Corpusstärke, etwas länger als der abzulegende Satz breit ist) faßt der Setzer mit beiden Händen ein Stück Satz (einen Griff), etwa eine Drittel- oder halbe Kolumne, je nach der Größe des Formats, und nimmt ihn zwischen den ausgespreizten Daumen und Mittelfinger der linken Hand, wobei der Zeigefinger die hintere (Fuß-) Seite des Griffes stützt, die übrigen zwei unter dem Ablegespan liegenden Finger aber als Träger dienen. Die Signatur liegt frei vor dem Auge; mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand nimmt er vom rechten Ende der obersten Zeile ein, oder einige Wörter oder Silben hinweg, stützt sie auf den Mittelfinger, liest sie durch und läßt bei fortwährendem Überhinstreichen über den Kasten jeden einzelnen Buchstaben in das ihm

zugehörige Fach gleiten. Das ganze Verfahren geht sehr schnell, sodaß der Setzer in demselben Zeitraum, in welchem er eine Kolumne setzt, mindestens drei ablegt. Richtiges Lesen und ebenso richtiges Abwerfen der Buchstaben muß er sich dabei aneignen; die hierbei vorfallenden Versehen zeigen sich in der Korrektur als Fehler; ebenso legt er auch die verschiedenen Sorten von Spatien und Ausschließungen in ihre betreffenden Fächer, um beim Ausschließen ohne Aufenthalt die rechten zu finden. So notwendig das Anfeuchten der Schrift zum Ablegen ist, so aufhaltend ist der Satz nasser Schrift, und die Setzer richten es womöglich so ein, daß sie vor Tische oder abends oder zu beiden Zeiten ablegen, um beim Wiederkommen trockene Schrift zu finden.

Wenn ein Werk beendet ist, braucht der übrigbleibende Satz, wenn er nicht gerade unbedingt nötig, nicht abgelegt zu werden, er wird vielmehr nur aufgeräumt, d. h. es wird die Zurichtung, als Kolumnentitel, Rubriken, Quadratzeilen, ferner Titel, Vorwort und Inhalt, abgelegt; bei gemischtem Satz, in welchem viel Antiqua oder andere fremdsprachliche Schriften, Ziffern, Zeichen vorkommen, werden diese herausgenommen; ist der Satz durchschossen, so wird der Durchschuß herausgestoßen; die Ausgangszeilen werden ebenfalls abgelegt und von der Schrift Stücke in der Größe einer mittlen Oktavkolumne gemacht und ausgebunden; sind diese Stücke vollkommen ausgetrocknet, so werden sie in starkes Papier eingeschlagen, mit der Bezeichnung der Schriftgattung versehen und an das Schriftmagazin abgeliefert.

Accidenzen werden, wenn sie ausgedruckt sind, vollständig abgelegt, wenn nicht ihr baldiger Wiederdruck vorauszusehen ist.

16. Setzmaschinen.

An Versuchen, das Setzen auf Setzmaschinen zu bewerkstelligen, hat es seit Beginn der vierziger Jahre nicht gefehlt, von Mitchell in Brooklyn (New York), Alden in New York, Tschulik in Prag, Bellange und Church in England, *Delcambre und* Gumbert in Frankreich, Rosenborg und

Sörensen in Dänemark, Hattersley in London, Casoleri in Modena, der russischen automatischen Setzmaschine u. a. bis auf die Mackiesche (Warrington in England), Kastenbeinsche, Fraserſche, Delcambresche, Thornesche u. s. w. ebenfalls automatische Maschine. Jeder Erfinder trat mit solcher Ostentation auf, die Anpreisungen in den öffentlichen Blättern waren so überschwänglich, daß Buchdrucker und Zeitungsverleger laut darüber jubelten und die Setzer mit banger Besorgnis erfüllt wurden; aber mit den meisten kam es nicht weiter als zu Schaustellungen auf Industrieausstellungen und Versuchen, und nach kurzer Zeit hörte man nichts mehr von ihnen. Der Grund war nicht immer ungenügende Leistungsfähigkeit, letztere wurde zumteil bewiesen, es waren andere Gründe, welche der Einführung derselben hindernd im Wege standen. Einer der triftigsten war der Kostenpunkt, indem eine einzige dieser Maschinen sozusagen ein Kapital erforderte und für jede Schriftgattung meist eine besondere Maschine oder doch andere Kanäle erforderlich waren; ferner mußten die Schriften für die meisten Maschinen eigens gegossen werden (sehr tiefe Signatur und ebenfalls sehr tiefer Fußeinschnitt für die Führungen); die Umständlichkeit, daß ein zweiter Setzer das regelmäßige Zeilenmachen und Einsetzen von anderen Schriften (Antiqua, Kursiv und etwa vorkommender Zeichen) besorgen mußte; die schwierigen Reparaturen, das aufhaltende Nachhelfen bei Verstopfungen der Kanäle: alles dies beeinträchtigte die fünf-, sechs- und noch mehrmalige Schnelligkeit gegenüber dem Handsatz. Das fast durchgängig angenommene Prinzip bei diesen Setzmaschinen ist eine Klaviatur, welche mit Kanälen in Verbindung steht, in welche die am obern Teil der Maschine in Reihen aufgestellten Buchstaben in aufrechter Stellung einer nach dem andern herabfallen. — Die zuletzt genannten vier Maschinen, zu denen, wie zu allen übrigen, auch Ablegemaschinen gehören, sind gegenwärtig mehrfach in Gebrauch; ob sie es dauernd bleiben, sich also bewähren werden, mag die Zeit lehren.

IX. Das Drucken.

1. Die Gerätschaften und Vorbereitungen zum Drucken.

Die hauptsächlichsten und größten Werkzeuge zum Drucken sind die Hand- und die Schnellpresse (Maschine), doch gehören zur vollständigen Besorgung des Drucks noch mancherlei Vorrichtungen und Utensilien.

a. Die Handpresse.

Unter Handpressen versteht man diejenigen Pressen, welche von zwei Arbeitern, einem, welcher aufträgt, und einem, welcher druckt (s. „Drucken"), bedient werden, im Gegensatz zur Schnellpresse, bei der diese beiden Arbeiten selbstthätig weit schneller bewirkt werden. Selbstverständlich kann an den Handpressen auch nur ein Mann arbeiten, der dann aufträgt und druckt.

Zur ersten Presse, der hölzernen, welche Gutenberg und seine Miterfinder benutzten, soll die Weinkelter als Modell gedient haben. Später wurden zwar mancherlei Veränderungen und Verbesserungen damit vorgenommen, doch blieb das hölzerne Hauptgestell so ziemlich dasselbe, bis der um die Buchdruckerkunst sehr verdiente Lord Stanhope († 1816) die eiserne Presse mit dem viel wirksamern und sicherern Mechanismus erfand, welche die Holzpresse fast ganz verdrängt hat. Neben und nach ihm traten so viele Verbesserer (teils Mechaniker, teils Buchdrucker) auf, daß es jetzt mindestens zwanzig in ihrer äußern Form wie in ihrem Mechanismus sehr abweichende Arten eiserner Pressen giebt. Die bemerkenswertesten unter ihnen sind: Die Columbia-Presse (in Philadelphia erfunden), deren eigentümliche Form nachstehende Abbildung zeigt, die Haassche Presse (in Basel), Wells Hebelpresse (in England), Kochs *Kniehebelpresse* (in München), die Sutterssche Presse (in *Berlin*), die Hoffmannsche Presse (in Leipzig), die Coggersche

Presse (in England), die Washington- und die Hagar-Presse (in Amerika). Beide letztere, besonders die Hagar-Presse, sind ihrer Zweckmäßigkeit wegen in Deutschland, insbesondere durch Dingler in Zweibrücken, Sigl in Berlin, Alfs in Leipzig, gebaut worden und haben die weiteste Verbreitung gefunden; doch hat auch an diesen wieder jeder Pressenbauer einzelne für besser erachtete Veränderungen angebracht.

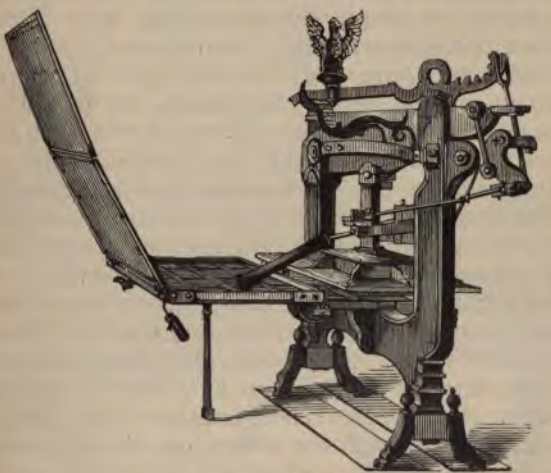

Columbia-Presse.

Die zumeist verbreitete Hagar-Presse besteht, wie umstehende Abbildung zeigt, erstlich aus dem Gestell; die Füße sind an den Pressen neuerer Konstruktion leicht geschweift, dennoch genügende Festigkeit gebend. Ein starker Querbalken verbindet beide Füße; auf diesem liegen die Schienen, welche an ihren beiden Enden mit einander zusammenhängen und auf einer Stütze ruhen. Die Füße sind mit dem Kopfstück (das Querstück, welches den obern Teil der Presse mit einander verbindet) durch zwei selbständige

schmiedeeiserne runde Stangen, deren unterer Teil in den Füßen steckt und deren oberer über dem Balken durch Schrauben festgehalten wird, verbunden; zwei Röhren umgeben die Stangen und bilden die Stützpunkte für den Balken. Auf diese Weise erhält das Gestell (der Körper) eine gewisse Elastizität, welche das Springen desselben verhütet, was bei den Pressen, bei welchen der Körper in einem Stück gegossen, mitunter der Fall ist. Die Schienen sind dem Format der Presse entsprechend lange Balken, welche auf ihrer Höhenfläche eine um 12 mm vertiefte Bahn haben, in welcher der Karren geht; die Bahn selbst hat mehrere Einschnitte, welche das zur Beförderung des Karrenlaufs dienende Öl aufnehmen. Der Karren oder das Fundament besteht aus einem Stück; der untere Teil hat zwei Leisten, welche in der Schienenbahn liegen und darin hin- und hergefahren werden. Das Fundament ist eine 5 cm starke, dem Format der Presse entsprechend lange und breite, exakt gehobelte Platte, an deren vier Ecken 8 cm lange und 9 mm über jene reichende Wände (Lappen) sich befinden, welche dazu dienen, die Form auf dem Fundament mittels Keile zu befestigen. Zum Karren gehört noch die Welle; sie liegt unterhalb der Schienen und hängt mit diesen zusammen. Zwei starke, einander entgegenlaufende Riemen verbinden die Welle mit dem vordern und hintern Teile des Fundaments; sie wird durch eine an der dem Drucker zugekehrten Seite der Presse ausgehende Kurbel bewegt und führt das Fundament zum Zweck des Druckens unter den Tiegel, nach erfolgtem Drucken aber wieder heraus, damit von neuem Farbe aufgetragen und ein Druckbogen eingelegt werden kann.

Die Druckwirkung der Hagar-Presse wird durch vier oder zwei Kegel (man baut sie auf die eine oder andere Weise, siehe h der Abbildung) erzielt. Zieht man den Bengel i herüber, so richten sich die Kegel aus ihrer *schrägen Lage in* eine gerade, senkrechte auf und üben, wenn *sie gut justiert sind*, einen ganz gleichmäßigen Druck auf den

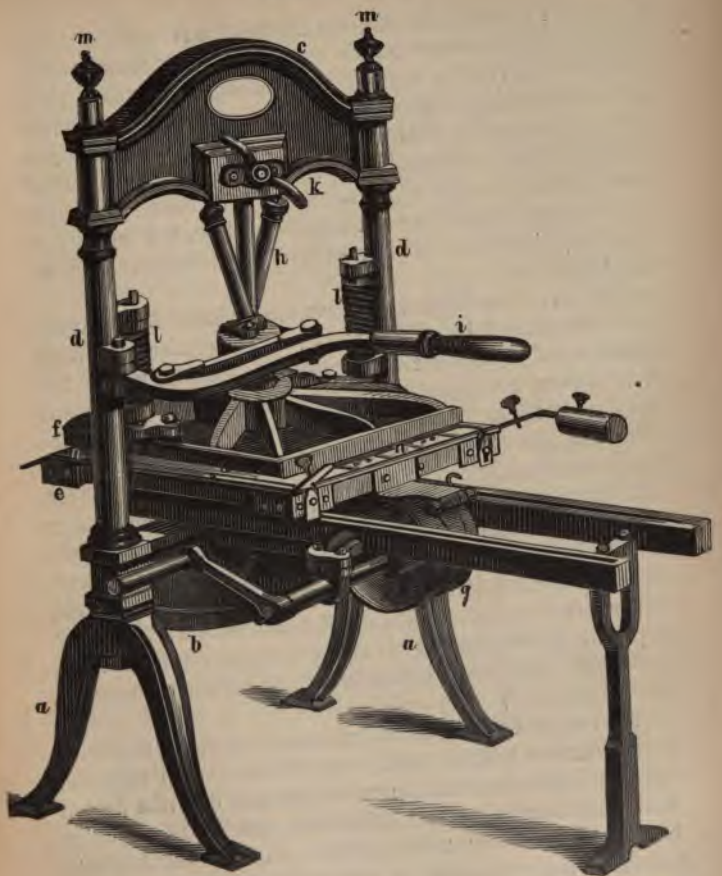

Hagar-Presse.

a Die Füße.
b Das Fußstück.
c Das Kopfstück.
d Die Säulen mit ihren Verkleidungen.
e Das Fundament.
f Der Tiegel.
g Die Welle oder Trommel mit der Kurbel.
h Die Kegel.
i Der Bengel.
k Die Zugstellung.
l Die Federn.
m Die Verkleidungen der Säulen-Schraubenmuttern.
n Der Deckel (bei unserer Abbildung eingefahren).

Tiegel f und dieser wiederum auf die Form aus. Da der Druck bei der Hagar-Presse an drei Stellen (den Hauptzapfen mitgerechnet) auf den Tiegel ausgeübt wird, so zieht man sie der Washington-Presse vor, deren großes Knie nur einen Punkt, das Zentrum des Tiegels, zur Ausübung des Druckes trifft. Oberhalb jedes der erwähnten Kegel liegt ein Keilstück, durch dessen Antreiben oder Nachlassen mittels der Zugstellung k der Zug bei großen kompressen Formen stärker und bei kleinen splendiden schwächer gestellt werden kann.

An der dem Drucker zugewendeten Säule des Körpers geht der Bengel i in Bolzen; mit der Tiegelleitung ist er durch eine Zugstange verbunden; diese hängt wieder mit den Knieen der Kegel zusammen, und wenn der Bengel angezogen wird, kommen, wie erwähnt, die Kegel in gerade Stellung und drücken den Tiegel herunter. Der Preßbengel reicht im Stande der Ruhe von einer Säule zur andern und über diese hinaus; sein Ende steckt in einer 45 cm langen runden Hülse (der Bengelscheide) von Holz. An den inneren Seiten der Säulen ist je eine Spiralfeder l angebracht, durch welche von jeder Seite des Tiegels eine Stange geht, welche mit dem obern Ende der Feder verbunden ist. Wird gezogen, so spannen sich die Federn, nach geschehenem Zug heben sie durch ihre eigene Kraft den Tiegel wieder in die Höhe.

An der vordern Seite des Fundaments geht der Deckel n in Scharnieren; dieser besteht aus einem eisernen Rahmen, in dessen beiden etwa $19^1/_2$ mm breiten und $6^1/_2$ mm starken Seitenschenkeln sich von der Mitte nach oben zu 15 cm lange Schlitze befinden, in welche die Punkturen für die verschiedenen Formate gestellt und festgeschraubt werden. Jener Rahmen ist auf seiner der Presse zugekehrten, also seiner vordern Seite einfach mit Schirting oder Seidenzeug glatt und festgespannt überzogen; auf diesen Überzug kommen *nach Aufkleben eines* Bogens glattem und egalem Papier *die zu bedruckenden* Bogen zu liegen. In die hintere, ver-

tiefte Fläche dieses Rahmens wird ein schwächerer, gleichfalls mit Stoff überzogener Rahmen eingelegt und durch bewegliche Scharniere und Haken festgehalten; dieser Rahmen heißt der Tympan und zwischen ihn und den Deckel werden die Zurichtung (s. d.) und die elastischen Einlagen von Filz, Papier oder Glanzpappe (s. später) gelegt. Der hintere Rahmenschenkel verlängert sich nach unter in einen 15 cm langen und 12 mm im Durchmesser haltenden viereckigen Stab, an welchen ein verschiebbares Gewicht geschraubt ist; dieses giebt dem Deckel beim Auf- und Zuschlagen während des Druckens den nötigen Schwung und hält ihn im ruhenden Zustande, indem sich das Gewicht mittels einer an seinem Stabe angebrachten Stellschraube an den untern Teil des Fundamentes lehnt, in mehr oder weniger schräger Lage.

Die Punkturen sind feine eiserne Spitzen, welche in den hinteren Enden von langen gabelförmigen Blättchen von Eisenblech befestigt sind. Die beiden Ausläufer werden auf den im Deckelschenkel befindlichen Schlitz gelegt und durch eine durch Schlitz und Gabel gehende kleine Mutterschraube festgehalten. Auf jede der beiden Längsseiten des Deckels wird eine Punktur gesetzt, sie dienen, indem sie beim sogenannten Schöndruck, das ist der Druck der einen Seite des Bogens, Löcher stechen, dem Drucker zur Erzielung eines genauen Registers und zwar in der Weise, daß er beim Widerdruck, das ist beim Bedrucken der Rückseite des Bogens, denselben mit den eingestochenen Löchern in die Punkturspitzen legt und so ein genaues Aufeinanderstehen der Kolumnen auf beiden Seiten des Bogens herbeiführt; sie dienen ferner mit zum Festhalten der zu druckenden Bogen (s. „Zurichten"). Man hat diese Punkturen von verschiedener Länge, benutzt aber auch andere, einfach aufzuklebende.

Am obern Teil des Deckels geht das Rähmchen ebenfalls in Scharnieren; dieses ist ein schmaler Rahmen von

Eisen, der mit einem Bogen starkem, glattem Packpapier überzogen wird; aus diesem Bogen schneidet der Drucker vor dem Zurichten alle die Stellen heraus, welche sich im Druck zeigen sollen, wogegen Stege und große leere Räume in der Form selbst verdeckt bleiben und so das Abschwärzen auf den zu bedruckenden weißen Bogen verhütet wird.

b. Die Schnellpresse.

Ihr Erfinder war ein Deutscher, der Buchdrucker Friedrich König aus Eisleben († 1833). König faßte zuerst die Idee dazu, fand aber in Deutschland nicht ausreichende Unterstützung, um sie auszuführen; er ging deshalb nach England, wo er sich mit dem Mechaniker Bauer verband, welche beide einige reiche Buchdrucker und Buchhändler für ihr Unternehmen zu interessieren wußten und durch deren Mithilfe zu Ende 1811 in London die erste Schnellpresse in Gang brachten. Da ihnen in England die Ehre und die Vorteile ihrer Erfindung vielfach verkümmert wurden, so kehrten sie 1818 nach Deutschland zurück und gründeten die Maschinenbauanstalt zu Oberzell bei Würzburg, die, geleitet von den Söhnen und Enkeln des Erfinders König, heute noch besteht und sich des ausgezeichnetsten Rufes bezüglich der Güte und Solidität ihrer Schnellpressen erfreut.

Die Schnellpressen zerfallen in verschiedene Systeme und zwar: 1) bezüglich der Ausübung des Druckes in Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen; 2) bezüglich der Bewegung des Fundamentes bei Flachdruckmaschinen in Kreisbewegungs-, Eisenbahnbewegungs- und Krummzapfenmaschinen; außerdem giebt es einige Bewegungssysteme neuerer Art, auf die wir hier nicht näher eingehen können. 3) Bezüglich der Farbeverreibung in Cylinder- und Tischfärbungsmaschinen; beide Systeme können als Maschinen mit einfachem, mit doppeltem (übersetztem) und mit kombiniertem Farbenwerk (mit Cylinder- und Tischfärbung, resp. mit zweifacher Cylinderfärbung) unterschieden werden. 4) Bezüglich der quanti-

tativen Leistungsfähigkeit in a) einfache, b) doppelte, c) Schön- und Widerdruck- (Komplett-), d) vierfache und e) sogenannte Zweifarbenmaschinen (mit einem Cylinder von zwei Formen in zwei verschiedenen Farben druckend); die zumeist in Frankreich gebauten, mit vor- und rückwärts druckenden Cylindern versehenen Maschinen kommen erst neuerdings durch eine vortrefflich konstruierte und leistungsfähige Schnellpresse für Illustrationsdruck der Maschinenfabrik Johannisberg, Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Geisenheim (Rheingau) zur Verwendung. 5) In Maschinen, bei welchen kein Satz auf flachem Fundament, sondern runde Stereotypplatten, oder aber Satz auf Cylindern befestigt, ebenso aber seltener auch Cylinder zur Ausübung des Druckes zur Anwendung kommen; man nennt diese Maschinen „Rotationsmaschinen", oder schlechtweg „Endlose", weil bei ihnen zumeist Papier ohne Ende zum Druck verwendet wird (s. später). Besonders von diesen Maschinen giebt es eine Menge in der neuesten Zeit erfundene Abarten, z. B. solche für zwei- und mehrfarbigen Druck ꝛc.

Da bei den Schnellpressen, welche bei uns in Deutschland zur Verwendung kommen, das System der Bewegung des Fundamentes hauptsächlich in Frage kommt, so seien die beiden wichtigsten Bewegungsweisen „Kreis-" und „Eisenbahnbewegung" hier näher ins Auge gefaßt. Umstehende nächste Figur verdeutlicht die Kreisbewegung von oben gesehen.

Die Wirkung des ganzen Mechanismus ist folgende: Sobald die Antriebswelle a durch ihre Verbindung mit dem eigentlichen Schwungrade der Maschine in Bewegung gesetzt wird, was bei manchen Maschinen mittels eines Riemens, der die Riemenscheiben des Schwungrades und der Antriebswelle verbindet, bei anderen aber durch direkten Eingriff zweier Zahnräder geschieht, bewegt das Triebrad e das große konische Zahnrad f; dieses führt wieder den mit ihm verkuppelten Tanzmeister h herum und dieser bewegt dann mittels der Zugstange i das Fundament (den Karren) heraus

und herein, dasselbe unter die Auftragwalzen und unter den Druckcylinder führend. Das Fundament läuft in Schienen, ganz wie an unseren Handpressen, so daß es eine vollkommen

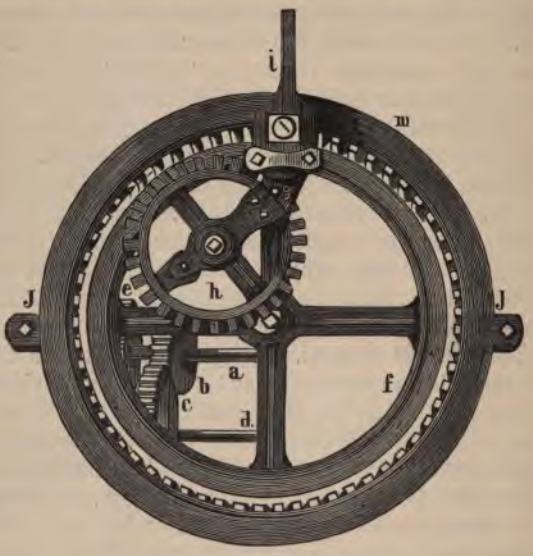

Grundriß der Kreisbewegung.

a ist die Antriebswelle der Maschine; durch das Kolbenrad e wird das große konische Rad f bewegt und durch dieses wieder der in den feststehenden Zahnkranz m eingreifende Tanzmeister h. Mit diesem Tanzmeister ist die Zugstange i für das Fundament verkuppelt, so daß also, wenn der Tanzmeister denselben Stand wie in unserer Figur hat, das Fundament (Karren) hinten, wenn er entgegengesetzt, also über der Unterschrift des Stockes stände, vorn befindlich ist.

sichere Lage und Führung findet; zwischen diesen Schienen, im vordern Teil der Maschine, befindet sich in senkrechter Lage die sogenannte stehende Welle oder der *Königsstock, bestimmt,* das erwähnte große konische Triebrad f des *Bewegungsmechanismus* zu tragen.

Bei den Maschinen mit Eisenbahnbewegung läuft das Fundament nicht direkt auf Schienen, sondern es liegt auf einem vier- bis sechsrädrigen Wagen in nachstehend abgebildeter Form. Dieser Wagen läuft auf glatten, am Fußgestell befindlichen Schienen, über deren Ränder die verlängerten Seitenteile der Räder wegfassen, sodaß der Wagen eine noch durch Zahnstangen unterstützte sichere Führung erhält.

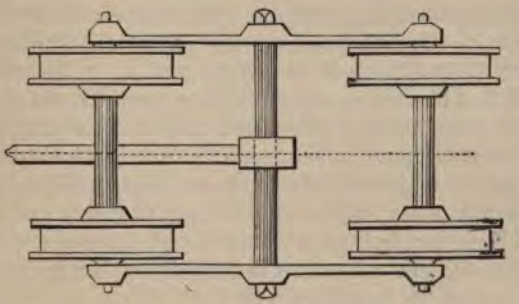

Wagen der Eisenbahnbewegung.

Hin- und herbewegt wird der Wagen mit dem Fundament durch die sogenannte Kurbel und durch die, mit dieser und dem Wagen verkuppelten Kurbelstange. Der Antrieb erfolgt auch bei diesen Maschinen mittels Riemen oder zweier Zahnräder.

Außer dem Bewegungsmechanismus für das Fundament ist zu nennen: 1) der Druckcylinder, 2) das Farbenwerk, 3) der Ausleger und sonstiger Zubehör. Der Druckcylinder dient zur Führung des zu bedruckenden Papiers über die Druckform, auf welche er gleichzeitig den erforderlichen Druck ausübt, um ihre Wiedergabe auf dem Papier zu ermöglichen. Das Farbenwerk dient zur Verreibung der Farbe und zur Übertragung derselben auf die Druckform. Der Ausleger dient zum Sammeln der gedruckten Bogen;

er, vereinigt sie auf dem sogenannten Auslegebrett der Maschine zu einem gleichmäßigen, sauber geordneten Stoß.

Der Druckcylinder ist eine hohle, gußeiserne Walze, deren Umfang genau so groß sein muß, wie der Weg des Karrens lang ist, und dessen annähernd halber Umfang, die eigentliche Druckfläche, der Größe des Fundamentes beim Überrollen entspricht; die Breite des Cylinders entspricht ebenfalls der des Fundamentes. In den Seitenwänden geht die Achse des Druckcylinders in Lagern. Seine Umdrehung wird folgendermaßen bewirkt: An jeder Seite des Fundaments ist eine Zahnstange angebracht; die Zahnstange zur linken Seite ist länger als die zur rechten, in sie greift zugleich das die Farbewalzen treibende Zahnrad, auf das wir später zurückkommen. An jeder äußern Seite des Druckcylinders befindet sich ein Zahnrad, das in die betreffende Zahnstange im Fundament eingreift. Sowie nun das Fundament mit seinen beiden Zahnstangen rückwärts, also nach dem Cylinder zu bewegt wird, bewegt sich auch der letztere mit, weil ja seine Zahnräder in Eingriff mit den Zahnstangen stehen, und übt den Druck aus.

Damit nun aber ein Ruhepunkt in der Bewegung des Cylinders geschaffen werde, welcher das Einlegen eines neuen Bogens ermöglicht, so wird derselbe mittels einer, Auffanggabel genannten Vorrichtung zum Stillstande gebracht, während das Fundament seinen Weg vom hintern Teil der Maschine nach vorn zurücknimmt. Um nun die erwähnten beiden Zahnstangen am Fundament bei diesem Rückwege außer Eingriff mit den Cylinderrädern zu bringen, ist ein Teil der Zähne der letzteren am untern Teil des Cylinders abgeflacht, verkürzt hergestellt, so daß das Fundament ungehemmt seinen Rückweg bewerkstelligen kann.

Der Umfang des Druckcylinders ist durch zwei Längseinschnitte unterbrochen, deren einer, der vordere und zu Anfang der eigentlichen Druckfläche liegende, zur Aufnahme der Greiferstange mit ihren, zum Festhalten des Papiers dienenden sechs bis acht Greifern, sowie einer oder mehrerer

Befestigungsstangen für den Aufzug (das Drucktuch, Schmutztuch ꝛc.), und deren zweiter, hinterer, am Ende der Druckfläche liegender zur Aufnahme einer Spannvorrichtung für das Drucktuch dient.

Als weitere Teile des Druckcylinders sind außer den bereits genannten noch aufzuführen: der sogenannte Greiferexzenter, die Gabelrolle, welche in die bereits erwähnte, zum Feststellen des Cylinders dienende Auffanggabel einfällt, sowie neuerdings zumeist an allen Maschinen ein an der linken Seite angebrachtes schwaches Zahnrad, bestimmt, die Umdrehung der sogenannten großen Bänderwalze (Brückenwalze) zu bewerkstelligen. Diese Walze liegt dicht hinter dem Cylinder und vermittelt im Verein mit den Ausführbändern die Ausführung des Bogens, respektive die Führung desselben nach dem mechanischen Ausleger. Im Cylinder selbst, und zwar in der Mitte desselben, sind auf seiner eigentlichen Druckfläche kleine Gewinde eingebohrt, bestimmt, die sogenannten Punkturen aufzunehmen. Diese Punkturgewinde in der Mitte kommen für alle Formen zur Verwendung, welche, wie Quart, Oktav, Sedez ꝛc., den Mittelsteg in der wirklichen Mitte der Rahme führen, während eine zweite Reihe Gewinde, etwa im ersten Dritteil des Cylinders eingebohrt, für Duodez bestimmt sind, bei welchem der Mittelsteg nach der Seite zu verlegt werden muß (s. Duodez S. 80).

Wir erwähnten vorhin, daß der Cylinder mit einem Aufzuge versehen wird. Es geschieht dies zur Schonung der Schrift und zur Erzielung eines gleichmäßigen, elastischen Druckes. Während man früher einen ziemlich starken und weichen, extra für diesen Zweck hergestellten Filz benutzte, glaubend, der Schrift den besten Schutz gegen starke Abnutzung zu gewähren, hat man neuerdings einem härtern Aufzuge den Vorzug gegeben, weil man fand, daß der weiche Filz den Typen einen zu tiefen Eindruck gestattete und sie infolgedessen besonders am Kopf und Fuß des Bildes stark abnutzte. Die heut gebräuchlichen Aufzüge unterscheidet man

in harte und weiche. Erstere bestehen nur aus einigen Bogen glattem, festem Karton- oder sogenanntem Rollenpapier, worauf die für die Zurichtung nötigen schwachen Bogen glattem halb- oder ganzgeleimten Papier gezogen werden. Oft auch kommt auf die Kartonbogen ein Tuch von dünnem, feinem, knotenfreiem Schirting, englisch Leder oder ein sogenanntes Gummituch und auf dieses dann die Zurichtbogen. Für den weichen Aufzug dagegen kommt außer den Kartonbogen ein schwacher Filz oder ein recht egales, dichtes Herrentuch zur Verwendung.

Als ein Nebenteil des Cylinders, wenn auch nicht an ihm selbst angebracht, sind noch die Anlegemarken und die bewegliche Punktur zu nennen. Die sogenannte Markenstange mit ihren winkelförmig gebogenen und dicht auf dem Cylinderanfang ruhenden zwei Marken liegt vor dem Cylinder. Gegen diese herauf und herunter zu stellenden Marken wird der zu bedruckende Bogen angelegt, damit die Form sich bei einem wie dem andern Bogen gleich weit vom Rande abdruckt; eine dritte Marke, die sogenannte Seitenmarke, befindet sich auf dem Anlegebrett; mit ihr wird wiederum der Stand des Druckes nach den Seitenrändern des Bogens reguliert.

Der Mechanismus der Markenstange, an der vordern Achse des Cylinders angebracht, hebt die Marken, sobald der Bogen vom Anleger (Punktierer) in die richtige Lage gebracht worden ist und die Greifer ihn fest und sicher gefaßt haben, und gestattet dem Cylinder mit seinem Bogen ungehinderten Durchgang, sich erst wieder senkend, wenn ersterer in seine normale Lage zurückgekehrt ist und ein neuer Bogen angelegt werden soll. Beim sogenannten Widerdruck (dem Bedrucken der zweiten Seite des Bogens) kommen die Marken nicht zur Verwendung; die Stange ist deshalb herausnehmbar, oder, was weniger praktisch ist, zurückschlagbar eingerichtet. Beim Widerdruck kommt die vorhin erwähnte bewegliche Punktureinrichtung zur eigentlichen Verwendung. Während sich beim Schöndruck (dem

Druck der ersten Seite des Bogens, resp. der ersten Form) im Cylinder vorn und hinten ein kleiner, fein zugespitzter Stift, die sogenannte Punktur, befindet und Löcher in den Bogen sticht, ist eine solche beim Widerdruck nur vorn vorhanden, während für das hintere Loch die unter dem Anlegebrett hinter dem Cylinder liegende bewegliche Punktur in Funktion tritt. Um nämlich ein genaues Aufeinanderstehen der Seiten auf der Vorder- und Rückseite des Bogens zu ermöglichen, legt der Punktierer die Löcher jedes Bogens in die vordere, im Cylinder fest eingeschraubte und in die erwähnte, zur Erzielung eines genauen Registers nach allen Richtungen verstellbare bewegliche Punktur. Beweglich heißt dieselbe, weil sie sich senkt, sobald der Bogen nach richtigem Einlegen von den Greifern fest gefaßt worden ist, den Cylinder also ungehindert seinen Weg über die Form antreten läßt.

Der Farbewerke giebt es, wie bereits erwähnt, hauptsächlich zweierlei, nämlich Cylinder- und Tischfärbung. Die Cylinderfärbung unterscheidet sich wiederum in einfache und doppelte (übersetzte, hohe). Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß bei letzterer weit mehr Reibwalzen zur Verwendung kommen, als bei ersterer, die Verreibung der Farbe demnach eine weit bessere ist. Man benutzt deshalb neuerdings in allen den Druckereien, welche sich mit der Herstellung feinerer Arbeiten beschäftigen, zumeist nur Maschinen mit dem doppelten Farbewerk. Zu beachten ist bei Anschaffung von Maschinen allerdings, daß die doppelte Verreibung einen schwerern Gang der Maschinen herbeiführt, als die einfache, was ja aber neuerdings, durch die Benutzung von Motoren, wenig in Frage kommt.

Die umstehenden Abbildungen mögen die gebräuchlichste Konstruktion des einfachen und des doppelten Farbewerkes verdeutlichen. Außer dem Farbekasten f (der bei der zweiten Figur weggelassen) haben beide Systeme gemein den Duktor d, den Heber (Springwalze) l, den großen

Farbecylinder (auch gelber, Schneckencylinder oder nackter Cylinder genannt) x und die Auftragwalzen a b.

Bei der einfachen Cylinderfärbung dienen die aus Walzenmasse hergestellten Reibwalzen k k zur Verreibung der vom Heber l aus dem Farbekasten f entnommenen und auf den großen Farbecylinder x übertragenen Farbe, an welchem letztern wiederum die Auftragwalzen a b reiben, die Farbe empfangen und auf die Druckform übertragen.

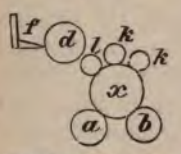

Einfaches Farbewerk.

Bei der doppelten Färbung überträgt der Heber l die Farbe zunächst auf den Stahlreiber e, der mit einem zweiten, gleichen Reiber auf einer großen Massenwalze c reibt und so die Farbe bereits sehr gut verrieben auf den Farbecylinder x, von hier auf die Auftragewalzen und die Form bringt. Der Wert dieses Systems liegt sonach darin, daß die Farbe einen weitern Weg zu machen hat und von mehr Walzen verrieben wird, bis sie auf die Druckform kommt, als wie das bei der einfachen Verreibung der Fall ist. Unterstützt wird die Verreibung der Farbe bei beiden Systemen dadurch, daß sich der große Farbecylinder x bei fortwährender Rotierung auch noch seitlich verschiebt; ein gleiches ist bei der doppelten Verreibung bezüglich der Stahlreiber e e der Fall.

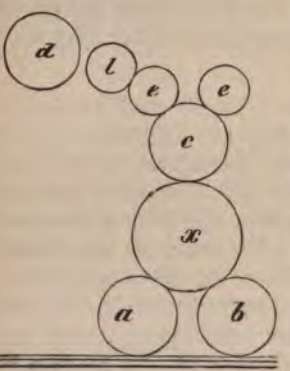

Doppeltes (übersetztes, hohes) Farbewerk.

Was den wichtigsten Teil des ganzen Farbewerkes, den *sogenannten* Farbekasten nebst Zubehör, betrifft, so sei *über dessen* Einrichtung und Funktionierung folgendes

bemerkt: Der Farbekasten dient zur Aufnahme der zu verdruckenden Farbe; in ihm befindet sich das Farbemesser oder Farbelineal (s. k bei der das einfache Farbewerk darstellenden Figur); dieses Lineal fertigten früher sämtliche Fabriken aus einem Stück an; in neuerer Zeit jedoch hat man es geteilt und so die Möglichkeit geboten, die eine Hälfte der Form mehr oder weniger mit Farbe zu versehen als die andere, was ja oft durch die mehr oder weniger kompresse Zusammensetzung der Form bedingt ist. Man ist sogar noch weiter gegangen und hat bei Maschinen, die für besondere Arbeiten bestimmt waren, das Messer in noch mehr einzelne Teile geteilt.

Es wird nun zwar durch die Teilung des Messers eine genaue Regulierung der Farbe ermöglicht, diese Einrichtung bedingt aber anderseits auch die gewissenhafteste und aufmerksamste Behandlung von seiten des Maschinenmeisters, wie überhaupt das Farbemesser und der sonstige Zubehör des Farbeapparates die Seele einer Maschine bildet.

Das Farbemesser nun legt sich mit seinem scharfen Rande an den Eisencylinder d, den man, wie vorstehend erwähnt wurde, den Duktor (aber nicht Doktor, wie manche Maschinenmeister fälschlich sagen) nennt.

Je weiter das Farbemesser oder Farbelineal mittels seiner Stellschrauben von dem Duktor entfernt wird, desto mehr Farbe fließt durch die entstandene Öffnung auf den Duktor, desto dicker überzieht sich derselbe mit Farbe und desto mehr Farbe überträgt er wiederum durch den Heber (Springwalze) auf die übrigen Walzen des Farbewerkes. Je fester anderseits das Lineal an den Duktor angeschraubt wird, desto weniger Farbe führt derselbe den Walzen zu, denn die scharfe Kante des Lineals streicht die Farbe von ihm ab, da er sich stets gegen das Lineal dreht. An dieser Stelle sei noch einer neuerdings häufig zur Anwendung gekommenen Einrichtung des Farbelineals gedacht, die, obgleich sehr vollkommen, doch anderseits auch sehr empfindlich ist, deshalb nur gewandten und erfahrenen Maschinenmeistern

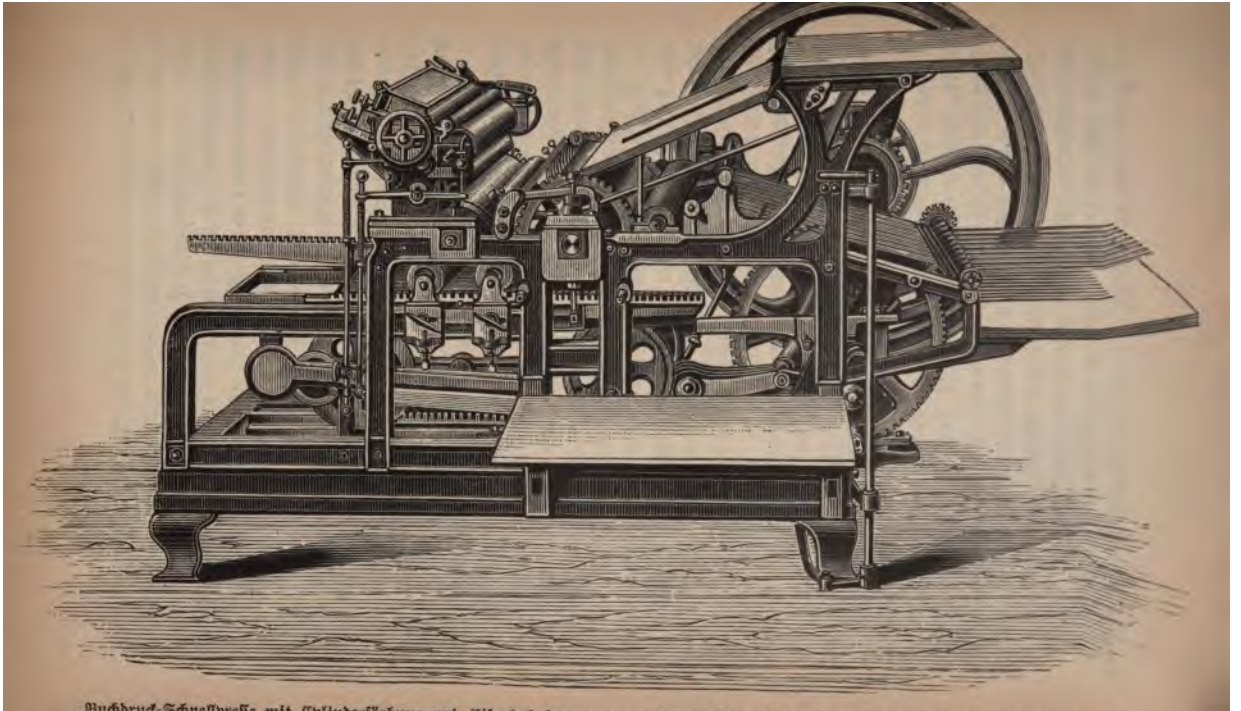

Buchdruck-Schnellpresse mit Cylinderfärbung und Eisenbahnbewegung aus der Maschinenfabrik Johannisberg in Geisenheim a. Rhein.

in die Hände gegeben werden sollte. Diese Einrichtung besteht in einem schwächeren, federnden Lineal, das auf dem Duktor liegt und mittels vieler kleiner Stellschrauben fester oder weniger fest auf diesen gestellt werden kann, es demnach ermöglicht, daß der Farbezufluß durch die vielen kleinen Stellschrauben auf ganz kleine Partien der Druckform stärker oder schwächer reguliert werden kann. Diese, wohl zuerst an amerikanischen Schnellpressen angebrachte Einrichtung hat insofern ihre Schattenseiten, als bei unvorsichtiger Behandlung das Messer leicht durch die vielen kleinen Stellschrauben mehr oder weniger verbogen werden kann und dann natürlich sehr mangelhaft funktioniert.

In dem Farbekasten sind noch die sogenannten Farbebrocken (Bleibrocken) enthalten. Sie dienen dazu, Scheidewände zu bilden, um die Farbe von leeren Teilen der Form, z. B. dem Mittelstege, abzusperren, überhaupt den Farbezufluß aus dem Kasten nach den Walzen und der Form der Größe (Breite) der letzteren anzupassen und so eine Ersparnis an Farbe zu erzielen.

Was den Bewegungsmechanismus des Farbewerkes betrifft, so haben Duktor und Heber je ihren eigenen Mechanismus für sich, während der große (nackte, gelbe) Farbecylinder, von dem auf Seite 116 erwähnten Zwischenrade und durch die Bewegung des Fundamentes getrieben, alle übrigen Massewalzen in rotierende Bewegung versetzt.

Bei dem doppelten Farbenwerk stehen die in einem eigenen Gestell gebetteten Stahlreiber e e mit dem großen Farbecylinder derart in Verbindung, daß ein die Achse des letztern mit dem Gestell verbindender Arm, der mit seinem Mittelpunkt am Seitengestell der Maschine in einem Zapfen läuft, das Gestell hin und her bewegt und zwar derart, daß, wenn der Farbecylinder nach rechts läuft, das Gestell mit den Hebern sich nach links hin schiebt.

Daß die verschiedenen Schnellpressenfabriken ihre Farbewerke der vorstehenden Beschreibung nicht in allen Teilen *entsprechend bauen*, ist wohl erklärlich; da die Beschreibung

aller einzelnen Abweichungen hier zu weit führen würde und da überhaupt die beschriebenen Konstruktionen die Grundlage aller übrigen bilden, so dürfte es überflüssig sein, hier spezieller darauf einzugehen.

Über die neuerdings gebauten Maschinen mit vollkommenster, insbesondere für den feinsten Illustrations- und Farbendruck berechneter Färbung sei bemerkt, daß dieselben sozusagen zwei, mit einander verbundene Cylinderfarbenwerke mit einer dem entsprechenden großen Anzahl Reib- und Auftragwalzen und zumeist auch das von uns eben beschriebene schwach federnde Farbenlineal enthalten, während die bereits länger existierenden Maschinen mit kombinierter Cylinder- und Tischfärbung, wie schon der Name besagt, beide Verreibungs- resp. Färbungsweisen in sich vereinigen, indem die eine die Hauptfärbung bildet, während die andere nur zur Verbesserung und Ergänzung der Verreibung dient.

Zur Bewegung vieler Teile der Schnellpresse, z. B. des Hebers u. a., dienen sogenannte Balanciers; es sind dies mit Exzentriks verbundene Hebelstangen, die den Zweck haben, die Bewegung der Exzentriks auf einen entfernt liegenden Punkt fortzusetzen. Um ihre Schwung- und Hebelkraft zu regulieren, werden am Hebelende oder, wenn sie noch mit einer weitern Hebelstange durch Kniegelenke verbunden sind, an diese Gewichte befestigt. —

Was die Tischfärbung betrifft, so sei bemerkt, daß sie zumeist einfacher als die Cylinderfärbung konstruiert ist. Der sogenannte Farbekasten mit seinen Teilen ist genau so eingerichtet, wie bei der Cylinderfärbung, doch überträgt hier die Hebe- oder Leckwalze die abgenommene Farbe auf eine glatte Holz- oder Eisenplatte (den Tisch), welche mit dem vordern Ende des Karrens verbunden ist und mit diesem den Weg vor- und rückwärts macht. Drei bis vier schräg-liegende Reibwalzen, welche am vordersten Ende des Gestelles in Schlitzen gehen, reiben resp. verteilen die Farbe auf dem *Tische während* seines Hin- und Herganges. Näher dem *Körper der Maschine* zu gehen drei bis vier größere Auf-

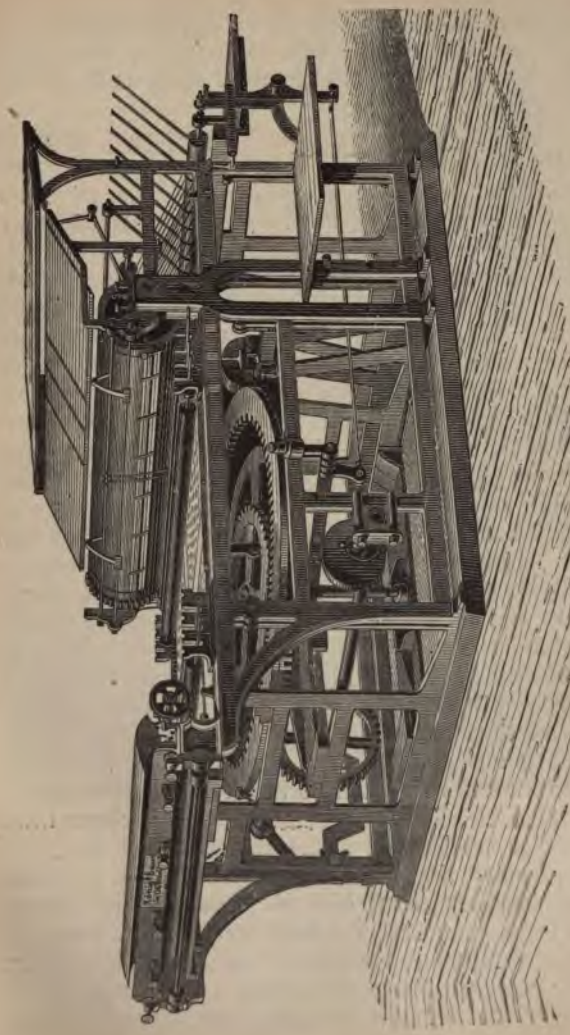

Einfache Schnellpresse mit Tischfärbung und Selbstausleger, Kreisbewegungssystem.

tragwalzen (über denen mitunter noch drei schwache Reibwalzen von Metall oder Holz liegen); diese erhalten die nötige Farbe vom Tisch und schwärzen die Form in gewöhnlicher Weise.

Infolge der stets fortgesetzten Verbesserungen, welche die Tischfärbung erfahren, läßt sich dieselbe als eine gleichfalls ganz vorzügliche und allen Ansprüchen genügende bezeichnen. Trotzdem aber bewahrt man in Deutschland der Cylinderfärbung fast ausschließlich Vorliebe. —

Die Arbeitsweise an den Schnellpressen ist nun folgende: Auf einem am äußern Seitengestell derselben befestigten erhöhten Tritt steht der Punktierer oder Bogenanleger. Dieser streicht, während der Druckcylinder in Thätigkeit ist, mit einem Falzbein von dem auf dem obern Tische liegenden Papierhaufen einen Bogen vor; in dem Augenblick, in welchem der Cylinder in Stillstand kommt, zieht der Punktierer den Bogen herab und legt ihn mit dem Vorderrande bis dicht an die Anlegemarken und mit der Höhenseite an die Seitenmarke. Sowie das Zahnrad des Druckcylinders in die Zahnstange tritt, erfassen die Greifer den Bogen an der Vorderseite und drücken diesen an den Druckcylinder, der ihn nun mit sich fortnimmt. Das Festhalten des Bogens während seiner Überführung über die Form und gleichzeitig das Einstechen der Punkturlöcher, wie auch die Ausführung des Bogens wird durch die Bänderleitung bewirkt. Diese ist folgendermaßen eingerichtet: An der Vorderseite des Cylinders und etwas oberhalb der Greiferstange, bei vielen Maschinen auch weit unterhalb derselben, geht eine Spindel quer über die Maschine; auf dieser laufen mehrere kleine der Länge der Spindel nach verschiebbare Röllchen; eine gleiche Spindel liegt unten vor dem Cylinder und eine ebensolche hinter demselben; über die Röllchen laufen Bänder ohne Ende unter dem Druckcylinder und über die große Bänderspindel hinter demselben hinweg, und diese Bänder *drücken nun den* Bogen seiner ganzen Höhe nach an den *Druckcylinder*. Bei der Bänderleitung unterscheidet man

die untere und die obere, die wiederum einfache oder doppelte sein können; die vorhin beschriebene ist die untere, während sich die obere lediglich um den Cylinder und über die große Bänderspindel legt und nur hinten unter dem Anlegebrett durch eine mehr oder weniger beschwerbare

Eine arbeitende König & Bauersche Schnellpresse größten Formates mit Cylinderfärbung zum Anlegen von zwei Seiten.

Bandrolle gehalten und gespannt wird. Auch dieses sogenannte Oberband ist natürlich ein Band ohne Ende. Bei allen Formen, welche einen Mittelsteg haben, laufen die Bänder über diesem; bei Formen dagegen, welche einen *solchen nicht* zulassen, muß an jedem der beiden äußeren

Ränder des Bogens ein Band laufen. Um die hierdurch entstehenden Unbequemlichkeiten zu beseitigen hat insbesondere die Maschinenfabrik Johannisberg, Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Geisenheim a. Rh. an ihren Maschinen einen Apparat angebracht, welcher das hierbei in Frage kommende Oberband durch einen in keiner Weise störenden und die Überführung und Ausführung des Bogens sicher bewerkstelligenden Mechanismus ersetzt, also eine Veränderung im Lauf der Bänder unnötig macht. Ähnliche Einrichtungen haben auch andere Fabriken für ihre Zweifarbenmaschinen adoptiert.

Nachdem der Druck auf der Form geschehen, lassen die Greifer den Bogen los, und dieser tritt nun aus der Bänderleitung heraus auf die Brücke. Die Brücke ist gebildet aus einer glatten Holzwalze, der vorstehend bereits erwähnten großen Bänderspindel, auch Brückenwalze genannt, welche dicht hinter dem Cylinder liegt und um welche sich das Unterband herumzieht, während das Oberband nur darüber hinweggeführt ist; sie besteht ferner aus einer vor dem Auslegetisch angebrachten gerieften Holzwalze. Die beiden Holzwalzen sind je nach Bedarf durch eine größere oder kleinere Zahl endloser Bänder oder Schnüre mit einander verbunden; auf diese Schnüre legt sich der bedruckte Bogen und gleitet durch ihre Bewegung auf den untern Tisch herab, vor dem der Bogenfänger (sofern die Maschine nicht mit Selbstausleger versehen ist) sitzt, welcher ihn wendet und auf die schon daliegenden Bogen legt. An den ältesten Maschinen findet man diese Brücke auch in Gestalt eines glatten hölzernen Brettes.

Die einfachen Schnellpressen werden häufig auch so gebaut, daß zwei Bogen von zwei Anlegern, deren einer auf der linken und deren anderer auf der rechten Seite Platz findet (s. Abbildung umstehend), angelegt und punktiert werden können. Besondere Vorteile hat dies bei Maschinen größern *Formats und bei* voller Ausnutzung der Druckfläche, denn *zwei kleinere* Bogen lassen sich schneller und exakter von

zwei Anlegern anlegen, als ein großer von einem solchen; die Schwierigkeit, einen solchen Bogen zu bewegen, steigert sich insbesondere beim Punktieren. Praktisch ist diese Einrichtung für den Druck von Zeitungen insofern, als man Schön- und Widerdruck nebeneinander einhebt, eine Weile von beiden Formen druckt, die Stöße wechselt, zum Widerdruck einlegt und auf diese Weise schnell Exemplare fertig macht.

Unter dem vorhin bereits erwähnten Selbstausleger versteht man den Apparat, welcher die bedruckten Bogen in bester Ordnung auf einander schichtet. Derselbe hat bei den in Deutschland gebräuchlichen Maschinen die Form eines Rechens; durch eine Verbindung mit der Haupttriebwelle der Maschine, sowie durch Vermittelung von Exzentriks und Balanciers legt er sich rechtzeitig mit seinen Spitzen nach der großen glatten Holzwalze (Brückenwalze) hinter dem Cylinder zu, um dem bedruckten Bogen das Herabrollen auf den Brückenbändern bis zu seinem Querstabe zu gestatten, und legt sich dann, einen Halbkreis nach hinten beschreibend, um, den Bogen auf diese Weise glatt und regelmäßig, den Druck nach außen, auf den Haufen bringend. Das Auslegen ist neuerdings noch durch einen Apparat verbessert worden, der durch gleichmäßiges Schieben der Bogen das allergleichmäßigste und glatteste Auslegen derselben bewerkstelligt.

An dieser Stelle mag noch der Schneideapparat erwähnt werden, der, wenn der ganze Bogen aus zwei Exemplaren besteht und auseinandergeschnitten werden soll, in Anwendung kommt. Die große Holzwalze (Brückenwalze) hat in der Mitte einen Einschnitt, so daß sich ein kleiner Zwischenraum von etwa 1 mm bildet; über der Walze ist auf einer Spindel in der Mitte über dem Zwischenraum das Messer angebracht. Dieses besteht aus einer scharfen kreisrunden Scheibe von Stahl, welche an einem kurzen Arme befestigt ist; dieser Arm liegt lose auf der Spindel und kann mittels einer Schraube höher oder niedriger gestellt werden. *Soll geschnitten* werden, so wird er so weit herabgestellt,

daß er in den Zwischenraum der Bänderrolle tritt, wo er dann jeden Bogen bei seinem Durchgange unter dem Druckcylinder schneidet. Diese Manipulation erfolgt wie bei dem Schnitt einer Schere, denn die Ränder des Zwischenraumes sind mit scharfen Stahlscheiben versehen, die also gleichsam den einen Schenkel der Schere bilden, während das runde Messer den andern bildet. Diese Einrichtung ist wenigstens die beste und bewährteste. Wird nicht geschnitten, so wird der Arm mit der Schneidescheibe in die Höhe gestellt. Außer diesem eben beschriebenen Schneideapparat giebt es noch solche anderer, ähnlicher Konstruktion.

Über die Leistungsfähigkeit der Schnellpresse sei bemerkt, daß die einfache Schnellpresse kleinern und mittlern Formats bis zu 1200 Exemplaren pro Stunde liefert; größere Formate dagegen erreichen nur eine Leistungsfähigkeit bis zu 1000 Exemplaren. Als Durchschnittszahl ist selbstverständlich eine kleinere Summe anzunehmen, da während des Druckens so manche Umstände eintreten, welche das Resultat verringern. Außerdem ist es durchaus geraten, die Leistungsfähigkeit der Schnellpresse nicht bis zum Äußersten auszunutzen, da dies nur zum Nachteil des ganzen Mechanismus geschehen würde.

Die namhafteren Schnellpressenbau-Firmen sind König & Bauer in Oberzell bei Würzburg, Maschinenfabrik „Johannisberg", Klein, Forst & Bohn Nachfolger in Geisenheim a. Rh., Maschinenfabrik „Augsburg" in Augsburg, C. Hummel in Berlin u. a.

Was nun die äußere Kraft betrifft, mit der die Schnellpresse in Bewegung gesetzt wird, so sei bemerkt, daß kleinere Druckereien, die nur mit einer oder zwei Schnellpressen arbeiten, diese mittels Handarbeiter durch das Schwungrad treiben lassen; dieses ist auf dem verlängerten Ende der Hauptwelle verbolzt und wird mittels Kurbel gedreht. Neuerdings finden die Gas- und Petroleummaschinen, ebenso die *Elektromotoren* vielfach Verwendung und sind dieselben insbesondere für kleinere Druckereien von großem Vorteil, da

sie in ihrer ganzen Anlage und Bedienung einfacher und billiger sind, als die Dampfmaschinen.

Buchdruckereien, die vier und mehr Maschinen im Gange haben, treiben am vorteilhaftesten mit Dampf; eine gute Dampfmaschine von sechs Pferdekräften treibt mit Leichtigkeit acht große Maschinen, doch wendet man nach erfolgter Vervollkommnung der Gasmaschine auch diese für größere Betriebe an.

Die Bedienung der Schnellpresse besorgt der Maschinenmeister, welcher die Leitung von einer, je nach den Arbeiten auch mehrerer Maschinen übernehmen kann; ferner der Punktierer und, wenn die Maschinen nicht mit Dampfkraft getrieben werden, der Raddreher; bei größeren Maschinen wird zumeist ein Dreher nicht genügen.

Von den verschiedenen Arten von Schnellpressen druckt die einfache mit einem Druckcylinder den Bogen nur auf einer Seite; die Doppelmaschine druckt mit zwei Cylindern je zwei Bogen ebenfalls nur auf einer Seite; die Komplettmaschine auf zwei Cylindern Schön- und Widerdruck zugleich; vierfache Maschinen drucken mit zwei Cylindern von einer Form vor- und rückwärts vier Bogen zugleich auf je einer Seite.

Bemerkt soll hier noch werden, daß es auch kleine Accidenzmaschinen und Maschinen für zwei- und mehrfarbigen Druck giebt.

Da an den Pressen und Maschinen sich mancherlei Zapfen, Lager und Räderwerk befinden, welche der immerwährenden Reibung unterliegen, so müssen diese häufig geschmiert werden; zu den feineren Teilen eignet sich am besten Knochenöl, dieses verdickt sich am wenigsten; zu den gröberen genügt Talg mit Schweinefett verdünnt.

Auf Seite 112 gaben wir eine Übersicht aller der Maschinenkonstruktionen, welche gegenwärtig in Deutschland zur Anwendung kommen. Die unter 4b und d aufgeführten nun *sind solche* Schnellpressen, welche eine gegenüber den

einfachen Schnellpressen erhöhte Leistungsfähigkeit haben, demnach hier in Frage kommen würden.

Die sogenannten Doppelmaschinen mit zwei Cylindern, sowie die vierfachen Maschinen sind im wesentlichen eben so konstruiert wie die einfachen, denn auch bei ihnen kommt ein Fundament zur Bettung der Schrift und kommen Cylinder zur Ausübung des Druckes zur Verwendung; es bedarf daher an dieser Stelle keiner eingehenderen Besprechung derselben.

Dagegen weichen die unter 5 auf Seite 113 aufgeführten „Rotationsmaschinen“ oder „Endlosen“, wie man kurzweg zu sagen pflegt, bezüglich ihrer Konstruktion so wesentlich von unseren gewöhnlichen Schnellpressen ab, daß wir ihrer hier etwas eingehender gedenken wollen.

Während unseren bisher gebräuchlichen und auch in Zukunft kaum entbehrlichen gewöhnlichen Schnellpressen, seien dieselben nun ein-, zwei- oder vierfach, das Papier in einzelnen Bogen durch Menschenhand zugeführt wurde, bewerkstelligen die Rotationsmaschinen diese Zuführung selbstthätig und zwar von der Rolle, indem sie das von der Fabrik fest und egal endlos aufgerollte Papier nach und nach abwickeln, meist selbst feuchten, entweder vor oder nach dem Druck (neuerdings wohl fast ausschließlich in letzter Weise) in angemessen große Bogen teilen und auf der Vorder- und Rückseite bedruckt zur Ausführung bringen. Ihre Benennung „Endlose“ schreibt sich demnach von dieser Art der Papierzuführung her.

Die Konstruktion dieser Maschinen ist jedoch, wie gleichfalls bereits kurz angedeutet wurde, auch im übrigen eine wesentlich andere, als die aller bisher gebräuchlichen Schnellpressen, und zwar insofern, als sie auf weit einfachere, schnellere und sicherere Weise Schön- und Widerdruck zugleich von auf Cylindern befestigten, demnach *gerundet gegossenen* Stereotypplatten oder von Satz*formen drucken*. Von den letzteren ist man allerdings in

neuerer Zeit fast ganz wieder abgekommen und druckt wohl nur noch von Platten.

Hatte man auch früher bereits Maschinen, welche mittels mehrerer Cylinder Schön- und Widerdruck lieferten, so kam bei ihnen doch immer eine auf einem flachen Fundament gebettete Druckform und Papier in einzelnen Bogen zur Verwendung, eine Einrichtung, die mehr Arbeitskräfte und einen langsameren Betrieb bedingte.

Gab es ferner auch bereits Maschinen, welche wie die „Endlosen" von auf einem Cylinder befestigten Platten- oder Schriftformen druckten, so war bei ihnen auch immer nur ein Einlegen einzelner Bogen möglich, was wiederum, wollte man eine bedeutende Arbeitsleistung erzielen, zu einer höchst komplizierten Konstruktion und zur Anstellung vieler Arbeiter führte. So druckte z. B. die früher insbesondere von der Times-Druckerei zu London benutzte Hoesche „Type-Revolving Printing Machine" mit zehn Druckcylindern, demnach zehn zum Einlegen erforderlichen Arbeitern, zwar 15—20 000 Drucke per Stunde, doch immer nur auf einer Seite, so daß eine doppelte Durchführung der Bogen durch die Maschine notwendig war und folglich die Herstellung kompletter Drucke nur mit weit größeren Umständen erreicht wurde.

Die Leistungsfähigkeit der „Endlosen" gegenüber ihrer einfachern Konstruktion beruht also vornehmlich auf der Benutzung des endlosen, meist von der Maschine selbst gefeuchteten Papiers, das mit größter Schnelligkeit zwischen den, die Schön- und Widerdruck-Formen enthaltenden Cylindern durchgeführt und bei vielen dieser Maschinen auch gefalzt ausgeführt werden kann. Ganz wesentlich billiger als der aller früheren großen Zeitungsmaschinen stellt sich ihr Betrieb, denn sie bedarf zur Hauptsache nur der Bedienung durch eine Person, den Maschinenmeister, auch ist sie einfach zu behandeln, so daß eine Form auf ihr weit schneller zum Fortdrucken gebracht werden kann, als z. B. auf der alten Hoe-Presse mit zehn

Cylindern; außerdem aber nimmt sie einen weit kleinern Raum ein als diese und bedarf zu ihrer Bewegung einer weit schwächern Kraft.

Abgesehen von früheren Versuchen des Thomas French in Ithaka im Staate New York und des Hofrat Auer, einstigen Direktors der Staatsdruckerei in Wien, gebührt dem Amerikaner Bullock das Verdienst, mit Erfolg endloses Papier in einer für die Leistungsfähigkeit der Schnellpresse so vorteilhaften Weise verwendet zu haben.

Die Konstruktion dieser „Endlosen" ist nun im wesentlichen folgende: Die Maschine arbeitet, wie bereits zu Eingang kurz erwähnt wurde, nicht mit flachen, auf hin- und hergehenden Fundamenten gebetteten Druckformen, sondern mit solchen, die entweder als Satz oder als gebogene Stereotypplatten auf Cylindern befestigt sind. Da alle diese Maschinen Schön- und Widerdruck drucken, so sind demzufolge auch zwei solcher Formencylinder vorhanden, die wiederum mit zwei Druckcylindern mittels Zahnräder in direktem Eingriff stehen und so einer gleichmäßigen Rotation unterworfen sind. Die Druckcylinder haben zu leichterer Erzielung eines gleichmäßigen Aussatzes den üblichen Filzüberzug, und wenn auch bei der Verwendung dieser Maschinen für Zeitungsdruck zumeist von irgend welcher Zurichtung abgesehen wird, so läßt sich eine solche doch ganz gut in der üblichen Weise bewerkstelligen. Neuerdings sind auch bereits ganz besondere, von Erfolg gekrönte Anstrengungen gemacht worden, alle noch vorhandenen Mängel in der Färbung ꝛc. zu beseitigen, so daß die Rotationsmaschine bald in vollkommenster Weise selbst dem Illustrationendruck dienstbar werden wird, insbesondere, wenn die Künstler sich entschließen, ihren Zeichnungen eine weniger zarte Tönung zu geben und weniger enge Strichlagen anzuwenden.

Von den bis jetzt gebauten Rotationsmaschinen haben die meisten den Feuchtapparat direkt an der Maschine, einzelne *dagegen nicht;* es kommt in diesem Fall eine besondere *Feuchtmaschine* zur Verwendung.

Wenngleich es manches für sich hat, das zu einer Auflage notwendige Papierquantum vor dem Druck zu feuchten und ordentlich unterstehen zu lassen, so daß sich die Feuchtigkeit besser und gleichmäßiger verteilt, so mag dieses Verfahren, auf Papier ohne Ende angewendet, doch manche Übelstände mit sich bringen; wohl aus diesem Grunde haben denn auch die deutschen Fabriken, welche Rotationsmaschinen bauen, den Apparat direkt an der Maschine angebracht und dieser feuchtet nicht mit Wasser, sondern mit Dampf.

Das exakte Arbeiten dieser Maschinen hängt nämlich ganz wesentlich von der gleichmäßigen und durch kein Hindernis beeinträchtigten Abwickelung des Papiers ab; dasselbe ist auch einer gewissen Spannung unterworfen, damit seine Durchführung durch die Maschine glatt (ohne Falten, Wellen ꝛc.) erfolgen kann. Diesen Manipulationen kann ohne Schwierigkeiten wohl nur ein von der Rolle trocken ablaufendes Papier unterworfen werden, mindestens wird es in diesem Fall keines so festen Papierstoffes bedürfen, als wenn die Rolle zum Zweck der selbständigen Feuchtung vor dem Druck nach und nach abgerollt, gefeuchtet und wieder aufgerollt werden muß; geschieht das Aufrollen in diesem Fall nicht mit der größten Akkuratesse, so sind Falten wohl unvermeidlich, und es ist beinahe unmöglich, sie zu entfernen, da das vorher gefeuchtete Papier, wenn es zum Druck kommt, wie erwähnt, keiner so starken Spannung unterworfen werden kann, wie das trockene.

Daß trotzdem eine solche selbständige Feuchtung möglich und auch wohl zweckentsprechend zu bewerkstelligen ist, beweisen allerdings eine Anzahl der in anderen Ländern gebauten Maschinen.

In zweiter Linie unterscheiden sich die „Endlosen“ dadurch, daß einige derselben den Bogen *vor*, andere *nach* dem Druck von dem endlosen Papier abtrennen.

Jede dieser Methoden hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile, denn das vorher geschnittene Papier erlaubt die *Veränderung des Formates*, dagegen ist der ab-

getrennte Bogen allen den Widerwärtigkeiten unterworfen, welche seine Führung durch Bänderleitung hervorbringen kann. Diesen Zwischenfällen ist der nach dem Drucke geschnittene Bogen nicht in gleichem Maße unterworfen, denn hier können nur die weit seltener vorkommenden und weit leichter zu beseitigenden Übelstände eintreten, welche die Ausführung selbst etwa mit sich bringt, Vorkommnisse, wie sie bei jeder einfachen Maschine mitunter eintreten.

Die Rotationsmaschinen werden jetzt von allen Fabriken so gebaut, daß man sie mit oder ohne Sammel- und Falzapparat haben kann. Die Anwendung der letzteren Apparate ist für Zeitungen, welche nur aus dem Bogen bestehen, welcher mit einmal gedruckt wird, sehr bequem, da jedes Exemplar sofort zur Ausgabe fertig ist. Man baut die Rotationsmaschine jetzt so vielfältig und in so großem Format, daß selbst zu dem Hauptblatt gehörende Beilagen mit dem ersteren zugleich gedruckt und mit in dasselbe eingefalzt werden können, die Exemplare der Zeitung also stets komplett die Presse verlassen.

Für glatte Werke, bei denen jeder Bogen so zu sagen ein Ganzes bildet, dürfte ein Falzapparat mit vielem Vorteil zu benutzen sein.

Was die an diesen Maschinen häufig angebrachten Sammelapparate betrifft, so haben solche den Zweck, immer eine gewisse Anzahl Bogen abzulegen (zu sammeln) und dann ein Zeichen zu geben, daß man sie wegnimmt; es ist dies eine für Zeitungsdruck sehr praktische Einrichtung. Erwähnt sei noch, daß die Rotationsmaschinen zumeist mit einer Kontrolluhr über die gedruckte Auflage versehen sind.

Um dem Leser nun auch einen Begriff von der Konstruktion solcher Maschinen zu geben, drucken wir die Totalansicht und die Seitenansicht der von König & Bauer in Oberzell bei Würzburg konstruierten Rotationsmaschine ab, über ihren Mechanismus folgendes bemerkend:

Das Papier wird, wie bereits vorstehend angedeutet *wurde, in Form* sehr gleichmäßig und fest gewickelter Rollen,

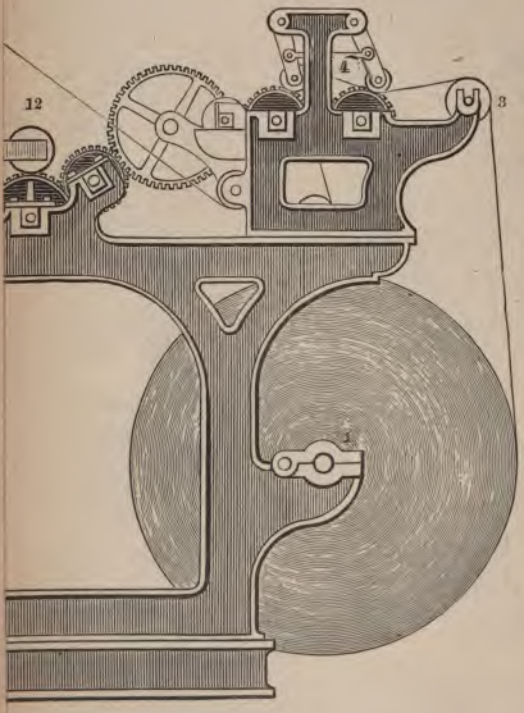
12
4
3
1

von 6—8000 m Papierlänge, in die Maschine gebracht. Diese Rollen sind durch besondere Vorrichtung um eine eiserne Spindel gewickelt, welche samt Rolle in die Lager (s. 1 der Durchschnittsansicht) eingelegt wird. Neben denselben befindet sich eine Bremse, um das von der Rolle ablaufende Papier stets in der richtigen Spannung zu erhalten.

Über die Leitwalze (3) gelangt das Papier zunächst in den Feuchtapparat (4); beim Durchlaufen desselben erhält das Papier erst auf der einen, dann auf der andern Seite den zum guten Aussehen des spätern Druckes gehörigen Grad von Befeuchtung, und ist dieser Apparat so eingerichtet, daß er dem Papier nach Belieben mehr oder weniger Befeuchtung verleiht.

Nach diesem ersten Prozeß gelangt nun das Papier über mehrere Leitwalzen zwischen die Druckcylinder (5, 7) und die Plattencylinder (6, 8).

Auf 6 befinden sich die Stereotypplatten des Satzes der ersten Seite, und auf 8 diejenigen der Rückseite der zu druckenden Zeitung.

Zur Herstellung dieser rund um die Cylinder liegenden Platten dienen besonders konstruierte Gießapparate. Auf den in der Schriftsetzerei hergestellten, in einen starken Rahmen geschlossenen Satz einer jeden Kolumne (Seite) wird nämlich in der Stereotypie eine aus vielen auf einander geklebten Papierbogen hergestellte Art Pappendeckel (Matrize oder Mater, s. später) gelegt, und beides zusammen unter einem eigenen Walzenkalander durchgewalzt. Infolgedessen preßt sich das Negativ des Satzes in die Mater ein und zwar in außerordentlicher Schärfe. Diese Mater wird nun in ein Gießinstrument eingelegt, dessen hohler Raum die Form eines halben Kreisbogens hat und durch Eingießen von Schriftmetall ausgefüllt wird. Man erhält dadurch halbrunde Platten, welche wieder das Positiv des Satzes, aber halbrund und in einem Stücke gegossen enthalten, und zwar jede Platte eine Kolumne der Zeitung; die zwei oder mehr *Kolumnenplatten* des Schöndrucks kommen auf Platten-

cylinder (6), die zwei oder mehr entsprechenden Platten des Widerdrucks auf Plattencylinder (8), und sie werden durch Anschrauben eigens geformter Facetten auf den Cylinder (6, 8) befestigt. Für jeden dieser beiden Cylinder besteht ein besonderes Farbewerk, welches aus Farbetrögen die Farbe unter vielfacher fortwährender Verreibung mittels eiserner Walzen (11) sowie Kompositionswalzen (12) auf die Platten der Plattencylinder (6, 8) aufträgt.

Zurückkehrend zur Beschreibung des Laufes des Papiers, so passiert dasselbe nun zwischen 5 und 6 hindurch, und wird die erste Seite des Papiers bedruckt, dasselbe bleibt aber auf dem Druckcylinder (5), geht von diesem auf Druckcylinder 7 über, wodurch die bedruckte erste Seite einwärts, und die noch weiß gebliebene Seite nach außen gewendet wird, so daß beim unmittelbar darauffolgenden Durchgange des Papieres zwischen dem Druckcylinder (7) und Plattencylinder (8) nun auch die Rückseite (der Widerdruck) bedruckt wird.

Hiermit ist die Operation des Druckes beendet, und es ist die nächste Aufgabe, die einzelnen Zeitungsexemplare in richtiger Länge abzuschneiden.

Zu diesem Behufe läuft das Papier weiter zwischen die Schneidecylinder (13 und 14). Der Umfang derselben entspricht genau der Länge des Zeitungsblattes, in 13 befindet sich querüber ein sägeartig geformtes Messer (Schneidelineal), welches ein wenig vortritt und in eine korrespondierende Nute auf dem andern Cylinder (14) einschneidet.

Bei je einer Umdrehung dieser Cylinder wird immer ein Zeitungsexemplar abgeschnitten und sofort nach geschehenem Schnitt in ein schneller laufendes Bändersystem geführt, welches die nunmehr einzelnen Bogen über zwei in der Mitte der Maschine nebeneinander liegende Walzen (15) geleitet; in dem Augenblick, wo sie dort angelangt sind, senkt sich das Falzbein (16) herab, versenkt die Mitte des Bogens zwischen den Walzen (15), welche ihn dadurch falzen und

wieder einem andern Bandwalzensystem zuführen, wo in ganz gleicher Weise die Prozedur des Falzens sich wiederholt. Je nach Bedürfnis werden in dieser Weise Zeitungen ein-, zwei-, drei- oder viermal gefalzt.

Der fertig gefeuchtete, gedruckte, geschnittene und gefalzte Bogen verläßt endlich die Maschine zwischen den Walzen (17) und fällt, für die sofortige Expedition zubereitet, auf den Auslegetisch (18).

Außer diesen für einfachen Schwarzdruck bestimmten Rotationsmaschinen baut man neuerdings solche, die dem Illustrationsdruck, und solche, die dem zweifachen Farbendruck dienen. In letzterem Fall enthält die Presse natürlich doppelte Farbewerke für die beiden zur Anwendung kommenden Farben. Man benutzt sie zum Druck von Werken mit farbiger Einfassung, zum Druck von Kalendern, Preiscouranten ꝛc.; doch ist sie natürlich nur bei großen Auflagen mit Vorteil verwendbar. —

Außer den Cylinderdruckmaschinen giebt es seit langer Zeit solche, bei welchen ein Tiegel, wie an der Handpresse, zur Anwendung kommt und hier in ähnlicher Weise den Druck ausübt; man nennt diese Maschinen deshalb auch „Tiegeldruckmaschinen“.

Diese in großen Formaten meist sehr kompliziert gebauten, schwer gehenden und teuren Maschinen eignen sich besonders zum Druck feiner Arbeiten. Bei uns in Deutschland kamen sie bisher seltener zur Verwendung, dagegen benutzt man sie in England und Amerika häufiger.

Seit zwanzig Jahren jedoch hat auch bei uns die sogenannte „Amerikanische Tiegeldruck-Accidenzmaschine“, also eine Maschine kleinern Formats, Eingang gefunden. Sie ist sowohl für Fuß- wie für Dampfbetrieb eingerichtet und leistet unter der Hand eines geschickten Arbeiters bei höchster Einfachheit der Konstruktion ganz Vorzügliches, ermöglicht dabei ein sehr schnelles Drucken.

Von diesen Maschinen existieren zwei Systeme und zwar das eine mit senkrecht liegendem, das andere mit wagerecht

liegendem Fundament. Nach dem letztern System ist die in Deutschland zumeist in Betrieb befindliche, durch Alexander Waldow in Leipzig eingeführte Weilersche Liberty-Maschine gebaut; sie verdankt ihre Beliebtheit ohne Zweifel gerade ihrem wagerecht liegenden Fundament und ihrer einfachen, dabei aber doch in jeder Hinsicht leistungsfähigen Konstruktion.

Es unterliegt für den Fachmann wohl keinem Zweifel, daß die Benutzung einer Schnellpresse vorteilhafter und

Tiegeldruckmaschine mit wagerechtem Fundament.

sicherer ist, wenn man das Fundament von allen Seiten bequem zugänglich und vor Augen hat, ganz in derselben Weise, wie dies bei unseren großen Cylinderschnellpressen der Fall ist, wenn man demnach die Revision, etwaige Nachhilfe in der Form oder das Waschen derselben direkt auf dem Fundament bewerkstelligen kann.

Dies ist eben nur bei dem wagerecht liegenden *Fundament möglich*, während man alle diese Arbeiten bei *dem versteckt und* sehr unbequem liegenden senkrechten

Fundament nicht vornehmen kann, vielmehr die Form meist ausheben muß. Ein Ausheben der Form bringt aber, insbesondere wenn die Zurichtung bereits bewerkstelligt ist, mehr aber noch während des Druckens selbst so viel Unzuträglichkeiten mit sich, daß sich sicher nicht jeder deutsche Drucker mit dieser Einrichtung befreunden wird.

Die Einrichtung der Tiegeldruckschnellpresse mit wagerechtem Fundament ist nun folgende:

Es befindet sich an derselben ein gewöhnliches Fundament **a**, auf welches die Schriftform gebettet ist, sowie ein Tiegel **b**, ähnlich dem, welcher sich an unseren Handpressen befindet.

Dieser Tiegel, auf dem zugleich die Zurichtung bewerkstelligt und auf dem das Drucktuch aufgezogen wird, liegt jedoch mit seiner gehobelten Fläche nach oben, nicht wie an den Handpressen nach unten zu gekehrt, und dient zugleich zum Anlegen des Papiers; wird nun die Maschine durch den Tritt in Bewegung gesetzt, so gehen Fundament wie Tiegel von der horizontalen in eine vertikale Lage über, bewegen sich gegen einander und üben auf diese Weise den Druck aus. Sobald das Fundament seine horizontale Lage verläßt, werden die in offenen Schlitzen liegenden Auftragwalzen, mit ihren Laufrollen auf, am Fundament befestigten Laufstegen laufend, über die Form geführt und kommen, sobald das Fundament die vertikale Lage für den Druck erreicht hat, auf den nunmehr horizontal stehenden Farbentisch **e** zu liegen, von welchem sie Farbe erhalten und auf welchem sie dieselbe zugleich verreiben.

Der Farbentisch macht beim Druck jeden Bogens eine Drehung, so daß die, von dem Heber **d** aus dem, in gewöhnlicher Weise mit einem Duktor versehenen Farbekasten entnommene Farbe immer auf eine andere Stelle abgegeben und von dem Heber und den Auftragwalzen bestens verrieben wird. Die beiden Greifer **h h** dienen zum Festhalten des Bogens; sie senken sich auf denselben nieder, sobald der Tiegel ziemlich in die vertikale Lage übergegangen, entfernen

sich aber wieder, sobald er dieselbe verläßt und in die horizontale übergeht. Hat das zu bedruckende Papier einen zu schmalen Rand, so daß diese Halter nicht genug Auflage erhalten und demzufolge den Bogen nicht fest genug drücken, so rückt man sie etwas weiter ab, umklebt sie mit Papier und schneidet dann, wie am Rähmchen der Handpresse, den Druck aus diesem Überzuge heraus. Diese Einrichtung empfiehlt sich überhaupt für alle Formen; man beläßt die Greifer dann immer ganz an den äußersten Enden.

Auch mit einem oder mehreren Fäden, die man der Quere an passender Stelle über die Halter befestigt und an die man der Länge herunter wieder Fäden knüpft, läßt sich das Bedrucken von Papier mit schmalem Rand bewerkstelligen; es sind dies alles höchst bequeme Hilfsmittel, die ganz denen ähneln, welche man an der Handpresse anwendet, wie sich denn auch bei dieser Einrichtung in leichtester Weise Bauschen und Träger anbringen lassen.

Die Zurichtung geschieht auf dem, mit Karton allein, Karton und Seide, Schirting, englisch Leder oder Gummituch überzogenen Tiegel, der dann auch, wie bereits erwähnt, zum Anlegen des zu bedruckenden Papiers dient. Der Tiegel ist der erforderlichen Druckstärke angemessen stellbar, so daß man diese der Form eben so genau anpassen kann, wie an der Handpresse. Der Druck erfolgt vollkommen gleichmäßig und über die ganze Fläche der Form mit einem Mal, also nicht, wie Viele irrtümlich glauben, in der Weise, wie sich die zwei aufgeschlagenen Hälften eines Buches nähern, wenn man dasselbe schließt.

Es giebt für Accidenzarbeiten keine praktischere Maschine, als eine solche Tiegeldruckmaschine. Sie ist nach erfolgter Zurichtung wenigstens in den kleinen Nummern bequem durch einen Burschen mittels Tretens zu bewegen, und lassen sich 600—1200 Exemplare pro Stunde, ja selbst noch mehr, je *nach* Format und Übung des sie Bedienenden, mit Bequemlichkeit *in* sauberster und exaktester Weise drucken.

Für den Buntdruck ist diese Maschine gleichfalls sehr geeignet, vorausgesetzt, daß man die Arbeiten ihrer Leistungsfähigkeit anpaßt, also z. B. nicht verlangt, daß sie volle große Platten genügend deckt. Dies ist eben so wenig möglich, wie bei unseren Cylindermaschinen mit einfacher Farbeverreibung; die Auftragwalzen von geringem Umfange vermögen solche Flächen nicht zu decken, während man leichtere Einfassungen und Schrift, wie auch in Linien gehaltene oder guillochierte Platten sehr gut drucken kann. Der Wechsel der Farben ist bei diesen Maschinen sehr bequem und sehr schnell zu bewerkstelligen, denn der Tisch und die kleinen Walzen sind in zwei Minuten vollständig zu reinigen; es geht sonach auch weniger Farbe verloren als an großen Cylindermaschinen, an denen eine Menge Walzen und Metallcylinder zu reinigen sind, ganz gleich, ob man eine das volle Format oder nur einen kleinen Teil dessen, welches die Maschine druckt, ausnutzte. Punkturen lassen sich ganz in derselben Weise anbringen, wie an der Handpresse; sogenannte Aufklebepunkturen werden einfach auf dem Tiegel befestigt, und ermöglichen, da ja der Bogen während des Druckes in ihnen liegen bleibt, ein eben so exaktes Register wie an der Handpresse. Neuerdings sind auch eigene praktische Marken für diese Maschinen, für die vorhin genannte Weilersche Libertymaschine auch ein brauchbarer Selbstausleger konstruiert worden, wie diese Maschine gleich anderen jetzt auch während des Druckes abstellbar eingerichtet ist, sodaß Fehldrucke nicht leicht vorkommen können.

Auf die sonstige Behandlungsweise der Tiegeldruckmaschinen hier näher einzugehen würde zu weit führen; diejenigen, welche sich dafür interessieren, verweisen wir auf die im Verlage von Alexander Waldow in Leipzig erschienenen Spezialwerke.

Schließlich sei noch auf eine neue Tiegeldruckmaschine hingewiesen, die die Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig unter dem Namen „Phönix" baut. Sie enthält ein *senkrecht* liegendes Fundament, ist mit vorzüglicher

Farbeverreibung versehen und bietet eine große Zahl weiterer, sehr vorteilhafter Verbesserungen.

c. Die Farbe.

Die schwarze Farbe wird jetzt von eigens darauf eingerichteten Fabriken geliefert; sie besteht aus Leinölfirnis, welcher mit gut gebranntem Kien- oder Lampenruß gesättigt und auf Reibemaschinen zur möglichsten Feinheit gerieben ist.

Man unterscheidet bei den Pressen- wie bei den Maschinenfarben, deren erstere stets stärker (konsistenter) gehalten sind, als die letzteren, vier Hauptsorten: 1) schwache Farbe, welche zu Zeitungen und ganz gewöhnlichen Arbeiten genommen wird; 2) etwas stärkere Farbe zu Werken; 3) feine Farbe zu guten Arbeiten; 4) ganz feine starke zu illustrierten Prachtwerken; außerdem hat man besonders starke Farben für Glacépapierdruck ꝛc.

Auch die bunten Farben werden aus Fabriken bezogen und kauft man sie entweder trocken oder angerieben. Wer in Buntdruck arbeitet, thut am besten, sich trockene Farben zu halten und dieselben je nach Bedarf für jede Arbeit mit schwachem Firnis selbst anzureiben. Angeriebene Farben vertrocknen nämlich sehr leicht und werden dann unbrauchbar. Die neuerdings eingeführten Teigfarben helfen diesem Übelstande in etwas ab; es sind dies ganz dick angeriebene, eigens präparierte Farben, die sich Jahre lang halten; man reibt sie vor dem Gebrauch mit schwachem oder mittelstarkem Firnis durch.

d. Die Walzen.

Von der Auftragwalze für die Handpresse zeigt in der nachstehenden Abbildung a und b das Walzengestell; es ist von Eisen und nur die beiden Handgriffe b sind von Holz; c ist die eigentliche Walze, welche sich um einen durch das Holz gesteckten und im Walzengestell befestigten Eisenstab *bewegt; dieser* Stab kann herausgenommen werden, um die *abgenutzte* Walze entfernen und durch eine neue ersetzen zu

können. Die Walze selbst besteht aus zwei Teilen, dem Walzenholz und der Masse. Das Walzenholz ist von cylindrischer Form, etwa 7 cm stark und der Länge nach in der Mitte durchbohrt, um den Stab durchstecken zu können; die Oberfläche desselben ist vielfach gekerbt oder mit Schnur umwickelt, damit die Masse sich hineinsetzt und einen festen Anhalt bekommt. Um dieses Walzenholz wird die Masse in einem eigenen Apparat gegossen. Man hat auch Walzenhölzer, in die bloß zwei Zapfen anstatt des durchgehenden Eisenstabes eingelassen sind; dies ist die in neuester Zeit fast ausschließlich gebräuchliche Einrichtung.

Die Auftragwalze.

Während man sich früher die Walzenmasse selbst aus gutem Leim und Sirup mischte, kommt in neuerer Zeit und zwar seit etwa zwanzig Jahren fast ausschließlich eine in darauf eingerichteten Fabriken hergestellte zum Einschmelzen und Gießen fertige Masse zur Verwendung. Es ist dies unzweifelhaft ein großer Vorteil, denn viele Drucker und Maschinenmeister verstanden das richtige Mischen und sonstige Behandeln beim Kochen nicht genügend und erreichten dann auch nicht das zum guten Druck unerläßliche Resultat, eine gute, lang andauernde, weder zu harte noch zu weiche Walze zu gießen.

Die beste jetzt zur Verwendung kommende Walzenmasse ist die aus Gelatine und Glycerin gefertigte sogenannte englische, so benannt, weil sie zuerst in England fabriziert wurde.

Obgleich diese Masse teurer ist, als unsere früheren Massen, so ist sie doch von einer Güte und Ausdauer, daß sich der hohe Anschaffungspreis bald wieder ausgleicht. Bei sorgsamer Behandlung können aus dieser Masse gegossene Walzen sechs Monate und länger in Gebrauch bleiben, ohne die Güte des Druckes zu beeinträchtigen. Einen ganz wesentlichen Vorteil hat diese Masse vor unserer früher benutzten

dadurch, daß sie nicht so oft gereinigt zu werden braucht. Unsere Leim- und Sirupwalzen mußten zumeist täglich zweimal gewaschen werden und litten dadurch sehr schnell, denn das Wasser löste den Zuckerstoff nach und nach auf, die Walze verhärtete sich so immer mehr und wurde bald unbrauchbar.

Die neue englische Walzenmasse *darf gar nicht* mit Wasser abgerieben werden, man reibt sie einfach von Zeit zu Zeit mit einem mit Terpentin getränkten Lappen ab, für gewöhnlich nur die Farbe mittels eines stumpfen Messers behutsam abkratzend oder aber die *Pressenwalze* auf einem Bogen rauhen Papiers abziehend, zwischen den *Maschinenwalzen* einen Bogen durchlassend. Auch ein Anstreichen mit Wasser vor dem Beginn des Druckes, wie solches bei der alten Masse geschah, ist *unzulässig*. Eigentümlich ist, daß Walzen aus dieser Masse keinen so kräftigen „Zug" haben, wie der Drucker zu sagen pflegt und wie ihn unsere alten Walzen aus Leim und Sirup haben mußten, wenn sie guten Druck liefern sollten. Unerfahrene Drucker mögen sich durch diese Eigentümlichkeit der neuen Masse nicht irremachen lassen, sie druckt auch ohne starken „Zug" ganz vortrefflich.

Bei ihrem Guß und ihrer Behandlung ist folgendes zu beachten: Die Komposition darf nicht mit anderen Sorten vermischt werden und muß man deshalb gleich beim Schmelzen ein reines Gefäß dazu verwenden. Sobald die Masse im Wasserbade gut geschmolzen ist, kann man zum Guß schreiten; es ist jedoch zu bemerken, daß die Matrize vorher gut geölt und nur ganz allmählich gefüllt wird. Gar zu heiß zu gießen ist nicht anzuraten, sondern es ist besser, wenn sich die flüssige Masse noch etwas setzen kann. Diese Masse darf beim Schmelzen nur sehr wenig mit dem Spatel gerührt werden, indem dieselbe dadurch leicht Schaum zeigt.

Ganz besonders ist darauf zu achten, daß die Walzenhölzer resp. eisernen Walzenspindeln vor dem Guß rein und gut trocken sind; am besten ist es, wenn man dieselben vor-

her mit Terpentin abwäscht, dann trocknet und etwas erwärmt.

Sind die Walzen genügend erkaltet, so können dieselben auch bald in Gebrauch genommen werden, nur hat man vorher das auf der Oberfläche der Walze befindliche Öl mit Terpentin abzureiben. Wird die neu gegossene Walze nicht unbedingt sofort gebraucht, so ist es von Vorteil, sie ein paar Tage an einem luftigen Ort aufzubewahren; sie nimmt dann die Farbe besser an, als wenn sie gleich frisch in Gebrauch kommt.

Die Walzen werden des Abends oder überhaupt nach Beendigung der Arbeitszeit nicht gewaschen, sondern nur abgestellt. Eine solche Walze ist nur dann einmal mit Terpentin zu reinigen, wenn sie durch schweren Papierstaub ꝛc. unrein geworden ist und infolgedessen nachteilig auf den Druck einwirkt. Es kommt vielfach vor, daß diese Walzen tagelang in ununterbrochener Thätigkeit sind, ohne nur ein einziges Mal gereinigt worden zu sein, und dennoch einen sehr gutgedeckten und reinen Druck zeigen.

Bringt es die Arbeit so mit sich, daß die Walzen Tage hindurch mit der Farbe stehen müssen, so ist es gut, dieselben in einen Walzenschrank oder ein staubfreies Lokal zu bringen. Es ist überhaupt gut, die Walzen stets mit der Farbe stehen zu lassen und erst dann zu reinigen, wenn man sie in Gebrauch nehmen will. Der Umguß der alten Walzen geschieht mit etwas Zusatz von neuer Masse oder sogenannter Zusatzmasse, und hängt das Quantum von der Zeit des Gebrauchs der alten Walze ab. Bei Einführung der neuen Masse ist es nicht nötig, die alte, frühere Masse wegzuwerfen, sondern es kann dieselbe zunächst noch zum Guß der Reib- und Hebewalzen gründlich ausgenutzt werden.

Was das erforderliche Quantum betrifft, so werden für die gewöhnliche Pressenwalze von etwa 40 cm Länge etwa $2^1/_2$—3 kg Masse zum Guß gebraucht. Für eine Maschinenwalze von etwa 80 cm Länge dagegen sind etwa 6—7 kg erforderlich.

Stark abgenutzte Walzen kann man umgießen; doch müssen vorher alle verhärteten Teile entfernt, ein angemessener Zusatz von neuer Masse dazugegeben und die geschmolzene Masse sorgfältig durch einen Durchschlag gegossen werden, damit nur gute Masse ohne alle harten Teile in die Matrize gelangt. —

Betreffs der Behandlung der Walze sei schließlich noch bemerkt, daß die neue englische Walzenmasse, wie wir vorstehend sahen, sehr leicht und sehr einfach zu behandeln ist. Wir erwähnen nochmals, daß die daraus gegossenen Walzen nicht mit Wasser angestrichen werden dürfen, daß man sie auch nur durch Abziehen der Farbe auf Papier, Abstreichen mit einem stumpfen Messerrücken oder Abreiben mit einem in Terpentin getauchten Läppchen reinigt, wenn sie gar zu unrein geworden sind. Es gilt dies sowohl von den Pressen- als auch von den Maschinenwalzen.

Farbetisch.

Der praktischste Farbetisch für die Handpresse ist der, welcher in nebenstehender Weise konstruiert ist. Es ist ein etwa 80 cm hohes Schränkchen, oben mit einer Holzplatte von etwa 63 cm Breite und 50 cm Tiefe versehen, auf welcher wiederum ein entsprechend großer lithographischer Stein, eine Marmor- oder Granitplatte Platz findet. Auf diese sauber geschliffene Platte wird am hintern Ende in einer Ecke ein kleiner Farbevorrat placiert und die Farbe mittels einer sogenannten Ziehklinge in schmalem Streifen ausgestrichen; der an der Walze stehende Drucker entnimmt

dann mit seiner Auftragwalze je nach Bedarf von diesem ausgestrichenen Streifen, der je nach dem Farbebedarf für die Form stärker oder schwächer sein muß, die Farbe durch Hin- und Herreiben der Walze auf der Platte gründlich verreibend, ehe er zum Auftragen auf die Form schreitet. Daß das Ausstreichen der Farbe von Zeit zu Zeit wiederholt werden muß, versteht sich wohl von selbst. Das Schränkchen selbst, wie die unter der Platte befindliche Schublade dienen zur Aufbewahrung der Utensilien des Druckers, des Zurichtepapiers ꝛc. ꝛc.

Die sonst noch benutzten einfacheren Farbetische sind in der That nur kräftig gebaute Tische mit Querleisten an den Füßen. An älteren Farbetischen ist öfters ein Farbebehälter angebracht, vor welchem sich eine eiserne Walze befindet, mittels deren Umdrehung die Farbe so verteilt wird, daß ein besonderes Ausstreichen derselben nicht nötig ist. Diese Einrichtung gleicht im wesentlichen der des Farbekastens und des Duktors der Schnellpresse.

e. Das Papier und dessen Behandlung.

Beim Papier unterscheidet man geleimtes (Schreib-), halbgeleimtes und ungeleimtes (Druck-)Papier; ersteres wird in Deutschland meist nur zu solchen Arbeiten verwendet, bei welchen eine handschriftliche Ausfüllung vorkommt; außerdem noch zu eleganten Ausgaben; auch geschieht es, daß eine kleine Anzahl Exemplare über die Auflage auf Schreibpapier abgezogen wird. In neuester Zeit finden die matt chamois getönten Papiere häufige Verwendung und zwar zu Werken, auf deren elegante Ausstattung besonderer Wert gelegt wird. Der Druck macht sich auf diesem Papier sehr gut und die Illustrationen erhalten eine dem Auge sehr gefällige warme Tönung. Noch mehr ist dies der Fall, wenn man das neuerdings auch in Deutschland fabrizierte Illustrations- oder Kunstdruckpapier verwendet. Dieses Papier ist nach einer, in Amerika seit längerer Zeit gebräuchlichen Fabrikationsmethode hergestellt und läßt

auf einer fein geglätteten Oberfläche alle Drucke in vorteilhafteſter Weiſe erſcheinen. Ferner unterſcheidet man das Papier ſeiner Herſtellung nach als Bütten- (geſchöpftes) und Maſchinenpapier.

Das geſchöpfte Papier läßt ſich bei weitem nicht in der Größe herſtellen wie das Maſchinenpapier, welches letztere ohne Ende von der Maſchine kommt und vor derſelben mittels einer mechaniſchen Vorrichtung erſt in die verlangten Größen geſchnitten wird; die Ränder des geſchöpften Bogens ſind nicht glatt, ſondern unregelmäßig und gezackt (ausgefreſſen) und muß deshalb das Buch, wenn es überhaupt beſchnitten wird, mehr beſchnitten werden, was bei dem Maſchinenpapier nicht der Fall iſt; ferner läßt ſich das Büttenpapier nicht ſo weiß bleichen, wie das Maſchinenpapier; ſchließlich kann es nicht in der gleichen Schnelligkeit und Wohlfeilheit fabriziert werden. Doch hat das geſchöpfte Papier vor dem Maſchinenpapier wieder die Vorzüge des feſtern Stoffes und der längern Dauer, weshalb zu Druckſachen, welche durch viele Hände gehen oder lange aufbewahrt werden ſollen, z. B. tabellariſche Schemas für Behörden, vielfach geſchöpftes Papier genommen wird. Die jetzt ſo beliebte Ausſtattung der Bücher im alten Geſchmack hat, wie die Schriften alten Stils, ſo auch das Büttenpapier wieder zu häufiger Verwendung gebracht.

Die Papiere werden jetzt von den Fabriken auf Verlangen auch ſatiniert, d. h. mit egaler, glatter Oberfläche geliefert, doch genügt dies für die meiſten Arbeiten nicht, und zwar um ſo weniger, als der Glanz immerhin nach dem Feuchten etwas verloren geht; man ſatiniert die Papiere deshalb in den Druckereien ſelbſt und zwar nach dem Feuchten und guten Unterſtehen, vor Beginn des Druckes, verwendet in neueſter Zeit aber auch ſehr viel trockenes, alſo nicht gefeuchtetes Papier zum Druck großer Auflagen von illuſtrierten Zeitungen (z. B. der in Leipzig gedruckten Modenwelt) und Werken. Iſt das Papier gut ſatiniert von der Fabrik geliefert, erſpart man das Satinieren

und vermeidet so den starken Abgang an Papier während dieser Manipulation, wie auch beim früher für unerläßlich gehaltenen Feuchten. Selbstverständlich ist diese Methode nur bei gutem, gleichmäßigem und reinem Papier zu befolgen.

Das Feuchten geschieht in einem hölzernen oder blechernen muldenförmigen Zuber von etwa 30—40 cm Tiefe, 58—70 cm Breite und 80—100 cm Länge. Im Boden befindet sich eine durch einen Zapfen geschlossene Öffnung, um das von den dem Papier anhängenden Fasern und Staub verunreinigte Wasser ablaufen zu lassen. Dieser mit reinem Wasser gefüllte Zuber steht auf einer Bank, welche bedeutend größer sein muß, als die Breite des Zubers ist; sie ist mit erhöhten Leisten umgeben, damit das beim Durchziehen des Papiers ablaufende und herumspritzende Wasser nicht auf den Boden läuft. Diese Bank hat ebenfalls eine Öffnung, durch welche das Wasser in einen darunterstehenden Kübel abläuft. Praktisch ist es, wenn diese Arbeit in einem Raum ausgeführt wird, dessen Fußboden mit Zement belegt ist.

Zur Linken des Feuchtzubers wird der trockene Papierhaufe auf ein glattes Brett (Feuchtbrett) gestellt, welches größer sein muß als das Papier; zur rechten Seite wird ein eben solches Brett gestellt, auf welches das durchzogene Papier zu liegen kommt. Der Feuchter stellt sich vor den Feuchtzuber; in der rechten Hand hat er zwei lange dünne Leisten (die Feuchtspäne), zwischen welche er eine Papierlage faßt und diese, indem er die andere Seite der Lage in der Mitte zwischen die Finger der linken Hand nimmt, durch das Wasser zieht und sie auf das andere Brett legt. Auf die nasse Lage kommt eine trockene, auf diese wieder eine nasse und so fort.

Die Stärke der Papierlagen beim Durchziehen richtet sich nach der Beschaffenheit des Papiers. Ist es weich und nimmt es leicht Wasser an, so wird etwa ein Buch (25 Bogen) genommen und das doppelte Quantum trocken darauf gelegt;

ist es hart, nötigenfalls bis herunter zu einem halben Buch und nur das gleiche Quantum trocken darauf. Bei zu satinierendem Druckpapier tritt ein etwas anderes Verhältnis ein; man legt auf ein gefeuchtetes Buch drei trockene. Die Pressung, welche jeder einzelne Bogen durch die Satiniermaschine erhält, verteilt das Wasser ganz gleichmäßig in demselben und aus diesem Grunde genügt ein weniger starker Grad von Feuchtigkeit.

Das so gefeuchtete Papier muß vor dem Druck erst noch unterstehen (die Feuchtigkeit gleichmäßig durchziehen), und umschlagen werden. Wenn die Auflage durch den Feuchtzuber gezogen ist, so wird der Haufe mit dem Feuchtbrette zugedeckt und mit Steinen beschwert, oder besser in eine Packpresse gestellt, in welcher das Papier sich sicherer und schneller durchzieht. Nach einigen Stunden wird die Beschwerung abgenommen und das Papier umschlagen. Der Feuchter teilt die Lagen und wendet sie um, damit die feuchteren Bogen auf die trockneren zu liegen kommen. — Das Papier zu kleinen Accidenzen wird mit dem Schwamm oder einer Birkenrute gefeuchtet. Die letztere wird häufig auch zum Feuchten größerer Formate, ferner auch zur Nachhilfe bei dem auf die gewöhnliche Weise gefeuchteten Papier benutzt.

Wenn sich der Druck verzögert und das gefeuchtete Papier lange stehen muß, bekommt es leicht Stockflecken (es läuft an); es muß deshalb fleißig nachgesehen werden, und wenn sich am Papier die geringsten Spuren des Anlaufens zeigen, so muß es unverzüglich zum Trocknen aufgehängt werden.

Das in dieser Weise gefeuchtete Papier wird nun dem Drucker in folgender Weise übergeben: Der Papierzähler, nachdem er vom Druckerfaktor die Anweisung erhalten, zählt die Auflage ab; es geschieht dies buchweise, bei Druckpapier zu 25, bei Schreibpapier, das leider immer noch von den meisten Papierfabriken so geliefert wird, zu 24 Bogen; diese *Buchlagen läßt* der Abzähler eine um die andere etwas

hervorstehen (verschränkt); es erleichtert dies das Nachzählen und das Erfassen der Lagen beim Feuchten. Da aber zum Zurichten mehrere Bogen gebraucht werden und es auch beim Drucken Abgang giebt, so wird etwas (der Zuschuß) zugegeben. Die Regel ist bei einem halben bis zu einem ganzen Ries (20 Buch, oder 500 beziehentlich 480 Bogen) mindestens ein halbes Buch, bei 1000—1500 ein Buch, bei 2000 $1^1/_2$ Buch, bei 3000 zwei Buch und auf jedes weitere Tausend ein halbes Buch Zuschuß; bei den auf der Maschine zu druckenden Arbeiten muß der Zuschuß womöglich reichlicher bemessen werden. In neuester Zeit wird alles Papier per 1000 Bogen geliefert und dementsprechend also auch die Auflage und der Zuschuß berechnet.

f. Die Satiniermaschine und die Glättpresse.

Zu eleganten Arbeiten wird das Papier nach dem Feuchten satiniert, wenn es nicht, wie vorstehend erwähnt, trocken, aber von der Fabrik satiniert verwendet wird. Jenes geschieht auf einer Satiniermaschine, deren Hauptbestandteile, zwei große eiserne Walzen, mittels eines Getriebes beliebig, je nach der Stärke des zu satinierenden Stoßes, auf einander gestellt werden können, und so einen stärkern oder schwächern Druck auf den Stoß ausüben. Ein zweites Getriebe bewegt die beiden Walzen in gleicher Richtung um ihre Achsen, so daß dieselben den Papierstoß zwischen sich hindurchzwängen. Auf zwei vorn und hinten angebrachten Tischen wird das Einlegen und Auslegen des Papiers besorgt.

Das Einlegen geschieht zwischen polierte etwa Viertelpetit starke Zinkplatten und zwar so, daß je ein Bogen auf jede Zinkplatte kommt und eine zweite darüber gelegt wird, auf der dann der nächste Bogen seinen Platz findet und so fort. Bei geringem Papier und wenn es nicht auf besondere Glätte desselben ankommt, werden Stöße von 20 bis 26 Platten, bei feinem Papier dagegen und besonders bei Kupferdruckpapier womöglich nur Stöße von 10 bis 12 Platten durchgelassen. Für gewöhnlich arbeiten zwei Leute an diesen

Maschinen. Der eine legt die Bogen aus den Platten und reicht jede einzelne dem andern über die Walzen hinüber, welcher zugleich neue Bogen einlegt. Ist ein Stoß eingelegt, so drehen die Arbeiter ihn zwischen den Walzen durch. Bei

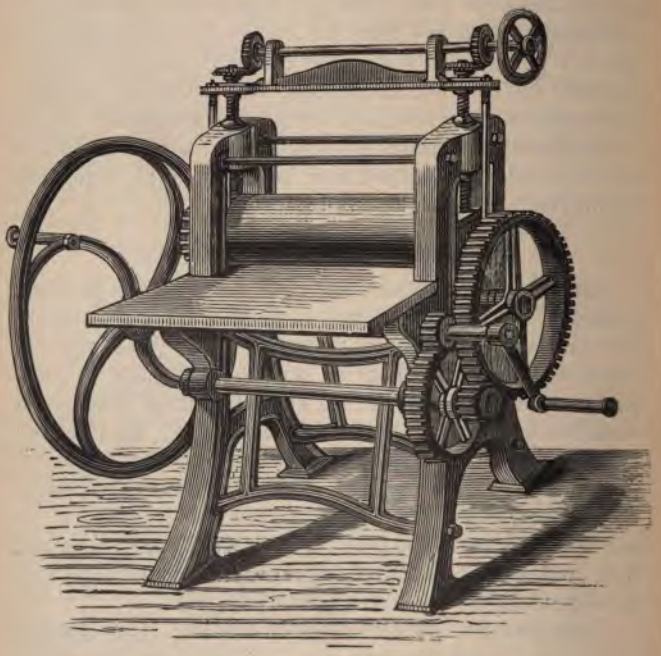

Satiniermaschine.

Dampfbetrieb geschieht dies natürlich ohne Beihilfe der Arbeiter und kann in diesem Fall die Einrichtung auch so getroffen werden, daß, während ein Stoß langsam die Maschine passiert, ein zweiter eingelegt und sofort hinter dem ersten eingeschoben wird, sobald dessen Ende die Walzen

verlassen hat. Daß das Satinieren vor dem Druck geschieht und später nur noch ein Glätten in der Glättpresse stattfinden muß, hat seinen Grund darin, daß die außerordentliche Kraft, mit welcher die Maschine arbeitet, in den meisten Fällen den frischen Druck auf die Platten, resp. auf die später eingelegten Bogen übertragen würde.

Satinierkalander.

Neuerdings hat man allerdings, und zwar zuerst in England, Satiniermaschinen konstruiert, auf welchen sich die bedruckten Bogen glätten lassen. Diese Maschinen arbeiten mit polierten Hartgußwalzen, welche mittels Dampfs erhitzt werden. Um das Abziehen, resp. das Übertragen des frischen Druckes auf die nachfolgenden Bogen zu verhindern, ist an diesen Maschinen ein eigener Wischapparat angebracht,

welcher die Walzen nach dem Durchgange jeden Bogens reinigt und wieder blank wischt. Diese Maschinen liefern 1000—1500 satinierte Bogen per Stunde.

Ferner hat man jetzt Satinierkalander zu Gebote, auf welchen das gefeuchtete Papier *vor* dem Druck geglättet wird. Auch an dieser Maschine gehen, wie an der vorstehend erwähnten Glättmaschine, die Bogen *einzeln* zwischen Walzen durch, und zwar sind an ihnen eine Anzahl polierte Hartguß- und gepreßte Papierwalzen in Thätigkeit. Dies ermöglicht eine gewisse Elastizität bei Ausübung des Druckes und, da jede Seite des Bogens über die polierten Metallwalzen läuft, eine ausgezeichnete Glätte. Das auf diesen Maschinen zu satinierende Papier darf nur sehr wenig gefeuchtet werden.

Die Glättpressen sind von sehr verschiedener Konstruktion und stimmen im allgemeinen mit der gewöhnlichen Packpresse überein. Die hydraulische Presse übt den stärksten Druck aus; nach dieser kommt die eiserne Spindelpresse; am untern Ende der vertikalen Spindel befindet sich ein großes horizontales Zahnrad, in welches eine Schraube ohne Ende greift; diese Schraube wird durch einen langen Handhebel in Bewegung gesetzt und auf diese Weise eine außerordentliche Gewalt ausgeübt.

Die Bogen werden einzeln oder in schwachen Lagen zwischen Glanzpappen (Preßspäne) gelegt; zwischen je zwei Stöße von etwa hundert Pappen kommt ein $2^1/_2$ cm starkes Brett, wodurch dem ganzen Haufen, welcher die Presse füllen soll, ein fester Halt gegeben und ein besseres Durchpressen ermöglicht wird. Nachdem die Presse vollgesetzt ist, wird sie zugedreht und je nach der Kraft derselben und nach der zur Ablieferung der Arbeit verbleibenden Zeit wird sie nach etwa sechs bis zwanzig Stunden wieder aufgemacht, der Stoß herausgenommen und die Bogen aus den Pappen gelegt. Am besten ist es, man besorgt das Einlegen so, daß *man gegen Abend* damit fertig ist und die zu glättende *Auflage über Nacht* in der Glättpresse verbleibt. Die Glanz-

pappen müssen hie und da mit einem mit Terpentin oder Benzin getränkten Lappen gereinigt und dann mit einem andern Lappen trocken poliert werden.

g. Der Waschapparat und die Lauge.

Das Reinigen der Formen von der ihnen anhängenden Farbe geschieht durch Waschen mit Lauge und Bürste im Waschapparat. Accidenz- und Illustrationsformen wäscht man häufig mit Terpentin oder Benzin, ja, bei letzteren ist dies sogar unerläßlich, da Stöcke nicht zu naß behandelt werden dürfen. Auch Buntdruckformen lassen sich nur mit Terpentin oder Benzin reinigen.

In vielen Offizinen werden gewöhnliche Formen mit kalter Lauge gewaschen, in anderen mit heißer. Der Waschstein oder Waschständer für kalte Lauge ist ein viereckiger steinerner Trog oder ein mit Zink ausgelegter Kasten von Bohlenholz von 13 cm Tiefe, und so breit und hoch, daß die größten geschlossenen Formen hineingelegt werden können. Der Boden des Troges hat eine durch einen ausziehbaren Pfropfen geschlossene Öffnung, durch welche die benutzte Lauge und das Abspülwasser ablaufen. Auf ein 65 mm starkes, nach hinten zu schräg zulaufendes, also mit diesem Ende tiefer liegendes Brett wird die zu waschende Form gelegt. Neben dem Waschständer steht ein blechernes oder irdenes Gefäß mit der Lauge und ein Zuber mit reinem Wasser zum Abspülen der Lauge von der Form.

Beim Waschen mit heißer Lauge besteht der Waschständer aus starkem Eisen- oder Kupferblech; er ist 15 cm tief und genügend lang und breit, um die größten Formen hineinlegen zu können, in einen Herd eingemauert, dessen Feuerung möglichst vorteilhaft eingerichtet sein muß. Statt des Waschbrettes wird hier eine an ihrer Vorderseite mit Handhaben versehene starke eisenblecherne Platte angewendet, auf welche die Form gelegt wird. Unmittelbar neben dem Waschkessel liegt das Abspülbrett, ebenfalls mit einer Ablauföffnung.

Eine gute, kalt zu verwendende Lauge mischt man aus $^1/_2$ kg Soda, 150 g Pottasche, die man in 10 kg womöglich weichem Wasser unter fleißigem Umrühren auflöst. Verwendet man nur schwache Farben, so kann man ein um 1 bis $1^1/_2$ kg größeres Wasserquantum nehmen. Zur heißen Lauge wird gewöhnliche Buchenholzasche genommen, welcher ein geringer Teil ungelöschter Kalk beigemischt wird. Diese Lauge kann nur in siedendem Zustande benutzt werden. — Ein neues Formenwaschmittel ist die „Konzentrierte Seifenlauge", welche fabrikmäßig bereitet und in Dosen zu beziehen ist. Sie hat sich im Lauf der Jahre ausgezeichnet bewährt und hat deshalb auch fast überall Verwendung gefunden. Sie ist sehr bequem zu bereiten und reinigt die Schrift vorzüglich, ohne sie anzugreifen.

Die kalte Lauge hat vor der heißen den Vorzug der Feuerungsersparnis, obwohl ihre Zusammensetzung kostspieliger ist, als die der heißen; ferner ist sie jederzeit bereit. In großen Offizinen, wo fast unaufhörlich gewaschen wird, benutzt man allerdings zumeist heiße und zwar durch Dampf erhitzte Lauge; der Vorteil wird darin gefunden, daß das zu starke, der Schrift sehr nachteilige Abreiben mit der Bürste mehr vermieden wird.

Beim Kaltwaschen wird die Form auf das Waschbrett gelegt. Der Drucker taucht die Bürste in die nebenstehende Lauge und reibt damit die Schrift, Stege und Rahme ab, bis die Farbe davon verschwunden ist. Mit einem blechernen Schöpftopf gießt er dann reines Wasser behufs des Abspülens über die Form und reibt mit der Bürste nach; ist die Form gehörig rein, so wird sie aufgehoben und auch die Rückseite abgespült.

Beim Waschen mit heißer Lauge wird die Form auf die Blechplatte gelegt und mittels der Handhaben in die siedende Lauge eingesenkt; nach Verlauf von fünf Minuten wird sie wieder herausgenommen, mit einer weichen Bürste abgerieben und abgespült. Bemerkt sei, daß zum Waschen von Accidenzformen stets weiche Bürsten zu benutzen sind.

h. Die kleinen Werkzeuge an Hand- und Schnellpresse.

Der Drucker hat auch mehrere kleinere Werkzeuge nötig. Es sind dies die Punkturzange zum Richten der Punkturen, Schere und Messer zum Ausschneiden des Rähmchens und der Zurichtung, Zirkel und Lineal zum Zurichten resp. richtigen Stellen der Form auf dem Papier, Schließzeug, Schraubenschlüssel zum Anziehen der Schrauben an der Presse, und eine Ahle zum Ausputzen der Buchstaben und Niederdrücken der Spieße, event. auch eine Pincette. Bei der Maschine kommen fast dieselben Werkzeuge zur Verwendung, außerdem die verschiedenen Schraubenschlüssel, der Punkturschlüssel ꝛc. ꝛc.

2. Drucker und Maschinenmeister.

Die Aufgabe des Druckers ist: die Typen des Satzes, sowie die etwaigen Vignetten, Holz- und Metallbildstöcke und Verzierungen so rein und scharf als möglich durch den Druck wiederzugeben. Der Drucker muß daher eine genaue Kenntnis seiner Presse, an welcher er arbeitet, sowie der Farbe und der Walzen besitzen; mit der Behandlung des Papiers muß er vollständig vertraut sein, indem auf diese für einen gleichmäßigen Druck viel ankommt.

In der Hauptsache werden an den Maschinenmeister die gleichen Anforderungen gestellt, wie an den Drucker; da er aber seine Arbeit an einem von der Handpresse gänzlich verschiedenen, viel zusammengesetztern Apparat, der Maschine, zu besorgen hat, so wird für ihn auch eine andere Behandlungsweise zu erlernen nötig. Zu Maschinenmeistern werden vorzugsweise gewandte Drucker genommen, welche sich die Kenntnis der Maschine, sowie die verschiedenen Handgriffe unter guter Leitung in kurzer Zeit aneignen. In neuerer Zeit, wo erklärlicherweise verhältnismäßig nur noch sehr wenig Handpressen in Betrieb sind, lernt man auch die Lehrlinge direkt an der Maschine an.

An der Handpresse arbeiten zwei Drucker, welche beide alle beim Druck vorkommenden Hantierungen in gleicher Weise verstehen müssen; sie verrichten ihre Arbeiten teils gemeinsam, z. B. beim Feuchten und Zurichten, teils wechseln sie mit Ziehen (des Bengels, dem eigentlichen Drucken) und Auftragen mit einander ab; dies geschieht aller 200 bis 300 Bogen; man sagt deshalb: ein Drucker steht am Deckel und der andere an der Walze. Der am längsten an der Presse arbeitende Drucker heißt der Preßmeister, doch hat dieser Ausdruck keine solche Bedeutung mehr als früher. — Über die Bedienung ist schon unter dem Abschnitt über das Personal gesprochen.

3. Das Drucken.

Zum Drucken gehören verschiedene Ein- und Vorrichtungen; man begreift sie unter den geschäftlichen Ausdrücken

a. Einheben und Zurichten.

Alle vom Setzer aus druckfertigen Bogen und Accidenzformen werden dem Druckerfaktor oder Obermaschinenmeister angemeldet; dieser beauftragt irgend eine Presse oder Maschine unter Angabe des Formats, Papiers und der Auflage mit dem Druck. Die Drucker an der Handpresse holen vom Setzer die geschlossenen Formen zum Waschen. Um diese Formen liegen in der Regel nur provisorische Abziehformate, und es ist Sache des Druckers, das richtige Druckformat zu besorgen, welches für ein und dasselbe Werk immer das gleiche bleibt. Bei diesem Umschließen der Formen legt der Drucker ein über die ganze Breite der Form reichendes Lineal an die über einander stehenden Kolumnentitel und sieht nach, ob sie gleiche Linie halten; die an den Fuß der Seiten und den obern Rahmenschenkel zu liegen kommenden Anlegstege heißen bei dem Drucker Kapitalstege und bleiben für ein gewisses Werk immer dieselben; es geschieht dies zu dem Zwecke, daß die Kolumnen

stets auf dieselbe Stelle auf dem Fundament zu liegen kommen, was das Zurichten sehr erleichtert, resp. es ganz oder doch zumteil erspart, wenn mehrere Formen eines Werkes hintereinander gedruckt werden. Bei dem Formatabnehmen und Umlegen muß der Drucker sehr vorsichtig sein, daß ihm nicht Buchstaben umfallen oder sich der Satz verschiebt; fällt es doch vor, so muß er den Setzer rufen, welcher mit Hilfe der Korrektur das Geschehene wieder in Ordnung zu bringen hat.

In neuerer Zeit wird, wie wir bereits früher bemerkten, der Satz dem Drucker und Maschinenmeister häufig, ja wohl zumeist einfach ausgebunden übergeben; in diesem Fall schießt der Setzer seine Form direkt in die Presse oder auf die Schließplatte. Nachdem die Form regelrecht und fest geschlossen ist, wird sie in die Maschine gelegt, wobei sie vorher auf der Rückseite abgewischt wird, damit nicht etwa Sandkörnchen oder Fasern am Fuß der Buchstaben hängen bleiben; ein Gleiches geschieht mit dem Fundament. Diese Manipulation nennt man das „Einheben".

Gewöhnlich wird die innere Form (die Sekunde), welche mit der zweiten Seite anfängt, zuerst genommen und jede Form so in Hand- oder Schnellpresse gelegt, daß bei Folio, Oktav und allen den Formaten, bei welchen die Kolumnen der Höhe nach stehen, die Signatur zur linken Hand unten steht; bei Quart, Duodez und allen den Formaten, bei welchen die Kolumnen quer stehen, in der linken obern Ecke. Die Form, oder eigentlich der Satz, muß nach der Seite und nach oben genau auf die Mitte des Fundaments zu liegen kommen, damit beim Druck die Tiegelfläche nicht auf der einen Seite weiter darüber hinausreicht, als auf der andern. Die Form wird nun zwischen dem Äußern der Rahme und den bei der Handpresse erwähnten Lappen am Fundament mittels Keile befestigt, und das Zurichten beginnt.

Das Zurichten betrifft hauptsächlich die Arbeiten auf dem Deckel der Presse und dem Druckcylinder der Maschine. Es bezweckt, eine gleichmäßige Wiedergabe der Typen, Ein-

fassungen ꝛc. zu erzielen, demnach das, was zu scharf, zu dick und kräftig druckt, zu mildern, das dagegen, was zu matt druckt, zu kräftigen.

Der gerade flache Deckel der Presse und der runde Druckcylinder der Maschine führen einige, aber nicht wesentliche Unterschiede herbei.

Auf der Presse wird folgendermaßen zugerichtet: Nachdem die Form in der oben bemerkten Weise hergerichtet ist, wird das Schließzeug etwas gelockert und die Form mit Hammer und Klopfholz gut geklopft, damit sämtliche Buchstaben eine gleiche Fläche bilden. Der Deckel der Presse muß zur Vornahme der weiteren Manipulationen in ordnungsmäßigem Zustande, d. h. mit guten Einlagen, und auf der der Form zugekehrten Seite mit einem guten Aufzugsbogen versehen sein, auch muß sich das Rähmchen frisch bezogen an ihm befinden.

Der Drucker walzt nun die Form mit Farbe ein, klappt Rähmchen und Deckel zu und überreibt mit der flachen Hand behutsam die Form, damit sich deren Umrisse auf dem Rähmchen markieren. Besonders bei Accidenzformen muß hierbei ein zu starkes Überreiben der Form vermieden werden, weil die zarten Schriften, Linien ꝛc. zu leicht lädiert werden können. Der Deckel wird dann gehoben, und die ganze Fläche der Form, d. h. die Teile, welche wirklich drucken, werden nun aus dem Rähmchen herausgeschnitten. Dies bezweckt, alle die Stellen des Bogens, welche keinen Druck aufzunehmen haben, vor dem Beschmutzen zu schützen, nebenbei aber auch, dem Bogen einen festen Halt zu geben, wenn der Deckel niedergelegt und nach erfolgtem Abdruck wieder gehoben wird. Besonders im letzten Falle ist dieser Halt sehr notwendig, denn die Farbe hält den Bogen immerhin mehr oder weniger auf der Form fest, er muß also sozusagen von derselben abgezogen werden. Ist das Rähmchen in beschriebener Weise vorgerichtet, so macht sich der Drucker einen Probeabzug seiner Form, dabei zugleich die Druckstärke an der im Kopfstück der Presse angebrachten Keilstellung

regulierend. Ein erfahrener Drucker fühlt nämlich sofort beim Herüberziehen des Bengels der Presse, ob die Form genügenden Druck erhält oder nicht, es fällt ihm also nicht schwer, nach ein- bis zweimaligem Herüberziehen die richtige Stellung zu erzielen. An dem nun vorliegenden Abzuge läßt sich deutlich erkennen, wo eine Abhilfe nötig ist, auch, ob alle Teile der Form mitdrucken. Es kann nämlich vorkommen, daß der Drucker aus Versehen Stellen der Form im Rähmchen unausgeschnitten läßt und so verhindert, daß sie auf dem Abzuge mitdrucken. Ratsam ist es, vor dem Beginn der eigentlichen Zurichtung die Punkturen zu setzen.

Wie bereits früher bemerkt wurde, dienen die Punkturen zur Erlangung eines genauen Registers beim Widerdruck und helfen dieselben gleichzeitig, den Bogen auf dem Deckel zu halten, wenn dieser zum Druck umgelegt und wieder aufgeklappt wird.

Register wird beim Druck das genaue Aufeinanderfallen der Seiten auf Vorder- und Rückseite des Bogens genannt, und der Druck der Rückseite des Bogens heißt der Widerdruck, der der Vorderseite der Schöndruck.

Bei der Besprechung der Formate und Rahmen wurde schon bemerkt, daß sich im Mittelsteg zwei tiefe Einschnitte befinden, in diese treten die Punkturspitzen. Die Punkturen werden derart gesetzt, daß sie mit ihren Spitzen etwa 3 bis 4 cm vom Rande des Papiers in den Mittelsteg und in dessen Mitte hineinragen. Um ihre Stellung ganz genau zu bewerkstelligen, verfährt man am einfachsten folgendermaßen: Man macht von der Form einen Abzug auf den Aufzugsbogen des Deckels, also den Bogen, welchen man auf die der Form zugekehrte Seite des Deckels klebte. Mittels eines Zirkels sticht man sich dann den Mittelpunkt des Mittelsteges an beiden Seiten und wie erwähnt je 3—4 cm vom Rande des Papiers ab und setzt nun die Punkturen so ein, daß deren Spitzen genau auf den abgestochenen Punkt treffen. Sind die Punkturen in dieser Weise gesetzt, ist die Form regelrecht und in einer rechtwinkeligen Rahme geschlossen, so

muß, wenn man einen Bogen abzieht und ihn umschlägt, das Register stimmen. Größere sich seitlich ergebende Differenzen werden durch Verschieben der Punkturen in den Schlitzen, nach oben oder unten zu, kleinere dagegen durch leichtes und vorsichtiges Herauf- oder Herunterschlagen ohne Lockerung der Schrauben am Deckel bewerkstelligt.

Sind sogenannte Einsetz- oder Aufklebepunkturen benutzt worden, so muß man dieselben angemessen versetzen. Differenzen im Register werden auch oft mit vielem Vorteil in der Form selbst berichtigt. Spezielleres darüber, sowie über den Stand der Punkturen beim Umschlagen oder Umstülpen sehe man unter Seite 118.

Nachdem das Register gefunden, geht man, wie folgt, an die Zurichtung: Die Form wird eingewalzt und ein Abzug gemacht. Dieser Abzug ist selten so gleichmäßig, wie er von einem guten, regelrechten Druck verlangt wird; es werden sich teils unscharfe, teils zu scharfe Stellen zeigen, dies rührt entweder von Unebenheiten an Tiegel oder Fundament her, was mit dem Ausdruck: „die Presse setzt schlecht aus" bezeichnet wird, oder es liegt am mangelhaften Deckelaufzuge, an mangelhaften Einlagen oder am mangelhaften Schriftmaterial. Selbst einzelne Buchstaben erscheinen stärker oder schwächer. Jene Stellen auszugleichen, ist das eigentliche Zurichten bestimmt. Am deutlichsten zeigen sich diese Unebenheiten auf der Rückseite des Bogens; die Schrift drückt sich in das Papier ein und zeigt auf seiner Rückseite die matteren oder schärferen Stellen seicht oder erhaben; der typographische Ausdruck dafür ist: die Schattierung. Die zu scharfen Stellen in diesem Zurichtbogen werden mit der Schere oder dem Zurichtmesser herausgeschnitten, die normalmäßigen unverändert gelassen und die zu matten mit dünnem Papier belegt (aufgeklebt) und, wo das einmalige Auflegen noch nicht genügt, doppelt. Kommen im Text Rubrikzeilen aus größerer, fetter Schrift vor, so müssen diese ein oder mehrere Mal aufgelegt (unterlegt) werden, wenn sie sich in ihrer vollen Kraft und Schärfe abdrucken sollen. Die Ränder der

Kolumnen an den Stegen und bei Ausgangs- oder Anfangskolumnen und größeren Zwischenräumen, insbesondere aber die Kolumnentitel, Linien, Verzierungen ꝛc. ꝛc. kommen gewöhnlich am schärfsten und ist deshalb an diesen Stellen vor allen Dingen durch Ausschneiden Abhilfe zu schaffen.

Den auf diese Weise hergerichteten, die Zurichtung der Form bildenden Bogen nennt man Margebogen und findet derselbe zur Erfüllung seines Zweckes Platz im Innern des Pressendeckels. Um ihn nun genau so einzupassen, daß alle Teile der Zurichtung auch auf die entsprechenden Teile der Form wirken, wird folgendes Verfahren eingeschlagen: Man sticht sich, nachdem man den Margebogen in die Punkturen gelegt und den Deckel zugeklappt mit seinem Rande auf den Tiegel gelegt hat, mittels einer Stecknadel von oben durch den Tympan am obern Teil des Bogens ein Loch und ein zweites mit einer gleichen Nadel am untern Teil desselben, markiert sich, um Irrtümer zu vermeiden, die Löcher auf der Außenseite des Tympans, indem man sich mit Bleistift irgend ein Merkmal daran macht, und entfernt dann die Nadeln. Dann öffnet man den Deckel durch Lockerung der Schrauben oder Haken, klappt den Tympan auf, nimmt wieder zwei Nadeln, sticht sie in die vorher markierten Löcher des Tympans, nadelt den Margebogen an den gleichfalls in ihm befindlichen Löchern auf und befestigt ihn, je nach seinem Format, entweder nur an den vier Ecken oder an seinen vollen vier Rändern mittels Kleisters auf dem Tympan.

Bei dieser Manipulation muß die Zurichtung nach innen zu gekehrt sein, auch hat man zu beachten, daß der Margebogen ganz gerade in den Nadeln liege. Ist der Margebogen auf diese Weise genügend befestigt worden, so entfernt man die Nadeln wieder und schließt den Deckel.

Jetzt werden zwei weitere Abzüge gemacht, von welchen der eine als Preßrevision und der andere als zweiter Zurichtbogen dient. Ist auf diesem nicht viel mehr nachzuhelfen, so wird diese Nachhilfe auf dem Aufzugsbogen des Deckels

vorgenommen; ist sie dagegen umfänglich, so kommt sie in den Deckel auf den Margebogen. Als Einlage des Deckels, also zum Zweck der weichern Druckgebung dienen dieselben Materialien, wie man solche zum Überziehen des Cylinders der Schnellpresse verwendet, man benutzt also je nach der zu druckenden Form dünnen Filz, dünnes Tuch, englisch Leder, Seide oder Atlas, bei letzteren drei unter Hinzufügung einer weitern Einlage von satiniertem Druckpapier, oder man legt überhaupt nur Papier, oft auch nur eine Glanzpappe in den Deckel.

Die Anlage des zu bedruckenden Papiers auf der der Form zugekehrten Seite des Deckels geschieht, entsprechend dem Format der Form, beim Schöndruck in sogenannte Frösche, die man an der untern schmalen Seite des Deckels auf den Aufzugsbogen klebt. Diese Frösche fertigt man sich aus etwa 3—4 cm breiten und 5 cm langen Kartonstreifen, welche man $^3/_4$—1 cm vom obern Rande genau in gerader Linie einbricht, und, den untern Teil mit Kleister bestreichend, an entsprechender Stelle auf dem Deckel befestigt. In den nicht festgeklebten, leicht abgebogenen Teil dieser Frösche wird der Bogen eingelegt. Als seitliche Anlage dient eine einfache, winkelförmig umgebrochene Marke von Papier. Beim Widerdruck werden die Bogen mit den, beim Schöndruck durch die Punkturen gestochenen Löchern einfach in die letzteren eingelegt und finden auf diese Weise genügenden Halt und richtige Lage. Anstatt der aus Papier gefertigten Frösche benutzt man neuerdings sehr vorteilhaft die sogenannten Stahlfrösche, oder aus Metall gefertigte kleine Anlagen, die gewöhnlich in der Mitte eine längere, federnde Zunge haben.

Den einen dieser Bogen, die sogenannte Preßrevision, erhält der Faktor, und in größeren Offizinen ein eigens angestellter Korrektor oder Revisionenleser, der ihn mit der letzten Korrektur vergleicht, ob alle gezeichneten Fehler genau gemacht sind, ob Kolumnentitel, Linien, Rubriken, Norm und andere Äußerlichkeiten in Ordnung und mit den vorher-

gehenden Bogen in Übereinstimmung sind; er sieht ferner nach, ob nicht etwa die Seiten hängen, die Zeilen schief stehen, sich schadhafte oder stumpfe Buchstaben finden und Spieße kommen. Was sich in dieser Revision noch findet, korrigiert der Setzer in der Presse, während der Drucker seine Zurichtung vollendet und alles zum Fortdrucken bereit macht.

Die Revisionsbogen bewahrt der Drucker auf; sie dienen ihm sowohl als Beleg bei der Berechnung der gelieferten Arbeit als auch bei vom Setzer übersehenen Fehlern zum Vergleichen.

Nachdem Zurichtung und Revision in Ordnung, ist die Form zum Fortdrucken bereit.

Was das Zurichten auf dem Druckcylinder der Maschine betrifft, so sei darüber folgendes bemerkt: Der, wie früher angegeben, mit einem entsprechenden Aufzuge versehene Druckcylinder wird mit einem Bogen geglätteten Schreibpapiers überzogen, welcher, nach vollständigem Trocknen durchgedreht, also mit der Form bedruckt, als Margebogen dient; hierauf werden mehrere Abzüge gemacht, diese geben die Zurichtbogen; das Ausschneiden der zu scharf und das Unterlegen der zu schwach kommenden Stellen geschieht in derselben Weise wie bei der Handpresse; die Zurichtung der einzelnen Teile (Kolumnen) der Form wird genau auf die betreffende Schattierung, welche auf dem Margebogen sichtbar ist, aufgeklebt. Auf diese Zurichtung kommt das sogenannte Schmutztuch, ein Stück feiner Schirting oder auch nur ein weiterer Bogen Papier. Bei großen Auflagen oder bei Illustrationendruck bringt man des sicherern Festhaltens halber die Zurichtung unter das, den eigentlichen Cylinderaufzug bildende Drucktuch (s. Seite 118).

Beim Widerdruck ist ein sogenannter Ölbogen aufzuziehen, damit sich der Schöndruck nicht auf dem Cylinder abziehen und die folgenden Bogen beschmutzen kann. Dieser Ölbogen ist ein mit Öl getränkter, sorgfältig getrockneter und abgeriebener Bogen Druckpapier, der sonach auf das zu

bedruckende Papier keine Fettteile abgiebt, wohl aber durch seine Glätte verhindert, daß sich der Schöndruck auf ihn abzieht.

Wenn eine Maschine exakt gebaut ist und wenn insbesondere die Schließrahmen in allen Teilen genau winkelrecht sind, so wird das Register in vielen Fällen stimmen, sobald man die Rahme genau in der Mitte des Fundamentes, angemessen den zumeist auf demselben vorgerissenen Linien bettet und zwar so, daß der Mittelsteg der Rahme mit diesen Linien abschneidet. Dieses gleichmäßige und richtige Betten der Form auf dem Fundament wird noch durch die an den Rahmen befindlichen Backen oder Nasen erleichtert. Wenn das Register trotzdem nicht in allen Fällen stimmt, so liegt dies an dem Satz oder an dem Format, welches die Kolumnen umgiebt, und in diesem Fall gilt es nun, durch angemessenes Verstellen der früher, Seite 118, erwähnten beweglichen Punktur Ausgleich zu bewirken. Häufig wird dieser Ausgleich aber auch dadurch bewirkt, daß man an die Backen der Rahme einen angemessen starken Kartenspan oder Durchschuß anlegt oder aber Späne an die Stelle des Formates der Form legt, wo der Ausgleich zu bewirken ist, event. auch an der betreffenden Stelle etwas herausnimmt. Zur Regulierung des Registers setzt man oft auch sogenannte exzentrische Punkturen, also solche, deren Spitzen nicht genau in den Mittelpunkt, sondern seitlich gerichtet sind, sich also beliebig stellen lassen.

Das Einlegen des Widerdruckes kann auf zweierlei Weise geschehen und zwar durch Umschlagen oder durch Umstülpen. Die meisten Formate werden beim Widerdruck umschlagen, d. h. derjenige Rand des Bogens, welcher beim Schöndruck vorn, also zunächst am Cylinder lag, liegt auch beim Widerdruck dort, nur daß man den Stoß der Länge nach von rechts nach links, und die leere Seite des Papiers nach außen umdrehte, umschlug.

Beim Umstülpen dagegen, das hauptsächlich bei Duodez und sonstigen die Verlegung des Mittelsteges nach der Seite

bedingenden Formaten angewendet wird, dreht man den Papierstoß derart, daß der Rand der Bogen, welcher beim Schöndruck vorn am Cylinder lag, nun in entgegengesetzter Richtung hinten liegt. Während beim Umschlagen ein verschieden weiter Abstand der Punkturlöcher vom Rande des Papiers nur empfehlenswert ist, damit man bei falschem Auflegen der Auflage zum Widerdruck sofort den Fehler bemerkt, ist beim Umstülpen ein ganz gleichmäßiger Abstand der Punkturlöcher vom Rande des Papiers erforderlich, weil ja eine wechselseitige Benutzung derselben eintritt.

Bei Accidenzien wird die Zurichtung schwieriger. Auf solchen kommen Zeilen von verschiedener Größe und Stärke, Linien, Einfassungen, Vignetten u. dergl. vor und diese verlangen eine andere Behandlung. Die großen fetten Zeilen müssen schärfer unterlegt, die Linien und zarte Schriften zumeist aus der Zurichtung herausgeschnitten werden, indem sie nur möglichst zart und fein kommen dürfen; ebenso ist es bei den Tabellen, bei welchen die Schrift stärker unterlegt wird.

Beim Druck von Accidenzarbeiten kommt auch in Betracht, daß die häufig von verschiedenen Gießereien bezogenen Schriften nicht gleiche Höhe haben, demnach das stärkere oder schwächere Unterlegen auch hiervon abhängt. Bei größeren Graden von Schriften, welche niedriger sind, wird der Drucker und Maschinenmeister stets gut thun, die Zeile selbst in der Form von unten zu unterlegen, denn nur so macht er es möglich, daß sie auch die gehörige Färbung durch die Walzen bekommt.

Lädierte und unscharfe Zierschriften ꝛc. lassen sich oft durch die geschickte Hand des Zurichtenden wesentlich verbessern; kleine tiefliegende Stellen z. B. werden mittels spitz geschnittener Blättchen Papier unterlegt und auf diese Weise leicht noch zum Drucken gebracht. Auch das Papier für Accidenzarbeiten wird auf der Presse oder Maschine in Fröschen (s. vorstehend Seite 166) zum Drucken eingelegt, ebenso kommen die gewöhnlichen, oder aber Einklebepunkturen

zur Verwendung; es sind dies einfache Kopierzwecken, die sich mit einem Blättchen Papier leicht auf jede Stelle des Deckels oder Cylinders festkleben lassen.

Beim Zurichten der Illustrationsplatten in Holzschnitt, Zinkätzung ꝛc. und der von ihnen abgenommenen Klischees sind ebenfalls besondere Vorbereitungen nötig; diese Vorbereitungen bestehen im wesentlichen jedoch auch nur darin, die Schattenstellen und Mitteltöne der Bilder durch Unterlegen zu kräftigen, die lichten Partien dagegen fein wiederzugeben, und event. durch Herausschneiden zu mildern. Auch hier hilft eine Zurichtung unter der Platte oft mehr als die komplizierteste und sorgsamste Zurichtung von oben, ein guter Drucker wird deshalb immer bedacht sein, jede dieser Zurichtweisen da anzuwenden, wo sie seinen Zwecken am besten dienlich und förderlich ist, und natürlich beide zugleich Hand in Hand gehen lassen. Bei einem guten Holzschnitt wird es zumeist genügen, wenn 3 Papierstärken auf die Schattentöne, 2 auf die Mitteltöne und 1 auf die lichten Partien wirken, das heißt: es bleiben auf 3 Zurichtbogen die Schattentöne stehen, aus einem derselben werden die Mitteltöne und aus zweien die lichtesten Töne herausgeschnitten, so daß auf diese Weise eine Abstufung der Druckstärken von 3, 2 und 1 Papierblatt entstehen; bei letzteren wird häufig noch ein weiteres Ausschneiden einzelner Stellen nötig sein. Neuerdings wendet man, insbesondere bei geätzten Illustrationen, die Zurichtung mit dem Pinsel an, d. h. man kräftigt die Schattenpartien noch extra durch Auftragen einer Farbenschicht. Fehlerhafte Illustrationen lassen sich auf diese Weise sehr bequem verbessern. Das Verfahren hat seiner Kompliziertheit wegen bis jetzt freilich noch eine beschränkte Anwendung gefunden, weshalb wir davon absehen, dasselbe hier spezieller zu beschreiben.

Der Unterschied zwischen Originalplatten und Klischees ist im Wesentlichen folgender:

Das Klischee ist eine dem Original-Holzschnitt, der Original-Zinkätzung ꝛc. ꝛc. entnommene Kopie in Schriftmetall auf dem

Wege der Stereotypie oder in mit Schriftmetall hintergossenem Kupferniederschlag auf galvanoplastischem Wege. Das Klischee ist nur einige Linien (Corpus oder Cicero, höchstens Mittel) stark und wird mittels Drahtstifte auf einen so starken Holzklotz genagelt, daß es mit der Schrift gleiche Höhe bekommt. Die Holzschnittplatte ist sehr häufig etwas niedriger, als die Schrift; es wird ihr durch Unterlegen dünner Brettchen, welche nicht angeleimt, sondern aufgenagelt werden, die richtige Höhe gegeben. Bei Höhenunterschieden bis etwa zu einer Viertelcicero ist es besser, angemessen starke Regletten und Durchschuß zum Ausgleich zu nehmen. Man klebt sie mit Gummi oder Kleister unter den Stock, hat natürlich aber die Verpflichtung, sie von den betreffenden Stöcken nach dem Ausdrucken wieder abzunehmen und diese bestens zu reinigen. Die genaue Abrichtung der Klischees und der Holzschnitte, daß sie auf allen Punkten gleiche Schrifthöhe haben, ist ein wesentliches Erfordernis für einen guten Druck; die geringeren Abweichungen werden durch Unterlegen von Karten- oder Papierblättchen auf der untern Seite des Holzschnitts ausgeglichen. Zwischen zwei starke aufrecht gestellte Blei- oder Eisenklötze von genauer Schrifthöhe, welche auf ein Fundament oder eine Steinplatte gelegt werden, wird das Klischee oder der Holzschnitt gestellt und durch Darüberlegen eines Lineals die durchgängig richtige Höhe ermittelt.

Um den Einwirkungen der Temperatur auf die Holzschnitte einigermaßen zuvorzukommen, wird die neue, über Hirn geschnittene Buchsbaumplatte vor dem Gebrauch hinreichend mit Terpentinöl oder auch mit Firnis getränkt; ebenso darf sie auch ferner nur mit ersterem oder mit Benzin, nie mit Lauge, und nur mit einer weichen Bürste abgerieben werden. Für jeden Holzschnitt wird am besten ein provisorischer Waschklotz von Holz gemacht, welcher in Länge und Breite genau mit dem Original übereinstimmt; diesen setzt der Setzer in die Kolumne und das Original wird erst beim Schließen der gewaschenen Einhebeform vom Drucker ein-

gesetzt, um etwaige Beschädigungen beim Seitenbilden, Schließen, Abziehen, Korrigieren und Waschen zu verhüten. In neuerer Zeit erleichtert man sich diese umständlichen Arbeiten dadurch, daß man die Holzschnitte von vorn herein einfügt und die ganze Form, also auch die Schrift mit Terpentin oder Benzin wäscht.

Die meisten Drucker und Maschinenmeister werden es jedenfalls vorziehen, von den Originalplatten zu drucken, denn die Elastizität und Glätte des Buchsbaumholzes erlaubt entschieden einen weit bessern, weicher getönten Druck, als ein hartes Metallklischee, weil sich die Farbe weit besser auf das Holz überträgt, auch weit besser von diesem auf das Papier abgegeben wird.

Zur Schonung der Stöcke bei großen Auflagen zieht man es jedoch vor, Galvanotypen anfertigen und von diesen drucken zu lassen; man hat dann die Möglichkeit, jederzeit Ersatz zu schaffen. Es wird ja heutzutage auch vielfach Handel mit Klischees getrieben, so daß manche, insbesondere kleinere illustrierte Blätter immer nur mit Klischees gedruckt werden, die der Verleger von größeren, ihren Lesern zumeist Originale bietenden Zeitungen erworben hat. Wie bereits vorstehend erwähnt, druckt man neuerdings auch vielfach Illustrationen, welche mittels der Photographie und darauf folgender Ätzung in Zink hergestellt wurden. Das vollkommenste Verfahren für Herstellung solcher Illustrationsverfahren ist die sogenannte Autotypie, welche sogar Aufnahmen nach der Natur in bester, druckfähigster Weise wiedergiebt und es dem geschickten Drucker und Maschinenmeister ermöglicht, die weichen Töne, welche der Photographie eigen sind, zur Geltung zu bringen.

b. Das Fortdrucken.

Der Drucker, welcher am Deckel der Handpresse steht, sieht beim Abnehmen der Bogen immer nach, ob sich der Druck in der Farbe gleich bleibt, ob nicht Spieße kommen und keine Buchstaben verschmiert sind. Vielfach übernimmt

aber auch der an der Walze stehende Drucker diese Arbeit und reguliert die Farbe auf seiner Walze danach, während der am Deckel stehende Drucker auf alle sonst vorkommenden Unregelmäßigkeiten, als Spieße ꝛc., zu achten und sie zu berichtigen hat. Daß die letzteren auch an der Maschine vorkommen, ist erklärlich; hier besorgt ihre Abhilfe am besten der Maschinenmeister selbst, doch nur, nachdem er die Maschine zum Stillstande gebracht hat, da er sonst leicht die Form beschädigen, auch selbst Unglück haben kann.

In welcher Weise der die Farbe auftragende Drucker das Farbeauftragen in regelrechter Weise besorgt, sei hier noch besonders erwähnt. Er nimmt nach Bedürfnis aller ein, zwei oder drei ꝛc. Bogen Farbe und verreibt sie mit der Walze auf dem Tische. Während der am Deckel Stehende den gedruckten Bogen abnimmt und den weißen Bogen einsticht, trägt der an der Walze Stehende die Farbe auf. Er geht mit der Walze zwei bis drei Mal über die Form und, ist diese sehr groß und kompreß, auch von der Querseite. Es darf mit der Walze nicht leicht und schnell darüber gerollt werden, sondern der Drucker muß sie zugleich etwas aufdrücken. Zur Erlangung einer guten Färbung fetter Titelzeilen aus größeren Schriftgraden, sowie von Holzschnitten ist es nötig, daß der Drucker bei solchen Partien der Form „anhält", d. h. die Walze noch öfter leicht über dieselben hin und her führt. Das Geheimnis eines guten Druckes liegt überhaupt nur darin, daß man mit wenig, doch guter Farbe auf der Walze *oft* über die Form geht und dabei einzelne Partien, wie eben erwähnt, noch besonders berücksichtigt.

Bei guter Farbe, guter Walze und regelmäßigem Auftragen genügt es, wenn mittags mit Drucken aufgehört wird, daß die Form vier bis sechs Mal ohne aufzutragen auf Makulaturbogen abgezogen wird; hierdurch wird die Bildfläche der Form von der Farbe befreit, welche sonst eintrocknen würde. Ist ein Waschen während der Arbeit oder am täglichen Schluß derselben, d. h. ehe man ausgedruckt

hat, nötig, so nimmt man die ganz leicht in Lauge, Terpentin oder Benzin getauchte, sorgfältig ausgespritzte Bürste und überreibt damit die Form, dann mit einem feuchten Schwamme oder Lappen behutsam nachreibend. Nach dem jedesmaligen Waschen ist das Abziehen einiger Bogen Druckpapier ohne Einwalzen der Form erforderlich. Formen mit Holzschnitten dürfen, wie erwähnt, nur mit Terpentin oder Benzin gewaschen werden.

Wenn die erste Form (der Schöndruck) ausgedruckt ist, so schließt der Drucker die Form fest zu, hebt sie aus der Presse und wäscht sie rein, legt sie dann auf ein Setzbrett, schließt auf, schlägt Rahme und Format ab, versieht sie, wenn dies in der Druckerei noch üblich, mit dem provisorischen Format und liefert sie dem Setzer ab. Der zweite Drucker beschäftigt sich inzwischen mit der Herrichtung der zweiten Form und deren Einheben. An den Maschinen wird die Arbeit des Waschens, Auflegens ꝛc. ꝛc. der Form zumeist von dem Raddreher oder in größeren Offizinen mit Motorbetrieb von einem eigenen Formwascher besorgt. Die Widerdruckform wird zur Vermeidung von Aufenthalt immer sofort nach dem Einheben der Schöndruckform geschlossen und wird in gleicher Weise mit allen zum Drucken fertigen Formen verfahren. Daß beim Widerdruck ein Ölbogen auf den Deckel und Cylinder kommt, um das Abziehen des Schöndrucks zu verhindern, haben wir an entsprechender Stelle bereits erwähnt.

Der Maschinenmeister besichtigt beim jedesmaligen Fortdrucken den Druck, ob Färbung und Zurichtung gleichmäßig kommen und das Register steht. Der Punktierer hat auf das richtige Anlegen der Bogen zu sehen, und der Bogenfänger überblickt die Bogen, ob nicht Spieße kommen, der Druck sich nicht zu blaß oder zu schwarz, oder ob sich nicht andere Unregelmäßigkeiten zeigen (ist die Maschine mit Ausleger versehen, so ist das öftere Nachschauen Sache des Maschinenmeisters); ebenso legt er die Bogen gleichmäßig auf einander. Währenddem besorgt der Maschinenmeister das Waschen und

Schließen der nächsten Form, sowie in kleineren Druckereien das Feuchten und Umschlagen des Papiers.

c. Der Farbendruck.

Was bis jetzt über das Drucken gesagt worden ist, betraf nur den Druck mit schwarzer Farbe, doch wird auch viel in anderen Farben gedruckt. Schon die ersten Erfinder der Buchdruckerkunst wurden durch den damaligen Gebrauch der Bücherabschreiber in den Klöstern: Titel, Rubriken, große Anfangsbuchstaben bei Kapiteln und Verzierungen zu kolorieren, auf die Idee gebracht, das Gleiche auf ihrer Presse nachzuahmen, und so findet man noch bis weit in das 18. Jahrhundert hinein die Titel und andere Auszeichnungen in Prachtwerken rot gedruckt und selbst der Name der Rubrik hat seine Ableitung von dem lateinischen ruber, rot, erhalten. Dieser Brauch hatte sich in späterer Zeit fast gänzlich verloren, doch werden jetzt bei besonderen Prachtwerken und Luxusaccidenzien die Initialbuchstaben und Hauptzeilen wieder bunt gedruckt. Zumeist hat sich dieser Rotdruck auch jetzt noch bei den sogenannten Landkalendern in den rot gedruckten Sonn- und Festtagen erhalten. Die Engländer insbesondere gaben dem Buntdruck eine praktische Anwendung und benutzten ihn zum Druck von Wertpapieren und Warenetiketten, um deren widerrechtliche Nachbildung zu erschweren. Auch in Deutschland geschieht dies jetzt in gleicher Weise.

Außer zu den eben genannten Zwecken wird jetzt der Buntdruck bei Accidenzien der verschiedensten Art angewendet, als: zu auffallenden Plakaten, Etiketten, Luxusarbeiten, Arbeiten für industrielle Anstalten, Landkarten, Illustrationen ꝛc. Selbst auf den Holzschnitt ist er ausgedehnt worden, um diesen von der Typenpresse und Maschine aus koloriert geben zu können, doch kommen jetzt für verschiedene Arbeiten, insbesondere für Landkarten und Illustrationen, vielfach in Zink geätzte Platten zur Anwendung, so daß ein Resultat erzielt wird, das der Lithographie ziemlich nahe kommt. Ganz besonders schöne Farbenillustrationen druckt man jetzt

mittels Platten, welche durch Autotypie hergestellt sind. Daß für jede der zu einem Bilde oder einer sonstigen Arbeit gehörigen Farben eine besondere Form oder Platte verwendet werden muß, ist wohl selbstverständlich.

Das Verfahren beim Zurichten und Drucken ist ganz dasselbe wie beim Schwarzdruck; aber die Bereitung der Farben, welche Sache des Druckers ist, erfordert die Kenntnis der Eigentümlichkeiten der rohen Farben und ihrer Mischungsverhältnisse.

Die bunten Farben sind meistens Mineralfarben, deren bedeutend schwereres spezifisches Gewicht (im Verhältnis zum sehr leichten Ruß) als das des Firnis die enge Verbindung mit demselben erschwert, so daß bei längerer Ruhe die Farbe sich zu Boden setzt oder verhärtet; es wird deshalb nie mehr angerieben, als der tägliche Bedarf verlangt. Auch die Erdfarben, ganz besonders aber die bezüglich ihres Lustre so schönen Anilinfarben kommen jetzt sehr viel zur Verwendung, doch können die Anilinfarben nur zu solchen Arbeiten verwendet werden, welche dem augenblicklichen Gebrauche dienen, denn sie werden mit der Zeit derart von dem Licht gebleicht, daß sie ganz unansehnlich werden, ja oft ganz verschwinden.

Die Farben lassen sich auf fünf Grundfarben zurückführen, nämlich: Weiß, Rot, Gelb, Blau und Schwarz. Durch Zusammensetzung mehrerer Grundfarben werden die verschiedenen Abstufungen erzeugt; Weiß, mit etwas Schwarz versetzt, giebt die verschiedenen Schattierungen von Grau; zu Weiß nimmt der Buchdrucker das sogenannte Kremnitzer Weiß oder das Zinkweiß. Rot (Zinnober, Karmin und Mennige) mit Weiß giebt Hellrot, Rosa und Blaßrosa, doch kann zu letzteren beiden auch Karminlack verwendet werden; Pariser, Miloriblau oder Berliner Blau mit Weiß giebt Hell- und Dunkelblau; aus Blau und Gelb werden die verschiedenen Arten Grün gebildet. Aus Chromgelb wird durch Mischung mit Weiß Blaßgelb, mit Weiß und äußerst wenig Blau Apfelgrün, mit einer ebenfalls sehr geringen

Quantität Zinnober Goldgelb, und mit Weiß, etwas Schwarz und Rot das zum Tondruck bestimmte Tongelb (Chamois) erzeugt; grüner Zinnober mit etwas Blau und Gelb giebt Maigrün. Zu hellem Braun wird Schwarz mit Zinnober und etwas Weiß genommen, zu Dunkelbraun nur Schwarz und Zinnober; aus Zinnober und ein wenig Indigo wird feurig Braun zusammengesetzt. Vier Teile Karmin oder Karminlack und ein Teil Pariser Blau geben Violett, und durch Zusatz von etwas Weiß Blaßviolett. Fast jeder gewandte Buntdrucker hat seine, möglichst geheimgehaltene eigene Verfahrungsweise, alle möglichen Schattierungen herzustellen. Die Farbenfabriken bieten übrigens so viele und schöne Farben jeder Nuance, daß es heutzutage unnötig ist, sich solche erst durch Mischung zu erzeugen. Auch ist das ziemlich teure Karminrot wie das Zinnoberrot durch neue, sehr schöne, leicht druckbare und billigere Präparate ersetzt worden. Es gilt dies nicht nur von den trockenen, sondern auch von den in Firnis und als Teig angeriebenen Farben; die Teigfarben finden jetzt, weil sie dem Vertrocknen nicht ausgesetzt sind, sehr häufige Verwendung, doch muß bei ihrer Vorrichtung zum Druck, die insbesondere in dem Durchreiben mit Firnis besteht, sehr vorsichtig verfahren werden, da die Farbe sonst an Feuer verliert und sich mangelhaft verdruckt.

Bezüglich der Bereitung trockener Farben zum Druck ist folgendes zu bemerken: Die Farbe wird im trockenen Zustande auf einer Marmorplatte oder einem lithographischen Stein zu feinem Pulver zerstoßen oder zerrieben und danach mit gutem schwachem oder mittelstarkem gebleichten Leinölfirnis so versetzt, bis dieser hinreichend gesättigt ist; dies geschieht unter immerwährendem Reiben mit einer steinernen oder gläsernen Reibekeule. Nicht eher, als bis sich die innigste Verbindung der Farbe mit dem Firnis und die beste Geschmeidigkeit und Feinheit derselben zeigt, darf mit Reiben nachgelassen werden. Bei dem Anreiben jeder neuen Farbe muß die Marmorplatte, sowie die Reibekeule sorgfältig

mit Terpentin gereinigt werden. Mittels eines Holz- oder Metallspatels wird die angeriebene Farbe auf den hintern Teil der Platte gestrichen und die Walze dann auf dem Stein eingerieben. Bei dieser ist gleichfalls die größte Reinlichkeit vonnöten. Auch angeriebene Farben müssen vor dem Gebrauch noch einmal auf dem Farbenstein durchgerieben werden, damit sie die nötige Geschmeidigkeit erhalten; bei vielen Farben ist außerdem vor Beginn des durch die Mittagspause oder die Nacht unterbrochenen Weiterdrucks einer Arbeit ein wiederholtes Durchreiben erforderlich. Dies gilt besonders von den schweren Farben und den Tonfarben.

Geschieht der Buntdruck auf der Maschine, so kann die Farbe selbstverständlich bei größeren Auflagen nur von dem Farbebehälter aufgenommen und in der gewöhnlichen Weise den Walzen und der Form zugeführt werden, bei kleinen Auflagen begnügt man sich, den vom Duktor abgestellten Heber mit Farbe einzureiben, und umgeht auf diese Weise die Benutzung des ganzen Farbenwerkes. Oft auch wird nur eine Auftragwalze zu diesem Zweck benutzt. Daß bei dem komplizierten Farbenwerke der Maschine eine ganz besonders gründliche Reinigung aller Teile nötig ist, dürfte sich zwar von selbst verstehen, wird jedoch so oft außer acht gelassen und beeinträchtigt dann das Resultat so bedeutend, daß hier noch ganz besonders darauf aufmerksam gemacht werden muß, zugleich unter Hinweis darauf, daß dieser gründliche Reinigungsprozeß sich auch auf die Form mit ihren Stegen und die Rahme erstrecken muß.

Die zum Druck auf der Maschine anzureibende Farbe muß, wie die schwarze Farbe, gleichfalls *schwächer* gehalten werden, als die für den Handpressendruck bestimmte, man reibt sie deshalb, je nach der Güte der Arbeit und der Güte des vorhandenen Farbenwerkes an der Maschine entweder mit schwachem oder mit mittelstarkem Firnis an.

Unter zusammengesetztem Buntdruck versteht man den Druck in mehreren Farben. Auch dieser findet in zweierlei

Weise statt. Die verschiedenen Farben werden entweder nacheinander oder zu gleicher Zeit gedruckt, wie dies beim Congreve- und Irisdruck der Fall ist. Neuerdings ist ja außerdem ein Druck mehrerer Farben zugleich durch eigens dafür konstruierte Maschinen möglich geworden.

Das nach seinem Erfinder, dem Engländer Congreve, benannte Verfahren besteht im Druck einer aus einer Deckplatte und mehreren Ausschnitten zusammengesetzten Metallplatte; beim Auftragen werden die einzelnen Teile auseinandergenommen und mit der betreffenden Farbe aufgetragen, dann wieder zusammengesetzt, wo sie ein geschlossenes Ganzes bilden. Es handelt sich hier also um die Herstellung genau ineinander- (nicht aufeinander-)passender Drucke.

Bei Staatspapieren, Wechseln, Etiketten u. dergl. dient die Congreveplatte zum Unterdruck; mit derselben werden Schrift, Wertzahlen und Faksimiles gedruckt. Die Manier kommt übrigens in der Neuzeit nur noch selten zur Anwendung.

Irisdruck nennt man denjenigen Druck, bei welchem die Farben des Regenbogens oder auch andere in einander verlaufend von einer Platte oder einem Holzstock gedruckt werden.

Beim Irisdruck werden sämtliche Farben auf einen Zug gedruckt. Zu diesem Zwecke werden die Farben in ihrer richtigen Aufeinanderfolge auf dem Farbentische ausgestrichen, mit der in einer sichern Führung zwischen Leisten laufenden Walze abgenommen und auf dem Tische tüchtig gerieben. Indem die Walze zwischen den Leisten geht, und weder nach rechts noch nach links Spielraum hat, bleibt jede Farbe auf ihrer Bahn und verwischt sich nur schwach an ihren Grenzlinien mit der nächststehenden. Auf der Form ist eine ähnliche Vorrichtung angebracht, damit beim Auftragen die Walze nicht aus der Bahn weichen kann und jede Farbe an den ihr gehörigen Platz kommt.

Beim Irisdruck auf der Maschine wird in dem bei „Schnellpresse“ beschriebenen Farbebehälter zwischen je zwei

Farben eine Scheidewand eingeschoben, so daß sie in regelmäßigen Zwischenräumen auf dem Duktor liegen. Auch hat man dafür Sorge zu tragen, daß durch Abstellung des betreffenden Mechanismus das Seitwärtsschieben des großen Farbecylinders wie derjenigen Reibwalzen verhindert wird, welche eine gleiche Bewegung machen. Da die an der Maschine in festen Lagern liegenden Walzen die Farbe immer an der gleichen Stelle abnehmen, verreiben und auf die Druckform übertragen, so sind ähnliche Einrichtungen zum Auftragen, wie solche an der Handpresse nötig, hier vollständig überflüssig.

Sollen dagegen die verschiedenen Farben nach einander gedruckt werden, so ist die gewöhnlichste Weise, daß man so viel Formen setzt, als Farben zu drucken sind. Beim Satz dieser Formen wird darauf gesehen, daß die Zwischenräume zwischen den Zeilen im richtigen Verhältnisse sind und jene beim Drucken gehörig ineinanderfallen. Die Aufgabe des Druckers hierbei ist, außer der Bereitung der Farben, das genaue Registerhalten. Bei mehrfarbigem Drucke werden aus diesem Grunde bisweilen mehrere ganz feine Punkturen angebracht, damit sich der Bogen nicht im geringsten verschieben oder verziehen kann, man auch in der Lage ist, für jede Farbe ein neues Punkturloch verwenden zu können. Um ein ganz genaues Passen zu erzielen, werden derartige Arbeiten fast immer auf trocknem, doch gut satiniertem Papier gedruckt, denn gefeuchtetes Papier geht ein, und zwar häufig ein Bogen mehr als der andere, und es ist dann unmöglich, ein genaues Ineinanderpassen der Farben zu erzielen.

Eine zweite Manier der Herstellung von Schriftformen zum mehrfarbigen Druck ist, die ganze Form einzuheben und alle die Teile derselben, welche zum Druck in einer Farbe bestimmt sind, mit Halbpetit oder Viertelcicero zu unterlegen.

Holzschnitte werden oft in sogenanntem Tondruck oder in Koloritdruck gedruckt. Die Tonplatte ist eine Buchsbaum-

holz- oder Metallplatte; ihre Oberfläche ist glatt poliert, und nur die Stellen, welche weiß erscheinen sollen, wie im Gewölk, im Laubwerk, bei Porträts die Lichtstellen im Gesicht, in der Kleidung u. dergl., sind vertieft eingeschnitten oder, wie dies neuerdings bei Zinkplatten geschieht, eingeätzt. Die Tonplatte wird in gelblicher, grauer, bläulicher oder grünlicher Farbe als Unterdruck gedruckt und nach diesem der Holzschnitt in Schwarz oder Braun darauf. Auf diese Weise werden drei Farben: die Tonfarbe, Schwarz oder Braun, und Weiß erzeugt.

Die einfacheren *vollen* Tonplatten oder solche, welche nur wenige leicht herauszuschneidende Lichtpartien zeigen, fertigt man sich neuerdings sehr bequem aus feinen Celluloidplatten oder aus einfachem Kartonpapier, das man auf eine Holzplatte aufzieht.

Sollen *mehrfarbige* Bilder gedruckt werden, so kommen eigens für jede Farbe geschnittene oder geätzte Platten zur Verwendung. Doch haben neuerdings die Accidenzsetzer und -Drucker in guten Offizinen die Kunstfertigkeit erlangt, solche Platten in Kartonpapier, Celluloid oder sonst üblichen Stoffen selbst und ohne große Mühe anzufertigen.

Der Gold- und Silberdruck dagegen geschieht auf zweierlei Weise: entweder mit Blattgold oder Blattsilber, wie es die Goldschläger fabrizieren, oder mit Bronze.

Der Satz wird in beiden Fällen mit einer der Bronze ähnlichen, in sehr starkem, sogenanntem Goldfirnis angeriebenen Farbe vorgedruckt, so bei Gold mit Gelb, bei Silber mit Weiß, bei Kupfer mit Hochrot oder Braun. Sollen die Drucke mit Blattgold oder -Silber belegt werden, so geschieht dies in der Weise, daß man sich die Metallbüchelchen der zu vergoldenden Zeile ꝛc. angemessen groß schneidet, das Büchelchen am Rücken erfaßt, das erste Seidenblatt abhebt und das nun freiliegende Goldblättchen auf den frischen Druck legt, dabei kräftig aufdrückend und mit einem Wattebausch nachtupfend. Will man den Druck recht schön metallisch glänzend haben, so ist das Durchlassen durch eine Satinier-

maſchine und zwar womöglich auf einer Stahlplatte oder durch eine Steindruckpreſſe auf einem gut polierten Stein notwendig. Nach vollſtändigem Trocknen wird alles überflüſſige Gold durch Abreiben mit Watte entfernt. Bei Verwendung von Bronze wird dieſe mittels eines Wattebäuſchchens, eines feinhaarigen Pinſels, einer Haſenpfote ꝛc. auf den Vordruck aufgetragen und die überflüſſige Bronze mit einem zweiten Wattebauſch abgewiſcht. Nachdem der Druck vollſtändig getrocknet, werden die Exemplare nochmals mit Watte abgewiſcht und in der Glättpreſſe geglättet. Einen höhern Glanz bekommt auch die Bronze, wenn ſie auf der Stahlplatte geglättet wird. Blattgold erſcheint zwar viel feiner und glänzender als Bronze, doch iſt die Bronziermethode bedeutend einfacher. Man kann Bronze auch direkt zum Druck verwenden, doch iſt dies umſtändlich und nicht ſo effektvoll wie auf die vorhin beſchriebene Weiſe.

d. Der Präge- oder Reliefdruck.

Den erhabenen Druck nennt man Präge- oder Reliefdruck. Er wird bei Verzierungen, Medaillen u. a. angewendet. Eine mehr praktiſche Anwendung findet er beim Druck von Werken für Blinde und von Landkarten.

Die Stellen, welche auf dem Papier erhaben erſcheinen ſollen, ſind in eine Metallplatte vertieft graviert. Der Preſſendeckel wird nach dem Entfernen aller Einlagen am beſten mit einem Stück Glanzpappe auf der, der Platte zugekehrten Seite verſehen und auf dieſer die Patrize hergeſtellt. Ein kräftiger Abdruck der Platte auf der Pappe zeigt die Stelle, auf welche man die zur Herſtellung der Patrize dienende Maſſe aufzuſtreichen reſp. aufzukleben hat. Als Maſſe benutzt man für kleine nicht zu tiefe Gravierungen Karton, weiche Pappe, die man anfeuchtet, Leder, Guttapercha, Schellack oder Oblate, für größere und tiefere Gravierungen eine Miſchung von Gummi arabicum und Schlemmkreide. Nach vollſtändiger Herſtellung der Patrize, die durch öfteres, immer ſtärkeres Druckgeben auch immer größere Schärfe

erlangt, und nach vollständigem Erhärten wird dieselbe an den Konturen der Zeichnung hin scharf und exakt beschnitten, so daß nur die erhabene Zeichnung den Druck ausübt. Prägedruck läßt sich, und zwar ohne viele Umstände, auch auf der Tiegeldruckpresse mit Vorteil herstellen; weniger leicht ist derselbe auf der Cylinderschnellpresse zu bewerkstelligen.

In neuerer Zeit ist es, wie bereits früher kurz angedeutet wurde, die Zinkhochätzung, welche jetzt, oft unter Zuhilfenahme der Autographie, Lithographie und Photographie, letztere zu Übertragungen, Vergrößerungen und Verkleinerungen, eine große Rolle spielt. Auch die bereits länger bekannte Chemitypie ist immer noch in Anwendung. Man druckt jetzt ferner von Platten, die auf galvanoplastischem Wege von radierten Glasplatten gewonnen sind, ferner von gleichen Platten, die auf dem Gipsabguß einer photographischen Aufnahme niedergeschlagen sind, ebenso direkt von photographischen Aufnahmen, die später geätzt wurden. Alle diese und noch sonstige ähnliche Manieren hier spezieller aufzuführen und zu beschreiben, würde zu weit führen.

X. Die fernere Behandlung des Gedruckten.

1. Die Trockenvorrichtungen.

Die geeignetste Räumlichkeit zum Trocknen des Drucks ist ein trockener, luftiger Boden; wo dieser nicht vorhanden ist oder nicht ausreicht, werden die Bücherstube und bisweilen auch die eigentlichen Druckereilokalitäten dazu benutzt; letztere sind jedoch des größern Verkehrs derer, welche nichts mehr mit den gedruckten Sachen zu thun haben, und anderer Übelstände wegen durchaus nicht zu empfehlen. Bei den heutzutage in Gebrauch kommenden schnell trocknenden Farben und bei der Eile, mit welcher die Arbeiten, insbesondere die

Accidenzarbeiten, jetzt geliefert werden müssen, kommt das eigentliche Trocknen des Gedruckten in vielen Geschäften gar nicht mehr zur Anwendung.

Geschieht das Trocknen (Aufhängen) auf einem Boden, so läßt sich der ganze Raum in allen seinen Ausdehnungen am vollständigsten durch sogenannte Trockenrechen benutzen. Zwei starke, 1.70 bis 1.90 m auseinanderstehende, auf breiten Füßen ruhende Säulen oder Pfosten sind durch an ihrer obern Fläche abgerundete Latten mit einander verbunden; diese Latten haben 50 bis 70 cm Abstand von einander. Die Höhe dieser Rahmen richtet sich nach der Höhe des Bodens; es werden deren so viele aufgestellt, als der Raum zuläßt. Diese Rechen oder Rahmen werden so dicht gestellt, daß nur Raum für das Hin- und Hergehen des Aufhängers bleibt. Oft sind auch hängende Stellagen, die sich gleichfalls beliebig verschieben lassen, in Gebrauch.

Die Trockenvorrichtung in der Bücherstube und der Druckerei besteht entweder in glatten runden Stangen, welche an der Decke mit etwa 30 cm Abstand von derselben angebracht sind, oder in gezogenen Leinen. Die Stangen sind den Leinen vorzuziehen, indem sie sich reinlicher halten und längere Dauer haben.

Zum Aufhängen dient das sogenannte Aufhängekreuz. Dies ist ein Stab von ungefähr 1.70 m Höhe, auf dessen oberm Ende eine ebensolange, oben scharf abgekantete Leiste sitzt; das Aufhängekreuz hat ungefähr diese Form: T.

2. Das Aufhängen und Trocknen.

Das Aufhängen mit dem Kreuz geschieht in folgender Weise: Der Aufhänger, welcher schon einige Übung hat, erfaßt eine Lage von etwa 15 bis 18 Bogen vom Haufen, hängt sie so zur linken Hand auf das Kreuz, daß sie auf der ihm zugekehrten rechten Seite zwei Drittel und auf der andern ein Drittel herabhängen; die ganze Lage zieht er behutsam so auseinander, daß sie die ganze Querleiste bedeckt,

doch müssen die einzelnen Lagen an ihren Rändern etwa 5 cm übereinander liegen, wodurch das Zusammenstoßen derselben beim Abnehmen erleichtert wird. Das behängte Kreuz wird in die Höhe gehoben und mittels desselben die Lagen auf die Stangen oder Leinen gehängt. Drängt dagegen die Zeit, was beim Schluß eines Werkes, wo es darauf ankommt, bald vollständige Exemplare machen zu können, gewöhnlich der Fall ist, oder besteht der Druck aus großer, fetter Schrift, z. B. bei Plakaten, so wird nur zwei-, höchstens dreibogenweise aufgehängt. Ebenso geschieht das Aufhängen bei elegantem Druck nur sehr dünn.

Alle Bogen müssen mit ihrer Prime-Signatur nach vorn hängen, um beim Abnehmen die verschiedenen nebeneinander hängenden Signaturen leicht unterscheiden zu können.

Kleine Accidenzien können nicht aufgehängt, sondern müssen an einem passenden Platze ausgebreitet werden.

Wie lange die Bogen bis zum vollständigen Trocknen hängen müssen, kommt teils auf die Temperatur, ob sie feucht oder trocken, teils auf die Natur des Druckes, ob er splendid oder kompreß ist, an. Bei feuchtem regnerischen Wetter muß gewöhnlicher Druck acht bis zehn Tage hängen; bei heißem, trocknem halb so lange. Es genügt nicht, daß das Papier trocken ist, auch die fette Farbe muß es sein, und diese bedarf dazu bedeutend längerer Zeit, als das nur unbedeutend wasserfeuchte Papier. Drängte die Zeit und konnten die letzten Bogen nicht hinlänglich getrocknet werden, so wird der Buchbinder davon benachrichtigt, daß er sich beim Schlagen oder Pressen vorsehe. Neuerdings erleichtert die Präparation der Druckfarbe das Trocknen jener wesentlich, so daß ein Aufhängen nur kurze Zeit oder garnicht nötig wird.

Nachdem die Auflage eines Bogens vollständig trocken ist, schiebt der Aufhänger, wenn die Bogen hoch hängen, sie mit dem Kreuz zusammen, was um so leichter angeht, als sie mit ihren Enden übereinander hängen. Mit dem Kreuz fährt er darunter und nimmt sie so von den Stangen oder Leinen ab; hängen sie niedrig (auf dem Rechen), so nimmt

er sie mit den Händen ab. Die einzelnen Lagen legt er auf einen Haufen, mit steter Obacht, daß die Prime-Signatur durchgängig an ein und dieselbe Stelle zu liegen kommt. Der ganze Haufe wird in der Bücherstube an einen bestimmten Ort neben oder über die schon getrockneten Bogen desselben Werks gestellt, durch ein Zeichen von ihnen getrennt und zugedeckt. Zeitungen, sowie auch Zeitschriften, welche unmittelbar nach dem Druck ausgegeben werden, werden nicht getrocknet.

3. Die Bücherstube.

Die Einrichtung der Bücherstube bestand früher in den Lagen- und Falzbänken, der Glätt- und Packpresse (beide werden, wenn der Raum beschränkt ist, auch im Druckereilokal, auf Vorsaal oder Hausflur, in ganz großen Druckereien in mehrfacher Anzahl auch in eigenen Räumen placiert), den Packgerätschaften und den schon erwähnten Aufhängevorrichtungen; Lagen- und Falzbänke findet man heutzutage wohl kaum noch in den Bücherstuben der Druckereien, denn die Werke werden zumeist bogenweise oder komplett an den Buchbinder abgeliefert und von diesem zusammengetragen, gefalzt ꝛc. ꝛc. Große Druckereien haben jetzt stets ihre eigene Buchbinderei, die denn auch jene Arbeiten direkt im Hause selbst und in den ihr angewiesenen Räumen besorgt.

Über die Art und Weise, wie die Drucke in der Glättpresse behandelt werden, war bereits früher alles Nähere angegeben.

Haben die Drucke nach längerem Stehen in der Glättpresse die nötige Glätte erlangt und ist die Schattierung bestens entfernt worden, so wird die Auflage gezählt und zwar, je nach ihrer Höhe und jenachdem dies in dem betreffenden Geschäft üblich ist, hundert-, fünfhundert- oder tausendweise. Die Stöße werden verschränkt oder, was noch besser ist, es werden Zeichen (schmale herausstehende Papierstreifen) eingelegt, so daß eine nachträgliche Kontrolle und

eine leichte Übersicht für den die Auflage erhaltenden Besteller, Buchbinder ꝛc. möglich wird.

Alle einzelnen Bogen, welche über die verlangte Auflage übrig bleiben, heißen Defekte und werden besonders abgeliefert, oder zwischen einem Zeichen, oder aber zusammengeschlagen auf den betreffenden Bogen obenauf gelegt. Es giebt bisweilen beim Buchbinder beschmutzte, zerrissene oder verbundene Bogen; diese werden durch die Defektbogen ersetzt.

Was das Personal in den Bücherstuben betrifft, so führt in kleineren oder mittleren Geschäften der Prinzipal oder Faktor die Leitung und Oberaufsicht über diese Arbeiten, die gewöhnlich von dem Markthelfer besorgt werden. In größeren wird eine mit den dazu gehörigen Obliegenheiten vertraute und für vorkommende Ungehörigkeiten verantwortliche Person angestellt. Der Angestellte beaufsichtigt die Untergebenen und weist ihnen die Arbeiten an, führt ein Buch, in welchem er die Empfänge und Ablieferungen nach Zahl und Datum einträgt, besorgt die Aushängeexemplare und steht in stetem Einvernehmen mit der Oberleitung des Geschäfts.

Unter Aushängeexemplar versteht man Reinabzüge eines jeden Bogens eines Werkes, welche dem Verleger und dem Autor zum Zweck der Kontrolle über das Fortschreiten des Werkes, für den letzteren aber vor allem zur Ermittelung des richtigen Anschlusses von Bogen zu Bogen, über die ganze Einrichtung und über die Orthographie ꝛc. dienen. Für das Comptoir der Druckerei, oft auch für die Setzer und den Metteur wird meist ebenfalls ein Aushängebogen zurückbehalten.

Die dem Leiter einer Bücherstube Untergebenen sind größtenteils junge Burschen oder Mädchen im Tagelohn; doch läßt man die Arbeiten, welche eine gewissenhaftere und mehr Kräfte erfordernde Arbeit verlangen, von älteren Arbeitern besorgen. Bei den Arbeiten in der Bücherstube ist eine spezielle Aufsicht um so mehr nötig, als bedeutende Defekte durch Unkenntnis, Nachlässigkeit oder Veruntreuung

der mit diesem Geschäft Betrauten entstehen können und bisweilen aufs neue Satz, Druck und Papier nötig machen. In großen Offizinen läßt man die Bücherstubenarbeiter neuerdings auch berechnen, d. h. man bezahlt diese Leute nach einem auf je 1000 Bogen basierenden Satz.

XI. Das Stereotypieren.

1. Bemerkungen über die Vorteile der Stereotypie und deren Erfindung.

Stereotypausgaben von Werken sind solche Ausgaben, welche nicht direkt vom Satz, sondern von Platten gedruckt werden, die von dem Satz mittels Abformens in Gips oder Papier und darauffolgenden Gießens in Schriftmetall gewonnen sind.

Diejenigen Werke, deren Inhalt nicht einen momentanen, sondern einen dauernden Wert haben, und deren Absatz vielleicht langsam, doch sicher ist, werden mit Vorteil stereotypiert. Es sind dies hauptsächlich Bibeln, Schul- und Gesangbücher, lexikalische und klassische Werke u. a. Die Vorteile dabei sind, daß kein großes auf das Papier zu verwendendes Kapital nötig ist, sondern nur jedesmal so viel gedruckt wird, als der nächste Bedarf in Aussicht stellt; ebenso wird der bisweilen sehr kostspielige neue Satz erspart; da man in diesen Platten nachträglich noch kleine Korrekturen vornehmen kann, so empfehlen die Stereotypausgaben sich auch durch Korrektheit. Neuerdings läßt man auch häufig den Satz nur in Papier abformen und hebt diese Formen, Matrizen genannt, auf, sie nur dann zum Guß benutzend, wenn sich wirklicher Bedarf für eine neue Auflage einstellte.

Die ersten Versuche, feste Schriftplatten zu später folgenden Drucken herzustellen, datieren aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, doch beschränkten sich diese Versuche darauf, den

Typensatz zusammenzulöten. Als eigentlicher Erfinder der Stereotypie wird ein deutscher Geistlicher, Johannes Müller, Prediger bei der deutschen Gemeinde in Leyden, genannt, welcher seit Anfang des 18. Jahrhunderts einige Schriften stereotypieren ließ; doch scheint über dessen Verfahren wenig bekannt zu sein. In der 1705 erschienenen „Nürnberger Kunst- und Werkschul" wird ein Stereotypierverfahren speziell angegeben, welches mit dem von Stanhope erfundenen viel Ähnliches hat, nur wurde die Matrize nicht mittels Gips, sondern mittels Bleies abgenommen. Selbst Firmin Didot (1794) ließ den Satz aus Buchstaben von härterm Metall als aus gewöhnlicher Schriftmasse herstellen und drückte diesen in Blei ab. Erst der mehrerwähnte Lord Stanhope ist als der Erfinder der jetzt teilweise noch üblichen Gipsstereotypiermethode zu betrachten, während der Franzose Genoux (1829) als Erfinder der Papierstereotypie bezeichnet werden kann.

2. Der Stereotypsatz.

Der Satz derjenigen Werke, welche in Gips stereotypiert werden sollen, geschieht am besten mit hohem Ausschluß. Der gewöhnliche Ausschluß und Durchschuß ist bekanntlich weit niedriger, als die Buchstaben, und bildet sonach bedeutende Vertiefungen. Von dem zu stereotypierenden Satz wird eine Gipsform (Matrize) abgenommen; je größer nun die Vertiefungen im Satze sind, um so schwieriger wird das Abheben der Matrize, die auf derselben erhaben stehenden Ausschlußlücken würden dabei abbrechen und selbst die Matrize gefährden. Um diese Übelstände zu umgehen, wird, abgesehen von sonstigen Hilfsmitteln, insbesondere bei Werken hoher Ausschluß angewendet; dieser ist um etwa Viertelcicero niedriger als das Auge der Buchstaben; ebenso hoch müssen auch die Quadraten und der Durchschuß sein. Bei dem jetzt fast ausschließlich für Schriftformen gebräuchlichen Papierstereotypieverfahren ist die Verwendung hohen Ausschlusses nicht erforderlich.

Beim Stereotypsatz ist es nicht unbedingt nötig, ganze Bogen zu setzen, sondern es werden schon vier, höchstens acht Seiten zur Korrektur abgezogen. Es erwachsen dem Buchdrucker dabei einige weitere Vorteile dadurch, daß kein so großer Vorrat von Schrift und Zurichtung nötig wird, sowie auch durch die längere Dauer der Schrift, da diese nicht selbst unter die Presse kommt. Die Kolumnen werden entweder einzeln aufgebunden oder in eigenen kleinen Rahmen geschlossen an den Stereotypeur abgegeben; sie werden mit Petit oder Corpus starken, auf Ausschlußhöhe abgerichteten Linien umgeben, welche an der gegossenen Platte einen Rand bilden, um die später zu erwähnenden Facetten darauflegen zu können.

3. Die Gipsstereotypie.

Die erste Arbeit, welche der Stereotypeur mit dem Satze vornimmt, ist:

a. Das Formen der Matrizen.

Der Stereotypeur stellt die aufgebundene Kolumne, bei kleinem Format auch zwei, oder so viele, als der Formrahmen faßt, auf eine ebene Marmor- oder Solnhofener Platte; auf dieser wird der Satz mit Stegen umgeben, aufgelöst und in einer kleinen Keilrahme geschlossen; die Stege müssen unter sich gleiche Höhe haben, damit der Formrahmen auf allen Punkten aufliegt; sie sind um Cicero oder Mittel niedriger, als die Schrift, und so stark, als die Stege niedriger sind, wird die Stereotypplatte. Auf diese Form wird der messingene oder eiserne Formrahmen gelegt, dessen Größe mit der der Pfanne übereinstimmt, obwohl er nicht selbst in diese kommt und nur die Größe der Matrize bestimmt; die inneren Seiten der Schenkel gehen von oben schräg nach unten, damit der Gips sich auf diese abgeschrägten Kanten legt,

Der Formrahmen.

und der Matrize beim Abnehmen mit dem Rahmen einen Anhalt giebt. Die Längsschenkel haben an ihrer untern Fläche zwei Einschnitte, in welche die Zinken der Abhebgabel passen. Der Stereotypeur ölt nun den Satz, die Stege, Rahmen, kurz alles, was der Gips beim Formen bedeckt, mittels eines weichen Pinsels von etwa 45 mm Borstenfläche so ein, daß alle Teile, besonders auch der niedrigere Ausschluß, von dem Öl berührt werden.

Es giebt für das Öl eine besondere Zusammensetzung, welche aus 32 Teilen Knochenöl, 32 Teilen Terpentinspiritus, einem Teil weißem Baumöl und einem Teil weißem Kopallack besteht. Das feinste Knochenöl wird von den Abdeckern bezogen. Auf den eingeölten Satz wird der angemachte Gips gegossen.

Zu diesem Formen wird fein gemahlener und frisch gebrannter Stuckaturgips genommen; je länger der Gips liegt, um so mehr verliert er seine Bindekraft, indem er nie sorgfältig genug vor den Einflüssen der Temperatur bewahrt werden kann. Der Gips wird in einem etwa ein Maß oder ein Liter haltenden Blechtopfe (jedenfalls so groß, um die zum jedesmaligen Gebrauch nötige Masse aufzunehmen) unter Hinzufügung von reinem Brunnenwasser zu einem dickflüssigen Brei angerührt, von welchem auf den unmittelbar unter dem Formrahmen stehenden Satz nur so viel gegossen wird, daß er diesen knapp bedeckt; mit einem starkhaarigen Pinsel wird dieser Brei auf die Schrift eingerieben, daß er sich in alle Vertiefungen derselben einsetzt. Dann wird der Formrahmen mit der übrigen Gipsmasse bis zum Überlaufen gefüllt, und der Gips, nachdem er sich etwas gesetzt, mit einem Abstreichlineal mit den Flächen des Formrahmens eben gestrichen; nach Verlauf von fünf Minuten gewinnt die Masse schon so viel Konsistenz, daß der Rahmen mit der Matrize mittels der Abhebegabeln vom Satz abgenommen werden kann. Zum Einölen, Gipsanmachen und Formen gehört genaue Kenntnis der Materialien und Gewandtheit des Arbeiters.

Abhebegabel.

Der Stereotypeur klopft mit dem Hammer schwach auf die Keilrahme, wodurch sich die Gipsmasse schon etwas vom Satz ablöst, nimmt in jede Hand eine Gabel, steckt die Zinken derselben in die im Rahmen befindlichen Einschnitte und hebt so den Rahmen mit der Matrize vom Satz ab. Durch ein leises Klopfen auf den Formrahmen fällt die Matrize von selbst aus diesem heraus. In die erhabenen Ränder der Matrize werden mit einem Messer Einschnitte gemacht, durch welche beim Gießen das Schriftmetall einläuft. Nachdem die Matrize einige Zeit gestanden hat, wird sie in den Trockenapparat gebracht.

b. Der Trockenapparat.

Der Trockenapparat ist ein Ofen von starkem Eisenblech; im untern Teil befindet sich die Feuerung, welche so angelegt ist, daß sie sämtliche Teile der Platte, auf welcher der Trockenrechen steht, gleichmäßig erhitzt. Der obere Teil des Trockenapparats enthält den Trockenrechen in einer, bisweilen auch zwei Etagen; in die untere kommen die frischen Matrizen, in die obere die zum Nachtrocknen bestimmten.

Trockenofen.

Dieser Trockenrechen besteht aus einer Eisenplatte, in welcher 12 bis 15 42 mm auseinanderstehende Bogen von starkem Eisendraht aufrecht stehen; zwischen diese Drahtbogen werden die Matrizen gestellt, so daß sie die aufwärts steigende Hitze an ihrer Vorder- und Rückseite berührt. Des gleichmäßigen Trocknens wegen ist ein öfteres Umwenden nötig. Geschähe dieses Trocknen nur von einer Seite, so

würden sich die Matrizen einseitig ziehen (sich werfen) und infolgedessen die Stereotypplatten krumm werden.

Bei guter Feuerung währt das Trocknen bei gefülltem Ofen vier bis sechs Stunden; hat der Ofen zwei Etagen, so werden nach Verlauf dieser Zeit die Matrizen aus der untern Etage in die obere gestellt und jene mit frischen Matrizen gefüllt. Die vollständig getrockneten Matrizen kommen in die Gießpfanne.

Hat die Matrize im Trockenofen eine weißgelbliche Farbe angenommen und giebt sie beim Klopfen mit dem gekrümmten Zeigefinger auf die Rückseite einen klingenden Ton, so hat sie den gehörigen Grad der Trockenheit erreicht. Die mindeste Feuchtigkeit im Innern veranlaßt das Springen der Matrize beim Guß, oder es giebt wenigstens eine stumpfe, unbrauchbare Platte.

c. Die Gießpfanne.

Der Guß der Stereotypplatten erfolgt in der Gießpfanne. Diese ist ein starker gußeiserner Kasten, dessen 5 cm hohe Seitenwände eine nach auswärts gehende Neigung haben; auf den Boden dieser Pfanne kommt eine 5 bis 7 mm starke gußeiserne Platte (der Schwimmer) zu liegen und auf diese die Matrize mit ihrer Bildfläche dem Schwimmer zugekehrt. Die Gießpfanne wird mit einem 4 mm starken Deckel geschlossen; die vier Ecken desselben sind abgestumpft, und durch die dadurch entstehenden Öffnungen fließt das Schriftmetall in die Pfanne. Um diesen Deckel mit der Pfanne fest zu verbinden, wird ein Bügel darüber geschraubt, in dessen oberm Teil zu beiden Seiten der Schraube Öffnungen sich befinden, durch welche die Arme der Pfannenleitung gesteckt und verbolzt werden. Auf diese Weise wird die Pfanne mittels des Krans in den Zeugkessel hinabgelassen und nach der Füllung wieder heraufgewunden.

Gießpfanne.

d. Der Kran.

Auf beistehender Abbildung des Krans ist a eine starke eiserne Stange, deren unteres Ende im Gießherd und das obere in einem in der Wand befestigten Zapfen geht; b ist ein von dieser Stange ausgehender Arm, an dessen in c verlängertem Ende die Aufziehwinde d; e bildet die Stütze des Armes an der Stange; f ist eine Hülse, in welcher die Pfannenleitung g, ohne eine Bewegung nach der Seite zuzulassen, auf- und abgewunden wird; die Pfannenleitung ist mit der Winde durch einen Strick oder eine Kette verbunden, neuerdings dient eine Zahnstange mit Zahnrad zu diesem Zweck. Von den vier unten von der Pfannenleitung herabgehenden Armen werden beim Anhängen der Gießpfanne durch die zwei im Bügel befindlichen Öffnungen und durch die Schlitze im untern Teile dieser Arme Bolzen gesteckt, welche die Pfanne am Kran festhalten; die anderen beiden Arme drücken den Deckel auf die Pfanne.

Der Kran.

e. Das Gießen.

Nachdem die vorher gut angewärmte Pfanne mit der in ihr liegenden Matrize und Schwimmplatte am Kran angehängt ist, wird dieser über den im Gießherde eingemauerten Zeugkessel gedreht und die Pfannenleitung langsam herabgewunden. Die Größe des Zeugkessels richtet sich nach der Größe der Pfanne, so daß diese hinlänglich Spielraum darin hat; die

Tiefe muß mindestens 20 cm sein, damit die Pfanne vollständig vom flüssigen Metall bedeckt ist und dieses mit Gewalt einströmen kann; in der Hülse des Krans wird die Pfannenleitung durch eine Schraube festgehalten, damit die leichtere Pfanne nicht in dem schweren Metall schwimmt und zurückgedrängt werden kann. Durch die vier Eköffnungen des Pfannendeckels dringt der Zeug in die Pfanne; dieses drückt die leichtere Schwimmplatte von unten herauf an die Matrize und diese zugleich mit ihrer Rückseite an den Pfannendeckel; durch die beim Formen in die Ränder derselben gemachten Einschnitte läuft der Zeug in den zwischen Schwimmplatte und Bildfläche der Matrize befindlichen Raum und giebt so die Stereotypplatte.

Bei dem Einlaufen des Zeuges in die Pfanne macht sich ein Kochen und Quallen hörbar; hat dieses nach Verlauf von etwa zehn Minuten gänzlich aufgehört, so kann man annehmen, daß die Pfanne sich gefüllt hat, und diese kann nun heraufgewunden und auf den neben dem Herde stehenden Kühlständer gebracht werden.

Um den Hitzegrad zu erkennen, welchen das Metall behufs eines gelungenen Gusses haben muß, hält der Stereotypeur einen Augenblick einen Streifen Schreibpapier hinein; zeigt dieser beim Herausziehen eine bräunliche Farbe, so ist der richtige Hitzegrad vorhanden.

Die Zusammensetzung des Zeuges ist in den verschiedenen Stereotypien abweichend; manche nehmen gewöhnliches Schriftzeug, wie es bei „Schriftzeug“ angegeben, andere dagegen halten ihn durch Zusatz von Zinn weicher. Herkommen und Erfahrung geben hier den sichersten Anhalt.

f. Der Kühlständer.

Der Kühlständer ist ein 15 cm tiefer und 60 cm im Quadrat haltender, mit feuchtem Sande gefüllter Kasten, der mit dem Gießherde auf gleiche Höhe gebracht ist.

Nachdem der Kran mit der vollen Pfanne über den Kühlständer gedreht worden, schraubt der Stereotypeur die

Pfannenleitung von der Hülse und windet sie langsam herab, um nicht durch heftiges Aufstoßen Metall zu verschütten; aus eben diesem Grunde muß die Oberfläche des Sandes vollkommen wagrecht sein. Die hohe Temperatur im Gießlokal giebt dem Kühlständer die mäßige Temperatur, welche nur ein langsames Erkalten des Zeuges zuläßt; geschähe dies plötzlich, so würde sich der heißflüssige Zeug schrecken und einen stumpfen Abguß geben.

Beim Erkalten geht die flüssige Masse etwas ein (sie schwindet) und deshalb füllt der Stereotypeur mit dem Gießlöffel durch die offenen Ecken der Pfanne so lange Zeug nach, bis diese nichts mehr aufnimmt.

g. Das Herausschlagen der Matrize.

Das Erkalten der Pfanne in dem Maße, daß der Gießer ohne Gefahr damit umgehen kann, währt etwa eine halbe Stunde. Neben dem Kühlständer steht ein Holzblock von 90 cm Höhe und 60 cm Durchmesser. Auf diesen hebt der Stereotypeur die Pfanne und schlägt, nachdem er Bügel und Deckel abgenommen, die Platte sehr vorsichtig mittels eines eisernen Meißels und eines schweren Holzhammers heraus. Die Matrize geht dabei natürlich zu Grunde und an den Rändern der Platte hängt noch eine Menge überflüssiges Metall; ebenso sind die Ausschlußvertiefungen der Platte mit Gips gefüllt; um sie davon zu reinigen, wird sie im Waschständer, einem Holz- oder Eisenblechkasten von 60 cm im Quadrat und 15 cm Tiefe, mit Wasser gefüllt, mit einer Formen-Waschbürste ausgewaschen. Nach dem Waschen kommt die Platte auf das Bestoßzeug (eine einfache Hobelvorrichtung), auf welchem ihre Ränder so weit abgehobelt werden, daß auf allen Seiten ein Petit oder Corpus breiter abgeschrägter Rand zum Auflegen der Facetten stehen bleibt. Hierauf kommt sie auf die Hobelmaschine oder Drehbank, welche der Rückseite die ebene Fläche und gleiche Stärke giebt.

h. Das Ausputzen der Platten.

Um etwaige noch vorhandene Fehler in der Platte zu korrigieren, bohrt der Ausputzer die falschen oder fehlerhaften Buchstaben oder Wörter mit einem dazu geeigneten Instrument aus der Platte heraus, setzt dafür Buchstaben der betreffenden Schrift aus dem Setzkasten hinein, schneidet sie auf der Rückseite der Platte so weit ab, daß sie mit der Bildfläche derselben gleiche Höhe haben, und verbindet sie auf der Rückseite durch Löten.

Auf diese Weise werden auch nachträglich sich nötig machende kleine Änderungen berichtigt.

i. Das Aufbewahren der druckfertigen Stereotypplatten.

Der Stereotypeur schlägt die einzelnen Platten in Schreibpapier ein, legt sie bogenweise zusammen und bedeckt die beiden Flächen jedes Bogenpaketes mit Holzbrettchen; dieses wird mit einer Schnur umbunden, mit Titel und Signatur bezeichnet, und so dem Magazinier oder Faktor übergeben, der sie bis zum Druck aufbewahrt.

Beim Druck werden die Stereotypplatten auf metallene Unterlagen von der Höhe gelegt, daß sie mit jenen Schrifthöhe haben; zwischen die Stege und die Plattenunterlagen werden Streifen von Messingblech gelegt, deren oberer Teil kantig umgelegt ist, diese Kanten heißen Facetten; sie fassen die abgeschrägten Ränder der Stereotypplatten und halten diese, nachdem die Form geschlossen, fest. Man bedient sich auch solcher Unterlagen von Mahagoniholz, besonders für größere Werke, in welchem Fall diese Unterlagen gleich der Plattengröße entsprechen und auch gleich mit feststehenden Facetten versehen sind. Neuerdings dienen auch noch andere, ähnliche Vorrichtungen, ja sogar eiserne zusammensetzbare Plattenunterlagen wie ganze eiserne Fundamente mit eingehobelten Schlitzen zum Befestigen der Stereotypplatten.

4. Die Papierstereotypie.

Beim Formen in Papier behandelt der Stereotypeur den Satz zwar auf die früher beschriebene Weise, doch braucht er dazu keinen Formrahmen. Die Matrize wird aus etwa 6—8 Blättern recht egalen Seiden- und etwa 3 Blättern eines nicht zu starken, knotenfreien Schreibpapiers gebildet und zwar mit Hilfe eines aus Weizenstärke und fein geschlemmter Kreide oder auch aus anderen, neuerdings üblich gewordenen Materialien gebildeten Kleisters. Das Verfahren dabei ist folgendes: Man breitet ein Blatt Schreibpapier, besser noch nicht zu starkes, blaues sogenanntes Aktendeckelpapier auf einer glatten Steinplatte oder einem Brett aus, bestreicht dasselbe mit der Masse mittels eines Pinsels recht dick und legt ein Blatt Seidenpapier darüber, darauf achtend, daß dieses letztere sich glatt, also ohne Falten und Bläschen, auflegt; entstehen solche, so muß man sie mit den Fingern leicht ausstreichen und zwar am besten, wenn man auf dieses Seidenblatt einen gleichen Aufstrich des Kleisters gemacht hat, eine Manipulation, die sich wiederholt, bis sämtliche Seidenblätter aufeinandergeklebt worden sind. Die Dicke des Kleisteraufstrichs richtet sich vornehmlich nach der Zusammensetzung der Form; ist dieselbe sehr kompreß und aus kleiner Schrift, so muß der Aufstrich fetter sein, als wenn die Form splendid ist. Die Dicke des Aufstrichs muß auch nach und nach geringer werden, so daß das letzte Blatt nur gerade noch überall anklebt.

Nachdem die Matrize in dieser Weise vorbereitet, bedeckt man sie mit Löschpapier, legt darüber ein glattes Brett und beschwert dieses, damit die Feuchtigkeit die ganze Paste gleichmäßig durchzieht, das Überflüssige aber von dem Löschpapier aufgesaugt wird.

Inzwischen wird die zu stereotypierende, exakt geschlossene Form mit einem leicht in Baumöl getränkten Pinsel behutsam überstrichen, damit sie nicht zu fettig wird und das Öl sich nicht in die Punzen der Buchstaben setzt, dann aber noch mit

dem Ballen der Hand überfahren, so daß sie gewissermaßen nur einen Fetthauch bekommt. Nun legt man die vorbereitete Matrize mit dem zuletzt aufgeklebten Seidenbogen derart auf die Schrift, daß sie nach allen Seiten gleichmäßig über die Form hinaussteht, und beginnt dann mit dem Einschlagen der Matrize mittels einer dicht gebundenen, bezüglich der Länge der Borsten recht gleichmäßigen, nicht zu harten Bürste, also etwa einer solchen, wie man sie zum Abklopfen der Korrekturen verwendet. Man hat sie mit und ohne Stiel; empfehlenswerter sind die letzteren, denn mit den ersteren kann ein ungeschickter Arbeiter viel verderben; sie erlauben einen so wuchtigen Schlag, daß die Schrift leicht lädiert wird.

Man hat beim Einschlagen hauptsächlich darauf zu achten, daß man mit der Bürste immer senkrecht und mit der vollen Fläche auf die Form klopft und daß man zuerst die ganze Form nur leicht so lange überklopft, bis sich sämtliche Umrisse des Satzes zeigen; später aber wendet man mehr Kraft an, damit die Papierpaste gehörig in die feinen Partien jedes einzelnen Buchstabens eindringt. Bei kompressem Satz wird das Schlagen mit der Bürste so lange fortgesetzt, bis sich selbst die Quadratenzeilen und die Ausschließungen deutlich erkennen lassen. In manchen Druckereien und Stereotypanstalten wird das Einschlagen neuerdings durch Einpressen der Matrize mittels einer Art kleinen Walzwerkes besorgt.

Bei splendiden Formen hat man große Vorsicht darauf zu verwenden, daß man die Papierpaste an den vorhandenen freistehenden Zeilen, Linien ꝛc. nicht durchschlägt. Bei allen Formen aber hat man besonders darauf zu achten, daß sich die Paste beim Klopfen nicht verschiebt. Auf alle sonst noch zu beachtenden Umstände, neueren Verfahrungsweisen und die dem Praktiker eigenen Kunstgriffe hier einzugehen, gestattet der Raum dieses Werkes nicht, wir verweisen deshalb auf die in der Bibliographie aufgeführten Spezialwerke.

Das Trocknen der Matrizen, bei welchem zugleich eine Pressung derselben stattfindet, erfolgt entweder in eigens

dazu konstruierten Trockenpressen mit darunter befindlicher Heizung mittels Holz, Kohlen, Gas oder Dampf, oder es erfolgt in dem eigentlichen Gießapparat und auf dem sogenannten Schmelzkessel, in welchem bereits das zum spätern Gießen der Platten nötige Metall geschmolzen worden ist. Daß hierbei ein zu hoher Hitzegrad vermieden werden muß, um nicht die geformte Kolumne zu lädieren, ist wohl selbstverständlich.

Das Gießen der Platten erfolgt in einem dazu bestimmten Instrument, das, auf einem Bocke angebracht, sich bequem auf- und zuklappen läßt. Dieses Instrument besteht zur Hauptsache aus zwei sauber und exakt gehobelten Eisenplatten, die oben mit einer Eingußöffnung für das Metall versehen sind. Die gut getrocknete Matrize wird auf die untere Platte des aufgeklappten Instruments gelegt, mit dem sie an den Rändern deckenden und die Stärke der Platte ergebenden Gießwinkel und mit der obern Platte des Instrumentes bedeckt. Ein Schraubenverschluß sichert dann das feste Aufeinanderschließen beider Platten des Instrumentes und der Guß kann nun nach erfolgtem Umklappen desselben erfolgen. Die weitere Behandlung der fertigen Platten ist ganz dieselbe wie bei den mittels der Gipsstereotypie hergestellten.

Bei orientalischem, besonders hebräischem, arabischem und syrischem, ferner bei mathematischem und anderm Satz, bei welchem viel unterschnittene Buchstaben und Zeichen (wo ein Teil der Bildfläche über den Kegel hinaussteht) vorkommen, ist diese Methode der andern zuvörderst deswegen vorzuziehen, weil sich die Papiermasse nicht so leicht unter die überhängenden Buchstaben setzen kann, wie dies bei dem in die geringsten Vertiefungen eindringenden Gips der Fall ist und beim Abheben der Matrize das Abbrechen solcher Buchstaben zur Folge hat. Freilich muß bei solchen Schriften ganz besondere Vorsicht und Sorgfalt angewendet werden, wenn man, wie vorstehend beschrieben, das Einklopfen der Matrize bewerkstelligt. Ferner ist kein hoher Ausschluß nötig, die ganze Manipulation überhaupt viel einfacher,

zuverlässiger und schneller, so daß die Papierstereotypie jetzt ausschließlich für Werksatz angewendet wird.

Für das Formen von Holzschnitten und in sonstigen Manieren hergestellten Illustrationen eignet sich die Papierstereotypie weniger gut, ebensowenig zum Abformen voller glatter Flächen, weshalb man früher davon absah, größere Schriftgrade, insbesondere Plakatschriften, in dieser Weise zu stereotypieren. Neuerdings hat man diese Methode jedoch auch so vervollkommnet, daß das Stereotypieren solcher Buchstaben kein Hindernis mehr bietet.

Durch Aufstellung und Benutzung eines galvanoplastischen Apparates läßt sich außerdem die Vervielfältigung kleiner Platten ꝛc. leicht bewerkstelligen. Außerdem fertigt man sich, wie bereits früher erwähnt wurde, leicht glatte Platten, Plakatbuchstaben ꝛc. mittels Kartonpapier oder Celluloid an.

5. Über Galvanotypen.

Die Abnahme von Holzschnitten, Stahl- und Kupferplatten und selbst Typensatz auf galvanischem Wege gewinnt immer mehr an Ausdehnung. Die Matrize wird durch einen Abdruck in Guttaperchaplatten oder Wachs von der Originalplatte gewonnen, graphitiert und in einen galvanischen Apparat gelegt, dessen nähere Beschaffenheit teils bekannt, teils aus den betreffenden Schriften zu ersehen ist. Wesentlich kostspieliger ist dieses Verfahren zwar nicht, aber viel langsamer, indem selbst bei den stärksten Batterien mehrere Tage vergehen, bis sich eine hinlänglich starke Kupferschicht abgelagert hat, während beim gewöhnlichen Stereotypieren schon innerhalb weniger Stunden Platten hergestellt werden können. Dagegen erhält man durch dieses Verfahren äußerst dauerhafte Platten. Neuerdings schlägt man galvanische Platten mittels der dynamo-elektrischen Maschine in wenig Stunden nieder, so daß also, wenigstens in großen Geschäften, welche die Anschaffung einer solchen Maschine nicht zu scheuen haben, auch die bisher übliche langsame Herstellungsweise

glücklich überwunden ist. — Die Rückseite der galvanischen Platte wird bis zur erforderlichen Stärke mit Schriftmetall ausgegossen und auf der Hobelbank oder der Drehscheibe abgerichtet.

XII. Die Leitung einer Buchdruckerei.

1. Prinzipal und Faktor.

An der Spitze des Geschäfts steht der Prinzipal oder der Faktor. Ersterer ist entweder bloß praktischer Buchdrucker, und in diesem Falle führt er die Oberleitung seiner Druckerei allein, so lange er sie selbst übersehen kann. Ist sein Geschäft sehr ausgedehnt, so stellt er einen Faktor an, der seine Anordnungen im einzelnen ausführt. Ferner kann der praktische Buchdrucker auch zugleich Buchhändler sein. Hier kommt es darauf an, welchem dieser beiden Geschäfte er seine eigene Thätigkeit am meisten und vorteilhaftesten zuwendet. Beschäftigt er sich mehr mit dem Buchhandel, so hat sein Druckereifaktor ausgedehntere Vollmachten. Schließlich giebt es Buchdruckereibesitzer, welche nicht gelernte Buchdrucker sind (besonders Verlagsbuchhändler, Buchdruckerwitwen ꝛc.) und keine oder nur sehr wenige Kenntnisse von diesem Geschäft haben. Sie müssen ihren Druckereigeschäftsführer wenigstens so lange, bis sie sich die nötige eingehende Kenntnis der Branche angeeignet haben, mit voller Autorität bekleiden und sich auf ihn verlassen können.

Was den Faktor betrifft, so muß derselbe eine vollkommene theoretische und praktische Ausbildung in der Buchdruckerkunst besitzen; er muß ferner einen schnellen und sichern Überblick über die ihm erteilten Druckaufträge, über das vorhandene Material und die Arbeitskräfte haben, um bestimmt angeben zu können, in welcher Zeit er die Arbeiten zu liefern im stande ist. Er führt deshalb ein genaues

Verzeichnis über die Schriftvorräte, Utensilien und Werkzeuge und wie weit diese disponibel sind. Außer seinen technischen Fähigkeiten wird von ihm auch eine tüchtige Umgangsbildung verlangt, um dem geschäftlichen Verkehr mit den Druckbestellern vorstehen zu können und sich dem übrigen Personal gegenüber die seiner Stellung gebührende Achtung gewinnen und wahren zu können, ohne diese durch Härte und abstoßendes Wesen erzwingen zu wollen. Das Interesse des Prinzipals hat er zwar in jeder Hinsicht voranzustellen, doch ist er in streitigen Fällen zwischen Prinzipal und Arbeitern der Vermittler. In manchen Druckereien führt er auch die Prokura, d. h. er führt die rechtsgültige Unterschrift und das Siegel im Namen des Prinzipals. In sehr großen Geschäften führt ein Oberfaktor, der in diesem Fall neuerdings zumeist technischer Dirigent genannt wird, die obere Leitung; für die spezielle Leitung der Aufträge sind ihm Setzer- und Druckerfaktor beigegeben.

2. Setzer- und Druckerfaktor und sonstige Chargen.

In größeren Geschäften führt der Setzerfaktor das Inventariumbuch über die Schriftvorräte, Setzergeräte und Werkzeuge, unter Berücksichtigung der Ab- und Zugänge. Er verteilt ferner die Arbeiten entweder direkt an die Setzer oder an die Metteure, ordnet bezüglich der Ausführung der Accidenzarbeiten alles Erforderliche an, liest auch zumeist die Korrekturen derselben, um event. noch verbessernd bezüglich der Wahl der Schriften ꝛc. einzutreten, macht wenigstens die Nettoberechnung der Arbeiten und führt im übrigen alle die Bücher, welche der direkte Verkehr mit den Setzern und das, was diese an Arbeit liefern, bedingt.

Ferner werden für schwierige Arbeiten, welche sich nicht nach dem gewöhnlichen Maßstabe berechnen lassen, außer den Accidenzsetzern geübte und gewissenhafte Setzer mit festem Gehalt angestellt und diese heißen Gewissegeld-Setzer.

Der Druckerfaktor führt ebenfalls ein Inventar über die in seinen Bereich gehörenden Gegenstände; ferner ein Papierbuch, in welches er Empfang und Ablieferung des Papiers einträgt, ein Satinagebuch ꝛc. ꝛc.; er weist die Drucker und Maschinenmeister an, was sie drucken sollen, kontrolliert ihre Arbeiten und bestimmt das Nähere über die Ausführung der Accidenzarbeiten, z. B. ob sie in Schwarz oder Bunt gedruckt werden sollen; ebenso justifiziert er ihre Rechnungen; wegen etwaiger Mängel und Reparaturen an den Druckgeräten und Erfordernissen zum Drucken müssen sich die Drucker an ihn wenden. Für den Druck von Accidenzien sind Accidenzdrucker und besonders dazu befähigte Maschinenmeister bestimmt.

3. Die Gehilfen.

Außer dem Faktor tragen alle gelernten Setzer und Drucker den allgemeinen Namen Gehilfen. Sie stehen unmittelbar unter dem Prinzipal oder dem Faktor. Diese nehmen sie an (geben ihnen Kondition), entlassen sie oder nehmen ihre Kündigung an, und rechnen mit ihnen ab; ebenso werden Beschwerden nur an sie gebracht.

Bezüglich der Regeln für das Verhalten der Gehilfen in der Druckerei gilt folgendes: Das Einhalten der festgesetzten Arbeitszeit; die Beschäftigung bloß mit der aufgetragenen Arbeit; anständiges, gemessenes Benehmen gegen Prinzipal, Faktor und übrige Kollegen; Verschwiegenheit gegen dem Geschäft fremde Personen über die im Hause befindlichen Arbeiten und sonstige Vorkommnisse. Auf die Verschwiegenheit wird ein besonderes Gewicht gelegt, indem durch unzeitige Veröffentlichung der Namen von Mitarbeitern an Zeitschriften und Verfassern von Werken, deren Titel und Auflage, für das Geschäft große Verlegenheiten entstehen können. Hierher gehört auch das Verbot des Mitnehmens von Makulaturbogen noch nicht ausgegebener Werke, selbst wenn dies nicht in gewinnsüchtiger Absicht geschieht.

4. Die Lehrlinge.

Das Verhältnis der Buchdruckerlehrlinge ist ungefähr dasselbe, wie bei den Gewerbtreibenden, deren Branche schon einen gewissen Grad von Intelligenz voraussetzt. Es ist fast allgemein eine Lehrzeit von vier Jahren festgesetzt, bisweilen, aber wohl selten, mit Erlegung eines gewissen Lehrgeldes. Die Aufnahme (das Aufdingen, Einschreiben und Lossprechen) geschieht vonseiten des Prinzipals und Faktors vor den versammelten Gehilfen, jedoch unter Hinweglassung besonderer Formalitäten.

Der Setzerlehrling wird einem erfahrenen Setzer von gesetztem Charakter zugewiesen, welcher ihm die erste Anleitung giebt und ihn so weit bringt, einen regelrechten Satz zu liefern, zu korrigieren, richtig auszuschießen und zu schließen. Nach Verlauf von etwa zwei Jahren kommt er zum Accidenzsetzer, um sich auch in diesem Fache zu vervollkommnen. Hat er sich in den verschiedenen Zweigen des Geschäfts bis zu einem gewissen Grade ausgebildet, so werden ihm die Arbeiten unter Beaufsichtigung des Faktors oder Accidenzsetzers selbständig überlassen. Seine Mußestunden soll er hauptsächlich auf Erwerbung von Sprach- und anderen gemeinnützigen Kenntnissen verwenden, wozu ihm in großen Städten durch Fortbildungs- oder Fachschulen Gelegenheit geboten wird.

Der Druckerlehrling wird einem tüchtigen Drucker oder Maschinenmeister übergeben. — Modifikationen des in diesem Abschnitt Angegebenen werden durch lokale Verhältnisse bedingt.

5. Die Berechnungsweise.

Diese geschieht auf Grund eines zwischen den Buchdruckereibesitzern und den Gehilfen vereinbarten Tarifs. Bei dem Satz von Werken geschieht die Berechnung diesem Tarif zufolge nach dem Tausend Buchstaben und zwar derart, daß in den auf das Format des betreffenden

Werkes gestellten Winkelhaken das kleine Alphabet so oft wiederholt abgesetzt wird, bis die Formatbreite gefüllt ist. Ist der die Zeilenbreite schließende Buchstabe des Alphabets zu stark, um noch hineinzugehen, so tritt ein schmäleres Schriftzeichen an seine Stelle und wird voll mitgerechnet. Bei schmalem Format tritt ein Zuschlag ein, wie auch in den verschiedenen Städten Lokalzuschläge in Rechnung kommen.

Um die Berechnungsweise zu verdeutlichen, sei hier ein gewöhnlicher kompresser Oktavbogen als Beispiel angeführt.

Das Format sei fünf Konkordanzen (die gewöhnliche Breite für Median-Oktav), die Schrift Corpus; die Länge der Kolumnen 48 kompresse Zeilen und die Zahl der Buchstaben in einer Zeile 58, so würde die Berechnung lauten: $58 \times 48 = 2784$ Buchstaben pro Seite; $2784 \times 16 = 44544$ Buchstaben pro Bogen. Nehmen wir an, daß 1000 Buchstaben nach dem Tarif 32 ₰ kosten, so ergiebt das, da jedes angefangene Hundert für voll berechnet wird, für 44600 Buchstaben einen Satzpreis von 14 ℳ 27 ₰.

Bei durchschossenen Werken werden die Durchschußstücke berechnet, und zwar kosten gegenwärtig 100 Stück Durchschuß unter Viertelpetit 9 ₰, von Viertelpetit bis Halbpetit 6 ₰, über Halbpetit 7 ₰, für 100 Stück Regletten werden 9 ₰ bezahlt. Als Reglette gilt jedes Durchschußstück, welches länger als eine liegende Konkordanz ist. Überschüssige Stücke werden als volles Hundert gerechnet. Es sind so viel Durchschußstücke per Kolumne zu berechnen, als auf derselben Zeilen ausschließlich Kolumnentitel sich befinden.

Kommen häufigere und größere Noten, viel Ziffern, oder auszeichnende Schriften, wie spationierter Satz im fortlaufenden Satz vor, so wird dafür der Bogenpreis gleichfalls den Bestimmungen des Tarifs entsprechend aufgebessert.

Bei Corpus, Borgis und Petit wird bezüglich des Preises kein Unterschied gemacht; bei Cicero, Mittel, Kolonel, Nonpareille, Perl und Diamant wird ein höherer Preis

gezahlt, indem bei ihnen der Satz weniger förderbar ist; Griechisch, Hebräisch und andere orientalische und fremde Sprachen werden verhältnismäßig höher bezahlt.

Die Preise für mathematischen, tabellarischen, Noten- und andern komplizierten Satz werden gewöhnlich nach freiem Übereinkommen oder in gewissem Gelde gemacht; der gegenwärtig geltende Tarif schreibt für im Berechnen gelieferten mathematischen und tabellarischen Satz einen Aufschlag von 100 Prozent auf den gewöhnlichen Satzpreis vor.

Der Setzer ist zum genauen und regelrechten Korrigieren der von ihm selbst verschuldeten, in der ersten Korrektur gezeichneten Fehler verpflichtet, auch wenn dieselben in die zweite Korrektur übergegangen sind. Alle übrigen Arbeiten sind extra zu vergüten.

Während der Werk- und Zeitungssatz wohl zum größten Teil im Berechnen ausgeführt werden, ist dies beim Druck weniger der Fall, vielmehr erhalten Maschinenmeister und Drucker gewisses Geld und zwar in einer Höhe, wie solche den örtlichen Verhältnissen und ihren Leistungen entspricht.

6. Die Geschäftsführung und Geschäftsordnung.

Bei einem Geschäft, wo das Zusammenwirken so vieler verschiedenartiger Kräfte erforderlich ist, um die so mannigfachen Arbeiten des Buchdruckers zum verlangten und zugleich nutzbringenden Ziele zu führen, ist ein gut geregelter, doch einfacher Geschäftsgang eine der ersten Bedingungen.

Alle eingehenden Aufträge werden nach Datum und den betreffenden Bedingungen in das Bestellbuch eingetragen und ihre Erledigung seinerzeit darin angemerkt (s. Formular I, Seite 209). Als Unterlage zur Ermittelung der Herstellungskosten wird gleichzeitig ein sogenannter Auftragzettel (siehe Formular II, Seite 210 und 211) ausgeschrieben und dem Faktor resp. Setzer und Maschinenmeister übergeben. Diese haben die zur Herstellung verwendeten Stunden in die

Rubriken des Zettels einzutragen und den Zettel nach Beendigung der Arbeit dem Faktor zur Kontrolle und Ergänzung abzuliefern. Der ausgefüllte und vom Faktor kontrollierte Zettel wird dem mit der Berechnung für die Kunden Betrauten übergeben. Ist die Berechnung erfolgt und der Preis der Druckarbeit festgestellt, so werden die Aufträge in ein Kontobuch, Memorial oder Primanota (s. Formular IV, Seite 216 und 217) eingetragen und dient dieses Buch gleichzeitig zum Ausziehen der Rechnungen für die Druckbesteller.

Einen ganz besondern Wert erhält dieses Buch dadurch, daß aus demselben nach Summation der einzelnen Felder sofort ersehen werden kann, wie viel für Satz, Druck ꝛc. ꝛc. innerhalb jeden Monats berechnet worden ist. Werden die sich ergebenden Summen mit denjenigen verglichen, welche für Satz, Druck ꝛc. ꝛc. verausgabt worden sind, so findet man sofort, welcher Bruttogewinn in dem betreffenden Monat erzielt worden ist, und erhält dadurch einen Anhalt, ob mit den Preisen höher zu gehen ist, oder ob man event. die Preise etwas niedriger stellen kann. In dieses Memorial werden indes nicht allein die zu berechnenden Arbeiten eingetragen, sondern auch alle diejenigen Rechnungen, welche für Lieferungen von Papier, Farbe, Schriften ꝛc. ꝛc. eingehen, jedoch von der Berechnung der Druckarbeiten insofern abweichend, als die Zahlen vor die Spezialrubriken geschrieben werden, wie dies in unserm Schema angegeben ist. Am Schlusse des Monats werden alle Posten auf die betreffenden Konten des Hauptbuches übertragen. Außerdem sind noch alle diejenigen Bücher erforderlich, welche zu einem ordnungsgemäßen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Geschäftsbetriebe gehören. Im Arbeiter-Konto werden die Gehalte, Rechnungen, Guthaben und Vorschüsse sämtlicher im Geschäft angestellter Personen eingetragen. Größere Geschäfte halten, falls der technische Dirigent diese Arbeit nicht zu besorgen vermag, einen Korrespondenten; die Geschäftsbriefe werden in das Kopierbuch übertragen. Zur

Formular I.

Bestell- oder Kommissionsbuch.

Datum	Lauf. Nr.	Name des Bestellers	Wohnort	Gegenstand	Auflage	Schriftgattung	Format	Papier	Satinage	Korrektur	Buchbinder	Stereotypie	Porto	Bemerkungen
1894 Jan. 10.	23	Mehnert & Co.	Halle	Preiskurant	1000	Petit Antiqua	8°	Weiss Post von mir	Nein	I. hier II. Besteller	Heften und beschneiden	—	—	Muss bis 20. Januar abgeliefert werden.
Jan. 12.	24	Kramers Buchhandlung	Soest	Liederbuch	1500 und 20 feine	Borgis Fraktur	8°	Wird v. Besteller geliefert	Ja	I. hier II. Besteller	Heften	Papier-Stereotypie	Besteller	Die feinen Exemplare sind roh abzuliefern.

etc. etc.

Formular II.

Komm. № _____

Besteller: _____

Benennung: _____

Auflage und Format: _____

Schrift: _____

Durchschuss: _____

Papier: _____

Satinage: _____

Korrektur: _____

Buchbinder: _____

Ablieferung bis: _____

Bemerkungen: _____

	Herstellungskosten.		Preis.	
	ℳ	₰	ℳ	₰
Satz: ____ *Stunden* ____				
Druck auf Handpresse: ____ *Stunden*				
Druck auf Schnellpresse: ____ *Stunden*				
Druck auf der Tiegeldruckpresse: ____ *Stunden*				
Korrektur: ____				
Papier: ____ *Bogen*				
Satinage ____				
Buchbinder ____				
Diverse ____				

14*

____ den ____ 189

____

Formular III.

Zugang. Sorte..... № ..... **Abgang.**

Datum	Bogen	Bezogen von	Kostenpreis		Datum	Verwendet zu	Bogen
			ℳ	₰			

steten genauen Übersicht über das vorhandene Material dient das Inventarbuch, in welchem alle Utensilien und Vorräte nach ihrer Vermehrung, Verminderung oder Erneuerung ab- und zugeschrieben werden; hiervon sind die Papiervorräte ausgenommen, für welche ein eigenes Papierbuch gehalten wird (s. Formular III, Seite 212). Die Hausökonomie, als Heizung, Beleuchtung, Reinhaltung u. s. f., hat ihre besondere Berechnung. Für etwaige mit der Druckerei verbundene Nebengeschäfte, als Schrift- und Stereotypengießerei, Buchhandlung, ist eine besondere Geschäfts- und Rechnungsführung nötig. Rechnungen über Arbeiten und Lieferungen für die Druckerei werden vor ihrer Saldierung vom Geschäftsinhaber oder Geschäftsführer geprüft.

Die zweckmäßige Verteilung der Arbeiten, die Bestimmungen darüber, an wen sich der Einzelne in fraglichen Fällen zu halten hat und was seine Aufgabe ist, müssen von der Oberleitung so geordnet sein, daß das Ineinandergreifen der verschiedenen Beschäftigungen von der Abgabe des Manuskripts bis zur Ablieferung des fertigen Werkes durch nichts gestört wird.

XIII. Der Buchdrucker im Verkehr mit dem Druckbesteller.

Der größte und wichtigste Teil der typographischen Arbeiten geht vom Buchhändler aus. Will der Verleger ein Werk in Druck geben, so berücksichtigt er zuvörderst diejenige Druckerei, von welcher er glaubt, daß er seine Bestellung am solidesten und zu den mäßigsten Preisen geliefert bekommt. Bei besonderen Werken, z. B. mathematischen, tabellarischen, musikalischen, fremdsprachlichen, oder bei welchen eine vorzügliche Ausstattung verlangt

wird, wendet er sich an Offizinen, welche auf solche Arbeiten eingerichtet und nicht erst die betreffenden Materialbestellungen zu machen genötigt sind. Zur bessern Beurteilung ihrer Leistungen bezüglich der zum Druck zu verwendenden Schriften schicken die Buchdrucker den Verlegern ihre Schriftproben zu, aus welchen diese die für ihren Zweck passende Schrift wählen.

Der Verleger bestimmt das Format, Schriftgattung, innere Einrichtung und Auflage eines Werkes. Hat er das Manuskript vollständig in Händen, so berechnet er den Umfang und richtet sich bei der Wahl des Formats danach. Indessen unterliegt diese Wahl auch gewissen Bedingungen, und richtet sich nach dem Litteraturzweig, zu welchem das Werk gehört; so wird z. B. belletristischen Werken anderes Format und innere Einrichtung gegeben, als den verschiedenen wissenschaftlichen. Nach getroffener Wahl übergiebt der Buchhändler dem Buchdrucker das Manuskript, läßt sich von ihm den Umfang genauer berechnen und kommt mit ihm über die Druckbedingungen überein.

Die Preisberechnung geschieht seitens des Buchdruckers nach dem Bogen. Gewöhnlich nimmt er den tarifmäßigen Satz- und den entsprechenden Druckpreis als Norm und bringt dafür, wie für die übrige Druckbesorgung bis zur Ablieferung, gewisse Prozente in Anschlag.

Wird das Papier satiniert verlangt, so wird dies besonders berechnet; ebenso das Lesen der Korrekturen, wenn der Buchdrucker damit beauftragt ist. Macht der Verfasser bedeutende Änderungen in den Korrekturen, für welche der Setzer entschädigt werden muß, so wird der Verleger mit dieser Entschädigung und entsprechendem Aufschlag darauf belastet.

Die Höhe der aufzuschlagenden Prozente ist sehr verschieden. Die größere oder geringere Konkurrenz ist hierbei von großem Einfluß. Bei Accidenzien muß man womöglich einen Aufschlag von 100 Prozent machen, indem zu solchen die oft sehr teuren Zierschriften, Vignetten und Linien ver-

wendet werden, während bei glatten Werken kaum mehr als 50 Prozent aufgeschlagen werden kann. Sind zu einem Werke eigentümliche Schriften und Zeichen nötig, welche beim Schriftgießer besonders bestellt werden müssen, ohne daß eine fernere Verwendung voraussichtlich wäre, so wird auch hierauf beim Preismachen Rücksicht genommen.

Der Verleger besorgt das ihm zu seinem Unternehmen passende Papier zumeist selbst. Der Buchdrucker hält nur einen geringen Papiervorrat für Accidenzien, besonders wenn sich am Orte Papierhandlungen befinden. In den Fällen, wo der Buchdrucker das Papier liefert, bringt er es beim Preismachen nur mit einem geringen Aufschlag in Anrechnung, es müßte denn sein, daß er einen ganz besonders billigen Einkauf erzielte und infolgedessen ohne Überteuerung seines Auftraggebers einen höhern Preis berechnen kann. Giebt der Druckbesteller das Papier, so wird dem Buchdrucker ein bestimmter Zuschuß bewilligt, welcher sich gewöhnlich pro 1000 Bogen auf $^1/_2$ bis 1 Buch beläuft. Über die Auflage vorhandene Bogen hat der Buchdrucker abzuliefern und nur die zum Zurichten und den Revisionen nötigen Bogen sind abzurechnen.

XIV. Ankauf bestehender und Einrichtung neuer Buchdruckereien.

Beim Ankauf einer Buchdruckerei kommt der reelle Materialwert meistens weniger in Betracht, als die damit verbundenen bestimmten Arbeiten, z. B. Wochenblätter, Arbeiten für Behörden, Verlag von stets gangbaren Werken, als Schul-, Gesang- und Gebetbüchern, und sonstige Vorteile.

Der Wert der Schrifteneinrichtung einer Druckerei richtet sich nach dem Zustande, in welchem sich dieselbe durchschnittlich

Formular IV.

Datum		Lauf. Nr.	Folio des Konto pro Diverse	Name	Ort	Gegenstand
1894 Jan.	15.	23	76	An Mehnert & Co.	Halle	2 Bog. Preisku 1050 Bogen P Verpackung:
Jan.	17.	—	102	Per Benj. Krebs	Frankfurt	100 Kilo Cor Fraktur à ℳ ℳ 2 Verp. ℳ 2 Ziel 6 Mons per Kasse 2¹/
Jan.	18.	24	36	An S. Schubert	Leipzig	Konzert-programm 52 Bogen Pa à 1000 Bog 20 ℳ

ial.

Satz		Korrektur		Druck		Papier		Satinage		Buchbinder		Stereotypie		Porto		Diverses		Summa	
60	—	3	—	20	—	50	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4	—	143	—
3	—	—	—	4	—	1	04	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	8	34

befindet. Viele, insbesondere ältere Buchdruckereibesitzer pflegen lange vor der nur zu passender Zeit und an einen durchaus sicheren Käufer beabsichtigten Abtretung ihres Geschäfts keine neuen Anschaffungen zu machen, das vorhandene Material wird also bis auf das Äußerste abgenutzt, und kann deshalb auch nur zum Zeugwert von 27—36 ℳ pro 50 kg übernommen werden. Befinden sich die Schriften in besserem Zustande, so wird der doppelte Zeugpreis, mitunter auch noch etwas mehr, als Zeitwert angenommen.

Der Wert der Pressen und Maschinen wird derart bestimmt, daß man für jedes Betriebsjahr von ihrem Anschaffungspreise 5—10 Prozent in Abzug bringt. In Zeitungs- und Werkdruckereien, in denen die Schnellpressen von morgens bis abends, ja oft sogar nachts mit größtmöglicher Schnelligkeit gehen, wird man erklärlicherweise einen höhern Prozentsatz abschreiben müssen, als in solchen Druckereien, wo bessere Arbeiten ein längeres Stehen während der Zurichtung und einen langsamern Gang beim Fortdrucken bedingen. Die Papiervorräte werden nach ihrem Anschaffungspreis berechnet. Bei der Erwerbung bestehender Geschäfte werden öfters Nachanschaffungen und veränderte Einrichtungen nach den Ansichten und Bedürfnissen des neuen Besitzers nötig. Sind feste Arbeiten oder Verlag mit dem Geschäft verbunden, so wird dieser nach seinem durchschnittlichen jährlichen Ertrag als Kapital veranschlagt.

Betreffs der Einrichtung neuer Buchdruckereien ist zu bemerken, daß man sich zunächst darüber schlüssig zu machen hat, mit welchen Arbeiten man sich möglichst beschäftigen will, und daher bei der Schriftbestellung mit möglichster Umsicht verfahren muß; in den Schriften steckt der größte Teil des Anlagekapitals, und durch zweckmäßige Einteilung dieses Materials, um nicht von den am meisten gebrauchten Gattungen zu wenig, von anderen dagegen zu viel zu haben, kann viel erspart werden. Man braucht z. B. von den weniger wichtigen Schriften nicht unbedingt sämtliche größere Grade zu bestellen, sondern nimmt z. B. von Gotisch und

Kanzlei abwechselnd, also Cicero Gotisch, Mittel Kanzlei, Tertia Gotisch, Doppelmittel Kanzlei, kleine Kanon Gotisch, grobe Kanon Kanzlei. Durch eine solche, insbesondere für kleinere Druckereien empfehlenswerte Wahl der Schriftgrade läßt sich eine ziemlich bedeutende Ersparnis erzielen und zwar ohne daß die Reichhaltigkeit des Materials wesentlich geschmälert wird.

Die Schriftproben und Preiskurante der Schriftgießer dienen bei Anschaffung der Schriften zum Anhalt. In ersteren sind von den Werk- oder Brotschriften von jeder Gattung einige Zeilen, von den Zier-, Titel- und Plakatschriften etwa eine abgedruckt; ebenso findet man Abdrücke der verschiedenen Zeichen, Vignetten, Verzierungen und Linien darin. Der Preiskurant giebt die Preise und Zahlungsbedingungen an. Am rätlichsten ist es, den ganzen Bedarf nur bei Einem Schriftgießer zu entnehmen, indem die Systeme und Schrifthöhen der verschiedenen Gießereien nicht immer ganz genau übereinstimmen.

Bezüglich der Pressen, Maschinen und sonstigen Buchdruckerei-Utensilien ist folgendes zu bemerken: In den meisten großen Druckstädten giebt es Mechaniker, welche sich mit dem Bau von Pressen und Anfertigung von Buchdruckerei-Utensilien befassen, doch dürfte es geratener sein, sich an eine der jetzt bestehenden renommierten Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlungen zu wenden und von ihnen das Erforderliche zu beziehen. Man hat in diesem Fall nur mit einem Lieferanten zu thun, die Sendungen können vorteilhafter expediert und die Abrechnung einfacher geregelt werden. Da jede derartige Handlung selbst für Schriften, Maschinen und Utensilien im eigenen Interesse keine höheren Preise verlangen kann, als die Fabriken selbst, so wird die aus solcher Hand bezogene Einrichtung nicht höher zu stehen kommen, dagegen wird sie stets einheitlicher sein, als wenn man von 5—8 verschiedenen Lieferanten bezog. Bezüglich der Fabriken, welche Schnellpressen bauen und von welchen man solche demnach direkt beziehen kann, verweisen wir auf

Seite 130. Auch viele der Schriftgießereien liefern jetzt komplette Druckereieinrichtungen, so daß die damit verknüpften umständlichen Arbeiten wesentlich erleichtert worden sind. Im Interesse der Bestellenden müssen wir raten, von Allem nur das Beste zu nehmen. Wer z. B. einen Setzkasten von weichem Holz kauft, weil er 50—60 ₰ billiger ist, als ein solcher von hartem Holz, dürfte nicht zu seinem Vorteil gehandelt haben, denn der letztere hat unzweifelhaft eine weit längere Dauer, als der erstere. Insbesondere die wirklich praktische und exakte Ausführung der Holzutensilien bedingt, daß man sich nicht an den ersten besten, damit nicht vertrauten Tischler wendet, sondern sie nur aus einer Quelle bezieht, die eine Garantie dafür bietet, daß diese Utensilien fachgemäß und zweckentsprechend hergestellt werden. Man spart sich auf diese Weise viele Kosten und vielen Verdruß.

Wir wollen versuchen, nachstehend zwei Aufstellungen von Druckereieinrichtungen zu geben; die eine ist für eine Provinzialdruckerei berechnet, welche bestimmt ist, ein zwei- bis dreimal die Woche erscheinendes Wochenblatt, sodann aber auch alle vorkommenden Accidenzarbeiten, Broschüren ꝛc. ꝛc. zu drucken. Die zweite ist für eine Werk- und Accidenzdruckerei mittlern Umfangs berechnet. Daß diese Aufstellungen nicht für alle Fälle maßgebend sein können, ist wohl selbstverständlich, ebenso, daß manche der aufgeführten Schriften, insbesondere mancher einzelne Grad, entbehrt werden kann, während wiederum andere stärker genommen werden müssen, wenn man diese oder jene besondere Arbeit fest in Aussicht hat.

Kostenanschlag

für eine Buchdruckerei, welche ein zwei- bis dreimal in der Woche erscheinendes Wochenblatt herausgiebt und sich im übrigen mit dem Druck von Accidenzien, Broschüren ꝛc. ꝛc. beschäftigt.

kg	gr	Gegenstand	à kg		Preis	
			ℳ	₰	ℳ	₰
		a. Schriften.				
4	800	Nonp. Fraktur	6	50	31	20
50	—	Petit „	2	70	135	—
100	—	Corpus „	2	20	220	—
25	—	Cicero „	3	—	75	—
7	500	Mittel „	6	—	37	50
2	500	Nonp. schmale halbf. Fraktur . .	8	—	20	—
4	500	Petit „ „ „ . .	6	10	27	45
5	200	Corpus „ „ „ . .	5	70	29	64
4	—	Cicero „ „ „ . .	5	70	22	80
4	500	Mittel „ „ „ . .	5	40	24	30
7	500	Tertia „ „ „ . .	5	10	38	25
6	—	Text „ „ „ . .	4	60	27	60
4	500	kl. Canon „ „ „ . .	4	40	19	80
5	—	Missal „ „ „ . .	4	30	21	50
1	500	Nonp. mod. fette Fraktur . . .	7	60	11	40
7	600	Petit „ „ „ . . .	5	70	43	32
8	800	Corpus „ „ „ . . .	5	30	46	64
6	800	Cicero „ „ „ . . .	5	10	34	68
6	—	Text „ „ „ . . .	4	60	27	60
4	—	Doppelm. „ „ „ . . .	4	40	17	60
5	200	gr. Can. „ „ „ . . .	4	20	21	84
12	—	Sabon „ „ „ . . .	4	20	50	40
2	500	Nonp. mod. Gotisch	8	—	20	—
3	—	Petit „ „	6	10	18	30
3	500	Corpus „ „	5	70	19	95
4	—	Cicero „ „	5	70	22	80
5	—	Tertia „ „	5	10	25	50
5	—	Text „ „	4	60	23	—
		Latus			1113	07

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			1113	07
6	300	Doppelmittel mod. Gotisch. . .	4	40	27	72
5	700	gr. Canon „ „ . . .	4	30	24	51
2	800	Nonp. halbf. Kanzlei	8	—	22	40
3	800	Petit „ „	6	10	23	18
3	700	Corpus „ „	5	70	21	09
5	—	Mittel „ „	5	40	27	—
5	500	Tertia „ „	5	10	28	05
8	500	Canon „ „	4	40	37	40
5	—	Nonp. Antiqua	8	50	42	50
50	—	Petit „	2	90	145	—
50	—	Corpus „	2	50	125	—
11	—	Cicero „	4	70	51	70
4	500	Mittel schm. engl. Antiqua Aldine	5	50	24	75
6	400	Text „ „ „ „	5	40	34	56
7	500	Doppelcic. „ „ „ „	5	20	39	—
8	500	kl. Canon „ „ „ „	5	—	42	50
12	—	Missal „ „ „ „	5	—	60	—
2	500	Nonp. halbf. Aldine	7	80	19	50
9	900	Petit „ „	6	10	60	39
8	—	Corpus „ „	5	70	45	60
5	—	Mittel „ „	5	50	27	50
6	—	Text „ „	5	40	32	40
5	200	Cicero mod. fette Antiqua . .	5	50	28	60
6	—	Tertia „ „ „ . .	5	40	32	40
5	400	Doppelm. „ „ „ . .	5	—	27	—
12	—	kl. Canon „ „ „ . .	5	—	60	—
1	900	Petit mag. Egyptienne . . .	6	10	11	59
4	400	Corpus „ „ . . .	5	50	24	20
4	700	Cicero „ „ . . .	5	50	25	85
6	200	Tertia „ „ . . .	5	40	33	48
5	—	Doppelm. „ „ . . .	5	—	25	—
9	200	gr. Canon „ „ . . .	4	80	44	16
9	300	gr. Missal „ „ . . .	4	80	44	64
3	300	Text schm. mag. Egyptienne .	5	40	17	82
7	200	gr. Canon „ „ „ .	5	—	36	—
8	500	Sabon schm. Egyptienne . . .	4	60	39	10
1	—	Perl halbf. Clarendon	13	—	13	—
1	700	Petit „ „	6	10	10	37
4	—	Corpus „ „	5	70	22	80
		Latus			2570	83

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			2570	83
4	400	Cicero halbf. Clarendon . . .	5	60	24	64
6		Text „ „ . . .	5	40	32	40
4	900	Canon „ „ . . .	5	—	24	50
		Div. Zierschriften in 1/2 Sätzen ca.			375	—
2	800	Tertia gr. lat. Schreibschrift . .	11	50	32	20
3	400	Text „ „ „ . .	10	50	35	70
3	—	Text halbf. „ „ . .	10	50	31	50
		Div. Einfassungen in 1/2 Sätzen ca.			240	—
		„ Sort. Messiglinien nach Wahl „			200	—
		3 Sort. Zier- u. Schlußlinien „			27	—
		1 Sort. Messingkreise ca. . . .			15	—
		1 Satz Messigklammern mit Verlängerungslinien ca.			13	90
		1 Sort. Messingecken ca. . . .			45	—
1	500	Petit Bruchziffern	7	—	10	50
2	—	Corpus „	6	—	12	—
		1 Sort. div. ℳ.-Zeichen . .			7	—
		1 „ ℳ u. ₰.- „ . . .			7	—
		1 „ Hände			7	—
		1 „ Polytypen und Vignetten			50	—
7	500	Nonp. Quadraten	1	90	14	25
40		Petit „	1	50	60	—
60		Corpus „	1	35	81	—
25		Cicero „	1	35	33	75
5		Mittel „	1	70	8	50
5		Tertia „	1	70	8	50
5		Text „	1	70	8	50
5		Doppelm. „	1	70	8	50
1		1/8 Petit Durchschuß	7	50	7	50
25		1/4 „ „	2	50	62	50
12,5		1/4 Cicero „	2	70	33	75
12,5		1/2 Petit „	2	50	31	25
100		Hohlstege, systemat.	1	40	140	—
5		Nonp. Ausschluß	3	60	18	—
25		Petit „	2	—	50	—
40		Corpus „	1	70	68	—
12,5		Cicero „	1	70	21	25
2		Mittel „	3	—	6	—
3		Tertia „	3	—	9	—
		Latus			4431	42

kg	gr	Gegenstand	à kg M.	à kg ₰	Preis M.	Preis ₰
		Transport			4431	42
3	—	Text Ausschluß	3	—	9	—
3	—	Doppelm. „	3	—	9	—
		Plakatschriften nach Wahl ca. .			200	—
		Plakateinfassung „ „ „ .			70	—
		Plakathände und Linien „ .			30	—
		b. Utensilien für den Satz.	à Stück			
6		Winkelhaken, 20 cm lang	6	—	36	—
2		„ 25 „ „	7	—	14	—
1		„ 30 „ „	8	—	8	—
1		„ 40 „ „	10	—	10	—
1		Tabellenwinkelhaken, verstellbar	15	—	15	—
1		Korrigierwinkelhaken	3	—	3	—
4		Schiffe mit schmiedeeisernen Randleisten 15 × 25 cm	4	50	18	—
2		Schiffe mit schmiedeeisernen Randleisten 20 × 30 cm	5	75	11	50
2		Schiffe mit schmiedeeisernen Randleisten 30 × 45 cm	9	75	19	50
1		großes Leistenbrett	7	50	7	50
6		Manuskripthalter mit Spitze	1	25	7	50
6		Ahlhefte und 1 Dtzd. Spitzen			1	70
2		Pincetten Nr. 1	1	75	3	50
1		Schnitzer			1	60
2		Schwämme	1	50	3	—
1		Regal mit Setzpult für 6 große Kästen .			27	—
3		Geippregale für 3 große Kästen u. Schublade	21	—	63	—
1		Regal für 12 kleine und 12 Einstellkästen			30	—
1		„ mit Setzpult für 12 kleine Kästen			24	—
1		„ für 10 Quadr.- u. Durchschußkästen			12	—
10		Quadratenkästen	3	50	35	—
1		Stegeregal für Hohlstege			18	—
6		große Frakturkästen, gefüttert	9	—	54	—
4		„ Antiquakästen, „	9	—	36	—
10		kleine „ „	6	25	62	50
10		„ Frakturkästen „	6	25	62	50
12		Einstellkästen	2	75	33	—
500		Leisten	2	25	11	25
		Latus			5377	47

	Gegenstand	à Stück M.	à Stück ₰	Preis M.	Preis ₰
	Transport			5377	47
1	großer Linienkasten, gefüttert	10	—	10	—
1	Sortimentskasten für Ausschluß, gefüttert	9	—	9	—
2	Kästen für Einfassungen, gefüttert . .	6	25	12	50
1	Bruchzifferkasten für zwei Sorten, gefüttert	5	50	5	50
4	große Plakatschriftkasten, gefüttert . .	7	50	30	—
2	„ Formenregale	20	—	40	—
12	„ Setzbretter	4	25	53	—
1	kleines Formenregal	17	—	17	—
6	kleine Setzbretter	3	25	19	50
1	Korrigierstuhl	6	25	6	25
1	Glättpresse			780	—
	Preßbretter hierzu			25	—
200	Preßspäne			120	—
1	Beschneidebrett			22	50
1	eisernes Lineal			1	50
	c. Maschine und Utensilien für den Druck.				
1	Schnellpresse, Größe des Schriftsatzes $49\frac{5}{5} : 73\frac{5}{5}$ cm, mit übersetztem Farbewerk, Eisenbahnbewegung, Bogenschneider und Selbstausleger, sowie zwei großen und zwei kleinen Rahmen und Schließplatte			4000	—
1	Schließtisch mit Doppelthür und Kasten			30	—
1	Waschtisch mit Zinkeinlage und Formenbrett			40	—
50	Patentschließkeile nebst zwei Schlüsseln .			27	50
1	Walzenkochapparat			31	50
1	Hammer			1	25
1	Walzenständer			10	—
4	Feuchtbretter	4	—	16	—
3	Waschbürsten	2	50	7	50
2	Farbemesser	2	50	5	—
1	Farbestein			9	—
1	Farbereiber			3	50
1	Abklopfbürste			3	—
1	Korrekturabziehapparat			135	—
1	Tisch dazu			15	—
	Latus			10863	47

Gegenstand	à Stück ℳ	à Stück ₰	Preis ℳ	Preis ₰
Transport			10863	47
1 Walzengestell mit zwei Hölzern . . .			8	50
1 Zirkel			1	50
1 Zurichtmesser			1	30
1 Zurichtschere			1	50
20 Dosen Seifenlauge			12	—
30 kg engl. Walzenmasse			72	—
50 „ Zeitungsfarbe			72	—
25 „ Accidenzfarbe			75	—
1 „ Glacépapierfarbe			6	—
1 Kasten mit trockenen bunten Farben und zwei Sorten Firnis			40	—
2 Klopfhölzer			1	20
Summa			11154	47

Kostenanschlag

für eine Buchdruckerei mittlern Umfangs, welche zur Lieferung von Werk- und Accidenzdruck eingerichtet ist.

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		a. Schriften.				
1	500	Perl Fraktur	13	—	19	50
75	—	Nonp. „	4	10	307	50
150	—	Petit „	2	50	375	—
150	—	Borgis auf Corpus Fraktur . .	2	20	330	—
250	—	Corpus Fraktur	2	—	500	—
75	—	Cicero „	2	40	180	—
10	—	Mittel „	5	—	50	—
10	—	Tertia „	4	65	46	50
10	—	Text „	4	65	46	50
5	—	Nonp. schm. halbf. Fraktur . .	8	—	40	—
		Latus			1895	—

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			1895	—
25	—	Petit schm. halbf. Fraktur . .	6	10	152	50
25	—	Corpus „ „ „ . .	5	70	142	50
12	500	Cicero „ „ „ . .	5	70	121	25
6	800	Mittel „ „ „ . .	5	40	36	72
5	—	Tertia „ „ „ . .	5	10	25	50
6	—	Text „ „ „ . .	4	60	27	60
7	—	Doppelm. „ „ „ . .	4	40	30	80
9	—	kl. Canon „ „ „ . .	4	40	39	60
10	—	gr. „ „ „ „ . .	4	30	43	—
7	500	kl. Missal „ „ „ . .	4	30	32	25
10	—	„ Sabon „ „ „ . .	4	30	43	—
4	500	Nonp. mod. fette Fraktur . .	7	60	34	20
12	500	Petit „ „ „ . .	5	70	71	25
12	500	Corpus „ „ „ . .	5	30	66	25
6	700	Cicero „ „ „ . .	5	10	34	17
4	800	Mittel „ „ „ . .	5	—	24	—
5	500	Tertia „ „ „ . .	4	60	25	30
6	—	Text „ „ „ . .	4	60	27	60
8	—	Doppelm. „ „ „ . .	4	40	35	20
10	—	kl. Canon „ „ „ . .	4	30	43	—
12	—	gr. „ „ „ „ . .	4	20	50	40
10	500	kl. Missal „ „ „ . .	4	20	44	10
9	—	gr. „ „ „ „ . .	4	20	37	80
12	—	Sabon „ „ „ . .	4	20	50	40
3	700	Nonp. mod. Gotisch	8	—	29	60
6	—	Petit „ „	6	10	36	60
7	—	Corpus „ „	5	70	39	90
6	—	Cicero „ „	5	70	34	20
7	—	Mittel „ „	5	40	37	80
5	—	Tertia „ „	5	10	25	50
7	500	Text „ „	4	60	34	50
6	300	Doppelm. „ „	4	40	27	72
11	300	gr. Canon „ „	4	30	48	59
9	—	„ Missal „ „	4	30	38	70
4	200	Nonp. halbf. Kanzlei . . .	8	—	33	60
5	800	Petit „ „ . . .	6	10	35	38
5	700	Corpus „ „ . . .	5	70	32	49
6	—	Cicero „ „ . . .	5	70	34	20
5	—	Mittel „ „ . . .	5	40	27	—
		Latus			3649	17

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			3649	17
5	500	Tertia halbf. Kanzlei . . .	5	10	28	05
5	300	Text „ „ . . .	4	60	24	38
7	400	Doppelm. „ „ . . .	4	40	32	56
8	500	Canon „ „ . . .	4	40	37	40
6	—	Borgis auf Corpus fette Fraktur	5	40	32	40
3	600	Petit mag. Gutenberg Gotisch .	7	20	25	92
4	500	Corpus „ „ „ .	6	70	30	15
4	500	Tertia mod. Kirchengotisch . .	6	80	30	60
6	—	Doppelm. „ „ . .	6	30	37	80
3	400	gr. Canon „ „ . .	6	10	20	74
1	500	Perl Antiqua	14	—	21	—
50	—	Nonp. „	4	20	210	—
100	—	Petit „	2	80	280	—
100	—	Borgis „ auf Corpus . . .	2	50	250	—
150	—	Corpus „	2	40	360	—
50	—	Cicero „	2	50	125	—
6	800	Nonp. Kursiv	9	50	64	60
13	—	Petit „	5	80	75	40
25	—	Corpus „	3	80	95	—
13	—	Cicero „	4	80	62	40
9	—	Mittel schm. engl. Albine . .	5	50	49	50
9	400	Tertia „ „ „ . .	5	50	51	70
6	400	Text „ „ „ . .	5	40	34	56
8	500	kl. Canon „ „ „ . .	5	—	42	50
12	—	Missal „ „ „ . .	5	—	60	—
12	600	Sabon „ „ „ . .	5	20	65	52
5	—	Nonp. halbfette Albine . . .	7	80	39	—
25	—	Petit „ „ . . .	6	10	152	50
25	—	Corpus „ „ . . .	5	70	142	50
9	600	Cicero „ „ . . .	5	60	53	76
5	—	Mittel „ „ . . .	5	50	27	50
7	800	Tertia „ „ . . .	5	50	42	90
9	—	Text „ „ . . .	5	40	48	60
8	500	Doppelm. „ „ . . .	5	—	42	50
3	—	Nonp. mod. fette Antiqua . .	7	60	22	80
4	800	Petit „ „ „ . .	6	10	29	28
4	500	Corpus „ „ „ . .	5	50	24	75
5	200	Cicero „ „ „ . .	5	50	28	60
5	—	Mittel „ „ „ . .	5	40	27	—
		Latus			6478	04

kg	gr	Gegenstand	à kg M	à kg ₰	Preis M	Preis ₰
		Transport			6478	04
9	—	Tertia mod. fette Antiqua . .	5	40	48	60
6	800	Text „ „ „ . .	5	30	36	04
10	700	Doppelm. „ „ „ . .	5	—	53	50
7	500	3 Cicero „ „ „ . .	5	—	37	50
10	—	4 Cicero „ „ „ . .	4	80	48	—
11	—	5 Cicero „ „ „ . .	4	60	50	60
3	700	Nonp. Steinschrift	7	80	28	86
4	500	Petit „	6	10	27	45
5	200	Corpus „	5	70	29	64
6	—	Cicero „	5	60	33	60
6	700	Mittel „	5	50	36	85
7	500	Tertia „	5	50	41	25
8	100	Text „	5	40	43	74
6	400	Doppelm. „	5	—	32	—
10	—	Canon „	5	—	50	—
9	500	gr. Missal „	4	60	43	70
11	500	Sabon „	4	60	52	90
2	400	Petit enge Egyptienne	6	80	16	32
3	200	Corpus „ „	6	50	20	80
5	300	Cicero „ „	6	30	33	39
4	700	Tertia „ „	6	—	28	20
5	300	Text „ „	5	80	30	74
5	500	2 Cicero „ „	5	70	31	35
7	—	3 „ „ „	5	60	39	20
10	—	$4^1/_2$ „ „ „	5	50	55	—
13	200	$5^1/_2$ „ „ „	5	20	68	64
2	900	Nonp. schm. mag. Egyptienne .	7	80	22	62
3	400	Petit „ „ „ .	6	10	20	74
4	—	Corpus „ „ „ .	5	70	22	80
4	500	Cicero „ „ „ .	5	60	25	20
5	—	Mittel „ „ „ .	5	50	27	50
5	600	Tertia „ „ „ .	5	50	30	80
6	700	Text „ „ „ .	5	40	36	18
5	700	Doppelm. breite Italienne . . .	5	—	28	50
6	500	Canon „ „ . . .	5	—	32	50
9	700	Missal „ „ . . .	4	80	46	56
3	800	Petit mag. Egyptienne . . .	6	10	23	18
4	400	Corpus „ „ . . .	5	50	24	20
4	700	Cicero „ „ . . .	5	50	25	85
		Latus			7862	54

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			7862	54
6	200	Tertia mag. Egyptienne. . .	5	40	33	48
7	—	Text „ „ . . .	5	30	37	10
9	600	Doppelm. „ „ . . .	5	—	48	—
10	500	Canon „ „ . . .	5	—	52	50
9	200	4 Cicero „ „ . . .	4	80	44	16
2	500	Nonp. halbf. Kursiv Aldine . .	8	50	21	25
3	300	Petit „ „ „ . .	7	—	23	10
3	800	Corpus „ „ „ . .	6	60	25	08
4	200	Cicero „ „ „ . .	6	60	27	72
—	57	Div. Zierschriften in 1/2 Sätzen ca.			1300	—
		„ Einfassungen u. Ornamente „			600	—
6	800	Text gr. latein. Schreibschrift	10	50	71	40
5	—	Doppelm. „ „ „	8	80	44	—
3	—	Text halbf. „ „	10	50	31	50
4	400	Doppelm. „ „ „	8	80	38	72
2	100	Cicero „ „ „	13	50	28	35
50	—	Messinglinien nach Wahl inkl. Schnitte ca.			500	—
		1 Sort. Messingecken ca. . . .			100	—
		1 „ Bogen „ . . .			20	—
		1 „ Klammern „ . . .			30	—
		Diverse Assuréslinien nach Wahl ca.			30	—
		1 Sort. Messing-Zierlin. n. W. „			25	—
		1 „ Rechnungszeichen „ „ „			15	—
1	—	Nonp. Bruchziffern	9	—	9	—
5	—	Petit „	6	70	33	50
5	—	Corpus „	6	—	30	—
		Div. Nummerzeichen nach Wahl ca.			20	—
		„ Hände „ „ „			20	—
		Polytypen u. Vignetten n. W. „			100	—
—	500	Perl Ausschluß	12	—	6	—
30	—	Nonp. „	3	10	93	—
50	—	Petit „	2	—	100	—
100	—	Corpus „	1	70	170	—
25	—	Cicero „	1	60	40	—
15	—	Mittel „	2	70	40	50
15	—	Tertia „	2	70	40	50
15	—	Text „	2	70	40	50
15	—	Doppelm. „	2	70	40	50
		Latus			11792	40

kg	gr	Gegenstand	à kg ℳ	à kg ₰	Preis ℳ	Preis ₰
		Transport			11 792	40
250	—	systematische Hohlstege	1	40	350	—
100	—	Formatstege	1	60	160	—
3	—	1/8 Petit Durchschuß	7	50	22	50
2	—	1/8 „ Regletten	6	20	12	40
50	—	1/4 „ Durchschuß	2	20	110	—
50	—	1/4 „ Regletten	1	70	85	—
75	—	1/4 Cicero Durchschuß	2	—	150	—
25	—	1/2 Petit „	2	30	57	50
50	—	Nonp. Quadraten	1	70	85	—
150	—	Petit „	1	50	225	—
175	—	Corpus „	1	35	236	25
100	—	Cicero „	1	35	135	—
25	—	Mittel „	1	70	42	50
30	—	Tertia „	1	70	51	—
40	—	Text „	1	70	68	—
25	—	Doppelm. „	1	70	42	50
		Div. Holzschriften nach Wahl ca.			500	—
		b. Utensilien für den Satz.	à Stück			
24		große Frakturkästen, gefüttert . . .	9	—	216	—
31		kleine „ „ . . .	6	25	193	75
15		große Antiquakästen, „ . . .	9	—	135	—
46		kleine „ „ . . .	6	25	287	50
40		Einstellkästen	2	75	110	—
1000		Leisten hierzu . . . . . %	2	25	22	50
6		Plakatschriftkästen, gefüttert . . .	7	50	45	—
6		Kästen für Holzschriften	3	—	18	—
2		große Linienkästen, gefüttert . . .	10	—	20	—
1		Bruchzifferkasten für drei Sorten . .	8	—	8	—
4		Regale zu je 6 großen Kästen . . .	27	—	108	—
6		Geripperegale für 3 große „ . . .	21	—	126	—
4		Regale zu 12 kleinen und 12 Einstellkästen	30	—	120	—
3		Regale zu 12 kleinen, 6 Quadraten-, Durchschuß- u. s. w. Kästen . . .	30	—	90	—
18		Quadraten-, Durchschuß- u. s. w. Kästen	3	50	63	—
3		große Formenregale	20	—	60	—
18		„ „ bretter	4	25	76	50
		Latus			15 824	30

	Gegenstand	à Stück M.	à Stück ₰.	Preis M.	Preis ₰.
	Transport			15824	30
4	kleine Formenregale	17	—	68	—
24	„ „ bretter	3	25	78	—
2	Korrigierstühle	6	25	12	50
1	Regal für Hohlstege	18	—	18	—
12	Winkelhaken, 20 cm lang	6	—	72	—
6	„ 25 „ „	7	—	42	—
2	„ 30 „ „	8	—	16	—
2	„ 35 „ „	9	—	18	—
1	Schiffregal			15	—
1	Blasebalg			3	—
12	Schiffe m. schmiedeeis. Randleisten 15/25 cm	4	50	54	—
6	„ „ „ „ 20/30 „	5	75	34	50
3	„ „ „ „ 25/35 „	7	—	21	—
3	„ „ „ „ 30/40 „	8	50	25	50
2	„ „ „ „ 30/45 „	9	75	19	50
2	„ „ „ „ 35/45 „	5	50	33	—
6	Spaltenschiffe 10/40 cm	11	—	22	—
1	Leistenbrett für Tabellensatz			6	—
12	Manuskripthalter mit Spitze	1	25	15	—
1	Linienbiegapparat			30	—
5	kg Kolumnenschnur à kg	4	60	23	—
1	Abklopfbürste			7	—
	c. Utensilien für Druck.				
2	Maschinenschließtische	30	—	60	—
1	Waschtisch mit Zinkeinlage			40	—
2	Walzenständer	9	—	18	—
1	Rahmenregal			15	—
1	Auslegetisch mit Papierkasten			24	—
1	Farbetisch mit Kasten in Schrankform			24	—
1	Farbestein			6	—
3	Farbemesser	2	50	7	50
2	Pressenwalzen-Gestelle	15	—	30	—
2	Schmierkännchen	1	—	2	—
2	harte Waschbürsten	2	50	5	—
2	weiche „	2	50	5	—
1	Zirkel			3	—
1	eisernes Lineal			7	50
	Latus			16704	30

Gegenstand	à Stück M.	à Stück ₰	Preis M.	Preis ₰
Transport			16704	30
60 Patentschließkeile inkl. 3 Schlüssel . .			24	—
2 Schwämme	2	—	4	—
6 Feuchtbretter	4	—	24	—
1 Walzenkochapparat			31	50
60 kg englische Walzenmasse . . . à kg	2	40	144	—
20 Dosen Hagemannsche Lauge			12	—
3 kg Terpentinöl . . . . . à kg	—	60	1	80
1 Terpentinbürste			—	50
50 kg gewöhnliche Werkfarbe . pr. 100 kg	120	—	60	—
50 „ bessere „ . „ 100 „	216	—	108	—
25 „ Illustrationsfarbe . . „ 1 „	5	—	125	—
1 Sort. bunte Farben			50	—
10 kg schwachen Firnis	1	60	16	—
5 „ starken „	2	—	10	—
1 Dtzd. Stahlfröschchen			3	—
1 Farbemühle für bunte Farben . . .			40	—
4 Klopfhölzer	—	60	2	40
4 Hämmer	1	50	6	—
d. Maschinen, Pressen ꝛc.				
1 Schnellpresse Nr. 4, Druckfläche 59:89 cm mit übersetztem Farbewerk			4900	—
1 Schnellpresse Nr. 2, Druckfläche 49,5 : 73,5 cm mit übersetztem Farbewerk .			4000	—
1 Tiegeldruckmaschine Nr. 2a, Druckfläche 21:30 cm			1000	—
1 Handpresse, Tiegelgröße 56:73 cm . .			850	—
1 Glätt- und Packpresse, Tiegelgröße 68:93 cm mit Schneckenbewegung und ganz von Eisen			900	—
400 Glanzpappen	75	—	300	—
10 Preßbretter	5	—	50	—
1 Satiniermaschine, 71 cm Walzenlänge			690	—
1 Satz Zinktafeln			100	—
Summa			30156	50

Da man neuerdings auch bei uns in Deutschland angefangen hat, den Druckereien eine bestimmte Richtung zu geben (sich einer Spezialität zu widmen) und da insbesondere der Accidenzdruck ein immer noch leidlich dankbares Geschäft ist, besonders wenn es von einem geschickten, Geschmack besitzenden Manne betrieben wird, so werden auch in dieser Hinsicht vorstehende Aufstellungen wesentliche Reduktionen möglich machen, wenn man sich diesem Felde typographischer Thätigkeit widmen will. Die Brotschriften z. B. sind zwar nicht ganz zu entbehren, können aber in weit geringeren Quantitäten genommen werden. Ferner kann man von vielen, weniger häufig zur Anwendung kommenden, doch aber zu gefälliger Ausstattung und häufigerer Abwechslung unentbehrlichen modernen Zierschriften kleinere Quantitäten kaufen, die hinreichen, um einzelne Zeilen daraus zu setzen. Wir können die Bereitwilligkeit einiger unserer Gießereien, $^1/_2$ und $^1/_3$ Minimas abzugeben, nur anerkennen, denn es wird dem Buchdrucker einzig dadurch möglich gemacht, sich mit verhältnismäßig wenig Kosten mitunter auch einige moderne Schriften anschaffen zu können.

Druck von J. J. Weber in Leipzig.

Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

Illustrierte Katechismen.

Belehrungen aus dem Gebiete der Wissenschaften, Künste und Gewerbe ꝛc.

In Original-Leinenbänden.

Ackerbau, praktischer. Von Wilhelm Hamm. Dritte Auflage, gänzlich umgearbeitet von A. G. Schmitter. Mit 138 Abbildungen. 1890. 3 Mark.

Agrikulturchemie. Von Dr. E. Wildt. Sechste Auflage. Mit 41 Abbildungen. 1884. 3 Mark.

Algebra, oder die Grundlehren der allgemeinen Arithmetik. Vierte Auflage, vollständig neu bearbeitet von Richard Schurig. 1895. 3 Mark.

Anstandslehre. — Katechismus des guten Tons und der feinen Sitte von Eufemia von Adlersfeld geb. Gräfin Ballestrem. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1895. 2 Mark.

Appretur s. Spinnerei.

Archäologie. Übersicht über die Entwickelung der Kunst bei den Völkern des Altertums von Dr. Ernst Kroker. Mit 3 Tafeln und 127 Abbildungen. 1888. 3 Mark.

Archivkunde s. Registratur.

Arithmetik. Kurzgefaßtes Lehrbuch der Rechenkunst für Lehrende und Lernende von E. Schick. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Max Meyer. 1889. 3 Mark.

Ästhetik. Belehrungen über die Wissenschaft vom Schönen und der Kunst von Robert Prölß. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1889. 3 Mark.

Astronomie. Belehrungen über den gestirnten Himmel, die Erde und den Kalender von Dr. Hermann J. Klein. Achte, vielfach verbesserte Auflage. Mit einer Sternkarte und 163 Abbildungen. 1893. 3 Mark.

Aufsatz, schriftlicher, s. Stilistik.

Auswanderung. Kompaß für Auswanderer von Eduard Pelz. Sechste Auflage. Mit 4 Karten und einer Abbildung. 1881. 1 Mark 50 Pf.

Bankwesen. Von Dr. E. Gleisberg. Mit 4 Check-Formularen und einer Übersicht über die deutschen Notenbanken. 1890. 2 Mark.

Baukonstruktionslehre. Mit besonderer Berücksichtigung von Reparaturen und Umbauten. Von W. Lange. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 343 und 1 Tafel Abbildungen. 1895. 3 Mark 50 Pf.

Baustile, oder Lehre der architektonischen Stilarten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart von Dr. Ed. Freiherrn von Sacken. Elfte Auflage. Mit 103 Abbildungen. 1894. 2 Mark.

Beleuchtung s. Heizung.

Bergbaukunde. Von G. Köhler. Mit 217 Abbildungen. 1891. 4 Mark.

Bergsteigen. — Katechismus für Bergsteiger, Gebirgstouristen und Alpenreisende von Julius Meurer. Mit 22 Abbildungen. 1892. 3 Mark.

Bewegungsspiele für die deutsche Jugend. Von J. C. Lion und J. H. Wortmann. Mit 29 Abbildungen. 1891. 2 Mark.

Bibliothekslehre mit bibliographischen und erläuternden Anmerkungen. Neubearbeitung von Dr. Julius Petzholdts Katechismus der Bibliothekenlehre von Dr. Arnim Gräfel. Mit 33 Abbildungen und 11 Schrifttafeln. 1890. 4 Mark 50 Pf.

Bienenkunde und Bienenzucht. Von G. Kirsten. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, herausgegeben von J. Kirsten. Mit 51 Abbildungen. 1887. 2 Mark.

Bildhauerei für den kunstliebenden Laien. Von Rudolf Maison. Mit 63 Abbildungen. 1894. 3 Mark.

Bleicherei s. Wäscherei 2c.

Blumenzucht s. Ziergärtnerei.

Botanik, allgemeine. Von Prof. Dr. Ernst Hallier. Mit 95 Abbildungen. 1879. 2 Mark 50 Pf.

Botanik, landwirtschaftliche. Von Karl Müller. Zweite Auflage, vollständig umgearbeitet von R. Herrmann. Mit 4 Tafeln und 48 Abbildungen. 1876. 2 Mark.

Briefmarkenkunde und Briefmarkensammelwesen. Von V. Suppantschitsch. Mit 1 Porträt und 7 Textabbildungen. 1895. 3 Mark.

Buchdruckerkunst. Von A. Waldow. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 43 Abbildungen und Tafeln. 1894. 2 Mark 50 Pf.

Buchführung, kaufmännische. Von Oskar Klemich. Fünfte, durchgesehene Auflage. Mit 7 Abbildungen und 3 Wechselformularen. 1895. 2 Mark 50 Pf.

Buchführung, landwirtschaftliche. Von Prof. Dr. K. Birnbaum. 1879. 2 Mark.

Chemie. Von Prof. Dr. H. Hirzel. Siebente, vermehrte Auflage. Mit 35 Abbildungen. 1894. 4 Mark.

Chemikalienkunde. Eine kurze Beschreibung der wichtigsten Chemikalien des Handels. Von Dr. G. Heppe. 1880. 2 Mark.

Chronologie. Mit Beschreibung von 33 Kalendern verschiedener Völker und Zeiten von Dr. Adolf Drechsler. Dritte, verbesserte und sehr vermehrte Auflage. 1881. 1 Mark 50 Pf.

Correspondance commerciale par J. Forest. D'après l'ouvrage de même nom en langue allemande par C. F. Findeisen. 1895. 3 Mark 50 Pf.

Dampfkessel, Dampfmaschinen und andere Wärmemotoren. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Praktiker, Techniker und Industrielle von Th. Schwarze. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 268 Abbildungen und 13 Tafeln. 1894. 4 Mark 50 Pf.

Darwinismus. Von Dr. Otto Zacharias. Mit dem Porträt Darwins, 30 Abbildungen und 1 Tafel. 1892. 2 Mark 50 Pf.

Drainierung und Entwässerung des Bodens. Von Dr. William Löbe. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 92 Abbildungen. 1881. 2 Mark.

Dramaturgie. Von Robert Prölß. 1877. 3 Mark.

Droguenkunde. Von Dr. G. Heppe. Mit 30 Abbildungen. 1879. 2 Mark 50 Pf.

Einjährig-Freiwillige. — Der Weg zum Einjährig-Freiwilligen und zum Offizier des Beurlaubtenstandes in Armee und Marine. Von Oberstlieutenant z. D. Erner. 1891. 2 Mark.

Eissegeln und **Eisspiele** s. Wintersport.

Elektrotechnik. Ein Lehrbuch für Praktiker, Techniker und Industrielle von Th. Schwartze. Fünfte, vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 206 Abbildungen. 1894. 4 Mark 50 Pf.

Entwässerung s. Drainierung.

Ethik s. Sittenlehre.

Familienhäuser s. Villen.

Färberei und Zeugdruck. Von Dr. Hermann Grothe. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 78 Abbildungen. 1885. 2 Mark 50 Pf.

Farbwarenkunde. Von Dr. G. Heppe. 1881. 2 Mark.

Feldmeßkunst. Von Dr. C. Pietsch. Fünfte, vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 75 Abbildungen. 1891. 1 Mark 50 Pf.

Feuerwerkerei s. Lustfeuerwerkerei.

Finanzwissenschaft. Von Alois Bischof. Fünfte, verbesserte Auflage. 1890. 1 Mark 50 Pf.

Fischzucht, künstliche, und Teichwirtschaft. Wirtschaftslehre der zahmen Fischerei von E. A. Schroeder. Mit 52 Abbildungen. 1889. 2 Mark 50 Pf.

Flachsbau und Flachsbereitung. Von K. Sontag. Mit 12 Abbildungen. 1872. 1 Mark 50 Pf.

Fleischbeschau s. Trichinenschau.

Forstbotanik. Von H. Fischbach. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 79 Abbildungen. 1894. 2 Mark 50 Pf.

Freimaurerei. Von Dr. Willem Smitt. 1891. 2 Mark.

Galvanoplastik und Galvanostegie. Ein Handbuch für das Selbststudium und den Gebrauch in der Werkstatt von G. Seelhorst. Dritte, durchgesehene und vermehrte Auflage von Dr. G. Langbein. Mit 43 Abbildungen. 1888. 2 Mark.

Gartenbau s. Nutz-, Zier-, Zimmergärtnerei, und Rosenzucht.

Gebärdensprache s. Mimik.

Gedächtniskunst oder Mnemotechnik. Von Hermann Kothe. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Dr. G. Pietsch. 1893. 1 Mark 50 Pf.

Geflügelzucht. Ein Merkbüchlein für Liebhaber, Züchter und Aussteller schönen Rassegeflügels von Bruno Dürigen. Mit 40 Abbildungen und 7 Tafeln. 1890. 4 Mark.

Gemäldekunde. Von Dr. Th. v. Frimmel. Mit 28 Abbildungen. 1894. 3 Mark 50 Pf.

Gemüsebau s. Nutzgärtnerei.

Geographie. Vierte Auflage, gänzlich umgearbeitet von Karl Arenz. Mit 57 Karten und Ansichten. 1884. 2 Mark 40 Pf.

Geographie, mathematische. Zweite Auflage, umgearbeitet und verbessert von Dr. Hermann J. Klein. Mit 113 Abbildungen. 1894. 2 Mark 50 Pf.

Geologie. Von Dr. Hippolyt Haas. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 149 Abbildungen, einer Tafel und einer Tabelle. 1893. 3 Mark.

Geometrie, analytische. Von Dr. Max Friedrich. Mit 56 Abbildungen. 1884. 2 Mark 40 Pf.

Geometrie, ebene und räumliche. Von Prof. Dr. K. Ed. Zetzsche. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 223 Abbildungen und 2 Tabellen. 1892. 3 Mark.

Gesangskunst. Von F. Sieber. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit vielen Notenbeispielen. 1894. 2 Mark 50 Pf.

Geschichte, allgemeine, s. Weltgeschichte.

Geschichte, deutsche. Von Wilhelm Kentzler. 1879. Kartoniert 2 Mark 50 Pf.

Gesetzgebung des Deutschen Reiches s. Reich, das Deutsche.

Gesundheitslehre, naturgemäße, auf physiologischer Grundlage. Siebzehn Vorträge von Dr. Fr. Scholz. Mit 7 Abbildungen. 1884. 3 Mark 50 Pf.
(Unter gleichem Titel auch Band 20 von Webers Illustr. Gesundheitsbüchern.)

Girowesen. Von Karl Berger. Mit 21 Formularen. 1881. 2 Mark.

Glasmalerei s. Porzellanmalerei.

Handelsmarine, deutsche. Von R. Dittmer. Mit 66 Abbildungen. 1892. 3 Mark 50 Pf.

Handelsrecht, deutsches, nach dem Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuche von Robert Fischer. Dritte, umgearbeitete Auflage. 1885. 1 Mark 50 Pf.

Handelswissenschaft. Von K. Arenz. Sechste, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Gust. Rothbaum und Ed. Deimel. 1890. 2 Mark.

Heerwesen, deutsches. Zweite Auflage, vollständig neu bearbeitet von Moritz Exner. Mit 7 Abbildungen. 1896. 3 Mark.

Heizung, Beleuchtung und Ventilation. Von Th. Schwartze. Mit 159 Abbildungen. 1884. 3 Mark.

Heraldik. Grundzüge der Wappenkunde von Dr. Ed. Freih. v. Sacken. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 215 Abbildungen. 1893. 2 Mark.

Hufbeschlag. Zum Selbstunterricht für Jedermann. Von E. Th. Walther. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen. 1889. 1 Mark 50 Pf.

Hunderassen. Von Franz Krichler. Mit 42 Abbildungen. 1892. 3 Mark.

Hüttenkunde, allgemeine. Von Dr. E. F. Dürre. Mit 209 Abbildungen. 1877. 4 Mark 50 Pf.

Jagdkunde. — Katechismus für Jäger und Jagdfreunde von Franz Krichler. Mit 33 Abbildungen. 1891. 2 Mark 50 Pf.

Kalenderkunde. Belehrungen über Zeitrechnung, Kalenderwesen und Feste von O. Freih. von Reinsberg-Düringsfeld. Mit 2 Tafeln. 1876. 1 Mark 50 Pf.

Kindergärtnerei, praktische. Von Fr. Seidel. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 35 Abbildungen. 1887. 1 Mark 50 Pf.

Kirchengeschichte. Von Friedr. Kirchner. 1880. 2 Mark 50 Pf.

Klavierspiel. Von Fr. Taylor. Deutsche Ausgabe von Math. Stegmayer. Zweite, verbesserte Auflage. Mit vielen Notenbeispielen. 1893. 2 Mark.

Knabenhandarbeit. Ein Handbuch des erziehlichen Arbeitsunterrichts von Dr. Woldemar Götze. Mit 69 Abbildungen. 1892. 3 Mark.

Kompositionslehre. Von J. C. Lobe. Sechste Auflage. Mit vielen Musikbeispielen. 1895. 2 Mark.

Korrespondenz, kaufmännische, in deutscher Sprache. Von C. F. Findeisen. Vierte, vermehrte Auflage, bearbeitet von Franz Hahn. 1896. 2 Mark 50 Pf.

—— —— in französischer Sprache s. Correspondance commerciale.

Kostümkunde. Von Wolfg. Quincke. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 459 Kostümfiguren in 152 Abbildungen. 1896. 4 Mark 50 Pf

Kriegsmarine, deutsche. Von R. Dittmer. Mit 126 Abbildungen. 1890. 3 Mark.

Kulturgeschichte. Von J. J. Honegger. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1889. 2 Mark.

Kunstgeschichte. Von Bruno Bucher. Vierte, verbesserte Auflage. Mit 276 Abbildungen. 1895. 4 Mark.

Litteraturgeschichte, allgemeine. Von Dr. Ad. Stern. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. 1892. 5 Mark.

Litteraturgeschichte, deutsche. Von Dr. Paul Möbius. Sechste, vervollständigte Auflage. 1882. 2 Mark.

Logarithmen. Von Max Meyer. Mit 3 Tafeln und 7 Abbildungen. 1880. 2 Mark.

Logik. Von Friedr. Kirchner. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 36 Abbildungen. 1890. 2 Mark 50 Pf.

Lustfeuerwerkerei. Kurzer Lehrgang für die gründliche Ausbildung in allen Teilen der Pyrotechnik von C. A. von Nida. Mit 124 Abbildungen. 1883. 2 Mark.

Malerei. Von Karl Raupp. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 50 Abbildungen und 4 Tafeln. 1894. 3 Mark.

Marine s. Handels- bez. Kriegsmarine.

Markscheidekunst. Von O. Brathuhn. Mit 174 Abbildungen. 1892. 3 Mark.

Mechanik. Von Ph. Huber. Fünfte, wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 207 Abbildungen. 1892. 3 Mark.

Meteorologie. Von Prof. Dr. W. J. van Bebber. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 63 Abbildungen. 1893. 3 Mark.

Mikroskopie. Von Prof. Carl Chun. Mit 97 Abbildungen. 1885. 2 Mark.

Milchwirtschaft. Von Dr. Eugen Werner. Mit 23 Abbildungen. 1884. 3 Mark.

Mimik und Gebärdensprache. Von Karl Skraup. Mit 60 Abbildungen. 1892. 3 Mark 50 Pf.

Mineralogie. Von Dr. Eugen Hussak. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 154 Abbildungen. 1888. 2 Mark.

Münzkunde. Von H. Dannenberg. Mit 11 Tafeln Abbildungen. 1891. 4 Mark.

Musik. Von J. C. Lobe. Fünfundzwanzigste Auflage. 1893. 1 Mark 50 Pf.

Musikgeschichte. Von R. Musiol. Mit 15 Abbildungen und 34 Notenbeispielen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pf.

Musikinstrumente. Von Richard Hofmann. Fünfte, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 189 Abbildungen. 1890. 4 Mark.

Mythologie. Von Dr. E. Kroker. Mit 73 Abbildungen. 1891. 4 Mark.

Naturlehre. Erklärung der wichtigsten physikalischen, meteorologischen und chemischen Erscheinungen des täglichen Lebens von Dr. C. E. Brewer. Vierte, umgearbeitete Auflage. Mit 58 Abbildungen. 1893. 3 Mark.

Nivellierkunst. Von Prof. Dr. C. Pietsch. Vierte, umgearbeitete Auflage. Mit 61 Abbildungen. 1895. 2 Mark

Numismatik s. Münzkunde.

Nutzgärtnerei. Grundzüge des Gemüse- und Obstbaues von Hermann Jäger. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage, nach den neuesten Erfahrungen und Fortschritten umgearbeitet von J. Wesselhöft. Mit 63 Abbildungen. 1893. 2 Mark 50 Pf

Obstbau s. Nutzgärtnerei.

Orden s. Ritter- und Verdienstorden.

Orgel. Erklärung ihrer Struktur, besonders in Beziehung auf technische Behandlung beim Spiel von E. F. Richter. Vierte, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Hans Menzel. Mit 25 Abbildungen. 1896. 3 Mark.

Ornamentik. Leitfaden über die Geschichte, Entwickelung und die charakteristischen Formen der Verzierungsstile aller Zeiten von F. Kanitz. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 131 Abbildungen. 1896. 2 Mark.

Pädagogik. Von Lic. Dr. Fr. Kirchner. 1890. 2 Mark

Paläographie s. Urkundenlehre.

Paläontologie s. Versteinerungskunde.

Perspektive, angewandte. Nebst Erläuterungen über Schattenkonstruktion und Spiegelbilder. Von Max Kleiber. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 145 in den Text gedruckten und 7 Tafeln Abbildungen. 1896. 3 Mark.

Petrefaktenkunde s. Versteinerungskunde.

Petrographie. Lehre von der Beschaffenheit, Lagerung und Bildungsweise der Gesteine von Dr. J. Blaas. Mit 40 Abbildungen. 1882. 2 Mark.

Philosophie. Von J. H. v. Kirchmann. Dritte, durchgesehene Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pf.

Philosophie, Geschichte der, von Thales bis zur Gegenwart. Von Lic. Dr. Fr. Kirchner. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. 1896. 4 Mark.

Photographie. Anleitung zur Erzeugung photographischer Bilder von Dr. J. Schnauß. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 40 Abbildungen. 1895. 2 Mark 50 Pf.

Phrenologie. Von Dr. G. Scheve. Siebente Auflage. Mit Titelbild und 18 Abbildungen. 1884. 2 Mark.

Physik. Von Dr. J. Kollert. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 273 Abbildungen. 1895. 4 Mark 50 Pf.

Poetik, deutsche. Von Dr. J. Minckwitz. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1877. 1 Mark 80 Pf.

Porzellan- und Glasmalerei. Von Robert Ulke. Mit 77 Abbildungen. 1894. 3 Mark.

Projektionslehre. Mit einem Anhange, enthaltend die Elemente der Perspektive. Von Julius Hoch. Mit 100 Abbildungen. 1891. 2 Mark.

Psychologie. Von Fr. Kirchner. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1896. 3 Mark.

Pyrotechnik s. Lustfeuerwerkerei.

Raumberechnung. Anleitung zur Größenbestimmung von Flächen und Körpern jeder Art von Dr. C. Pietsch. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 55 Abbildungen. 1888. 1 Mark 80 Pf.

Rechenkunst s. Arithmetik.

Rechtschreibung, neue deutsche. Von Dr. G. A. Saalfeld. 1895. 3 Mark 50 Pf.

Redekunst. Anleitung zum mündlichen Vortrage von Roderich Benedix. Fünfte Auflage. 1896. 1 Mark 50 Pf.

Registratur- und Archivkunde. Handbuch für das Registratur- und Archivwesen bei den Reichs-, Staats-, Hof-, Kirchen-, Schul- und Gemeindebehörden, den Rechtsanwälten ꝛc., sowie bei den Staatsarchiven von Georg Holtzinger. Mit Beiträgen von Dr. Friedr. Leist. 1883. 3 Mark.

Reichspost, deutsche. Von W. Lenz. 1882. 2 Mark 50 Pf.

Reich, das deutsche. Ein Unterrichtsbuch in den Grundsätzen des deutschen Staatsrechts, der Verfassung und Gesetzgebung des Deutschen Reiches von Dr. Wilh. Zeller. Zweite, vielfach umgearbeitete und erweiterte Auflage. 1880. 3 Mark.

Reinigung s. Wäscherei.

Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des 19. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer zuverlässiger Quellen zusammengestellt von Maximilian Gritzner. Mit 760 Abbildungen. 1893. 9 Mark, in Pergament-Einband 12 Mark.

Rosenzucht. Vollständige Anleitung über Zucht, Behandlung und Verwendung der Rosen im Lande und in Töpfen von Hermann Jäger. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von P. Lambert. Mit 70 Abbildungen. 1893. 2 Mark 50 Pf.

Schachspielkunst. Von K. J. S. Portius. Elfte Auflage. 1895. 2 Mark.
Schlitten- und Schlittschuhsport s. Wintersport.
Schneeschuhsport s. Wintersport.
Schreibunterricht. Dritte Auflage, neu bearbeitet von Georg Funk. Mit 82 Figuren. 1893. 1 Mark 50 Pf.
Schwimmkunst. Von Martin Schwägerl. Mit 113 Abbildungen. 1880. 2 Mark.
Sittenlehre. Von Lic. Dr. Friedrich Kirchner. 1881. 2 Mark 50 Pf.
Sozialismus, moderner. Von Max Haushofer. 1896. 3 Mark.
Sphragistik s. Urkundenlehre.
Spinnerei, Weberei und Appretur. Lehre von der mechanischen Verarbeitung der Gespinstfasern. Dritte, bedeutend vermehrte Auflage, bearbeitet von Dr. A. Ganswindt. Mit 196 Abbildungen. 1890. 4 Mark.
Sprachlehre, deutsche. Von Dr. Konrad Michelsen. Dritte Auflage, herausgegeben von Eduard Michelsen. 1878. 2 Mark 50 Pf.
Staatsrecht s. Reich, das Deutsche.
Stenographie. Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende der Stenographie im allgemeinen und des Systems von Gabelsberger im besonderen von Prof. H. Krieg. Zweite, vermehrte Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pf.
Stilarten s. Baustile.
Stilistik. Eine Anweisung zur Ausarbeitung schriftlicher Aufsätze von Dr. Konrad Michelsen. Zweite, durchgesehene Auflage, herausgegeben von Ed. Michelsen. 1889. 2 Mark.
Tanzkunst. Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende nebst einem Anhang über Choreographie von Bernhard Klemm. Sechste, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 82 Abbildungen. 1894. 2 Mark 50 Pf.
Technologie, mechanische. Von A. v. Ihering. Mit 163 Abbildungen. 1888. 4 Mark.
Teichwirtschaft s. Fischzucht.
Telegraphie, elektrische. Von Prof. Dr. K. Ed. Zetzsche. Sechste, völlig umgearbeitete Auflage. Mit 315 Abbildungen. 1883. 4 Mark.
Tierzucht, landwirtschaftliche. Von Dr. Eugen Werner. Mit 20 Abbildungen. 1880. 2 Mark 50 Pf.
Ton, der gute, s. Anstandslehre.
Trichinenschau. Von F. W. Rüffert. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 52 Abbildungen. 1895. 1 Mark 80 Pf.
Trigonometrie. Von Franz Bendt. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 42 Figuren. 1894. 1 Mark 80 Pf.
Turnkunst. Von Dr. M. Kloss. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 100 Abbildungen. 1887. 3 Mark.
Uhrmacherkunst. Von F. W. Rüffert. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 229 Abbildungen und 7 Tabellen. 1885. 4 Mark.
Uniformkunde. Von Richard Knötel. Mit über 1000 Einzelfiguren auf 100 Tafeln, gezeichnet vom Verfasser. 1896. 6 Mark.
Urkundenlehre. — Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik von Dr. Fr. Leist. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1893. 4 Mark.
Ventilation s. Heizung.
Verfassung des Deutschen Reiches s. Reich, das Deutsche.
Versicherungswesen. Von Oskar Lemcke. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 1888. 2 Mark 40 Pf.
Verskunst, deutsche. Von Dr. Roderich Benedix. Dritte, durchgesehene und verbesserte Auflage. 1894. 1 Mark 50 Pf.
Versteinerungskunde (Petrefaktenkunde, Paläontologie). Von Hippolyt Haas. Mit 178 Abbildungen. 1887. 3 Mark.

Villen und kleine Familienhäuser. Von Georg Aster. Mit 112 Abbildungen von Wohngebäuden nebst dazugehörigen Grundrissen und 28 in den Text gedruckten Figuren. Vierte, vermehrte Auflage. 1896. 5 Mark.

Völkerkunde. Von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 67 Abbildungen. 1893. 4 Mark.

Völkerrecht. Mit Rücksicht auf die Zeit- und Streitfragen des internationalen Rechtes. Von A. Bischof. 1877. 1 Mark 50 Pf.

Volkswirtschaftslehre. Von Hugo Schober. Fünfte, durchgesehene und vermehrte Auflage von Dr. Ed. O. Schulze. 1896. 4 Mark.

Vortrag, mündlicher, s. Redekunst.

Wappenkunde s. Heraldik.

Warenkunde. Von E. Schick. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage, neu bearbeitet von Dr. G. Heppe. 1886. 3 Mark.

Wäscherei, Reinigung und Bleicherei. Von Dr. Herm. Grothe. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. Mit 41 Abbildungen. 1884. 2 Mark.

Weberei s. Spinnerei.

Wechselrecht, allgemeines deutsches. Mit besonderer Berücksichtigung der Abweichungen und Zusätze der Österreichischen und Ungarischen Wechselordnung und des Eidgenössischen Wechsel- und Check-Gesetzes. Von Karl Arenz. Dritte, ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1884. 2 Mark.

Weinbau. Von Fr. Jac. Dochnahl. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 38 Abbildungen. 1873. 1 Mark 50 Pf.

Weltgeschichte, allgemeine. Von Dr. Theodor Flathe. Zweite Auflage. Mit 5 Stammtafeln und einer tabellarischen Übersicht. 1884. 3 Mark.

Wintersport. Von Max Schneider. Mit 140 Abbildungen. 1894. 3 Mark.

Zeugdruck s. Färberei.

Ziergärtnerei. Belehrung über Anlage, Ausschmückung und Unterhaltung der Gärten, so wie über Blumenzucht von Herm. Jäger. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 76 Abbildungen. 1889. 2 Mark 50 Pf.

Zimmergärtnerei. Nebst einem Anhang über Anlegung und Ausschmückung kleiner Gärtchen an den Wohngebäuden. Von M. Lebl. Mit 56 Abbildungen. 1890. 2 Mark.

Zoologie. Von Dr. C. G. Giebel. Mit 124 Abbildungen. 1879. Kartoniert 2 Mark.

Verzeichnisse mit ausführlicher Inhaltsangabe jedes einzelnen Bandes stehen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung.

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig.

(April 1896.)

Druck von J. J. Weber in Leipzig.

DUE APR 28 1917

B 5928.94
Katechismus der buchdruckerkunst.
Widener Library
007131431
3 2044 080 284 045

Für Familien- und Lesezirkel, Bibliotheken, Hotels, Cafés und Restaurationen.

Einladung zum Abonnement auf die

Illustrirte Zeitung.

Wöchentliche Nachrichten
über alle
Zustände, Ereignisse und Persönlichkeiten der Gegenwart,
über
Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben, Wissenschaft und Kunst,
Musik, Theater und Mode.

Jeden Sonnabend eine Nummer von mindestens 24 Folioseiten.

Mit jährlich über 1500 Original-Abbildungen.
Probe-Nummern gratis und franko.

Abonnements-Preis vierteljährlich 7 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Leipzig.
Expedition der Illustrirten Zeitung.
J. J. Weber.